SAMSUNG

ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້

SM-S911B/DS
SM-S916B/DS
SM-S918B/DS

Lao. 02/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

ສາລະບານ

ການເລີ່ມຕົ້ນ

5 ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ
11 ການສາກແບັດເຕີຣີ
16 ແຜ່ນ Nano-SIM ແລະ eSIM
18 ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ
19 ການຕັ້ງຫໍາອິດ
20 Samsung account
21 ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງ ທ່ານ (Smart Switch)
23 ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ
31 ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ
33 ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ
34 ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ

ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

37 ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ
38 S Pen (Galaxy S23 Ultra)
54 ໂທລະສັບ
57 ຜູ້ຕິດຕໍ
59 ຂໍ້ຄວາມ
60 ກ້ອງຖ່າຍຮູບ
78 ແກເລີຣີ
82 ເຂດ AR
88 Bixby
89 Bixby Vision
90 ຫລາຍໜ້າຕ່າງ (ການໃຊ້ງາຍແອັບພ້ອມກັນ)
93 Samsung Internet
94 Samsung Health
95 Samsung Notes
100 Samsung Members
100 Samsung Kids
101 Samsung Global Goals
101 Samsung TV Plus
101 Galaxy Shop
101 Galaxy Wearable
102 PENUP (Galaxy S23 Ultra)
102 ປະຕິທິນ
103 Reminder (ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນສໍາລັບ ລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດ)
104 ບັນທຶກສຽງ
106 ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ (ການກວດເບິ່ງ ແລະ ການຈັດການ ໄຟລ໌)
106 ໂມງ
106 ເຄື່ອງຄິດເລກ
107 Game Launcher
108 Game Booster (ການກໍານົດຄ່າສະພາບແວດລ້ອມ ການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານ)
109 SmartThings
109 ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ
111 Music Share
112 Smart View (ການສາຍພາບໃນໜ້າຈໍ TV)
113 ລິ້ງໃສ່ Windows (ການໃຊ້ອຸປະກອນຜ່ານການ ເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ)

114 Samsung DeX
118 ແອັບ Google

ຕັ້ງຄ່າ

119 ການແນະນຳ
119 Samsung account
119 ການເຊື່ອມຕໍ
121 Wi-Fi
122 ບລູທູດ
123 NFC ແລະ ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ສຳຜັດ
125 ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ
125 ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ
126 ຮັອດສະປັອດມືຖື
126 ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ
128 ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ
129 ໂໝດ ແລະ ວຽກປະຈຳ
129 ການໃຊ້ໂໝດ
129 ການໃຊ້ວຽກປະຈຳ
130 ສຽງແລະການສັ່ນ
131 ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຟັກ
131 ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ
132 ແຈ້ງເຕືອນ
132 ຈໍສະແດງຜົນ
134 ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ
134 ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ
135 ວອລເປເປີ ແລະ ຮູບແບບ
135 ຕີມ
135 ໜ້າຈໍຫຼັກ
136 ໜ້າຈໍລັອກ
136 Smart Lock
137 Always On Display (ການສະແດງຂໍ້ມູນເມື່ອໜ້າຈໍປິດຢູ່)
138 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
139 ການຈົດຈຳໃບໜ້າ
141 ການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມື
144 Samsung Pass
146 ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ
149 Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ
150 ຈຸດທີ່ຕັ້ງ
151 ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ
151 ບັນຊີ ແລະການແບ້ກອັບ
152 Samsung Cloud
153 ກຸກເກິ້ລ
153 ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ
154 ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ
155 ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ
156 Dual Messenger
157 ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ
157 ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ
157 ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງທ່ານ
158 ແບັດເຕີຣີ
158 ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ
158 ຄວາມຈຳ
159 ການປ້ອງກັນອຸປະກອນ
159 ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ
159 ອັບເດດຊອບແວ
159 ການວິນິໄສ
159 ໂໝດການບຳລຸງຮັກສາ
159 ແອັບ
160 ການຈັດການທົ່ວໄປ
161 ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
161 ອັບເດດຊອບແວ
162 ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ

ແຈ້ງການການນຳໃຊ້

163 ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການໃຊ້ອຸປະກອນ
166 ບັນທຶກກ່ຽວກັບເນື້ອໃນແພັກເກດ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ
167 ການຮັກສາບຶໃຫ້ຖືກນ້ຳແລະຝຸ່ນ
168 ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ

ພາກຊ້ອນທ້າຍ

171 ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້
186 ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນ

ແຜນຜັງ ແລະ ຟັງຄ໌ຊັນຂອງອຸປະກອນ

▶ **Galaxy S23 Ultra**:

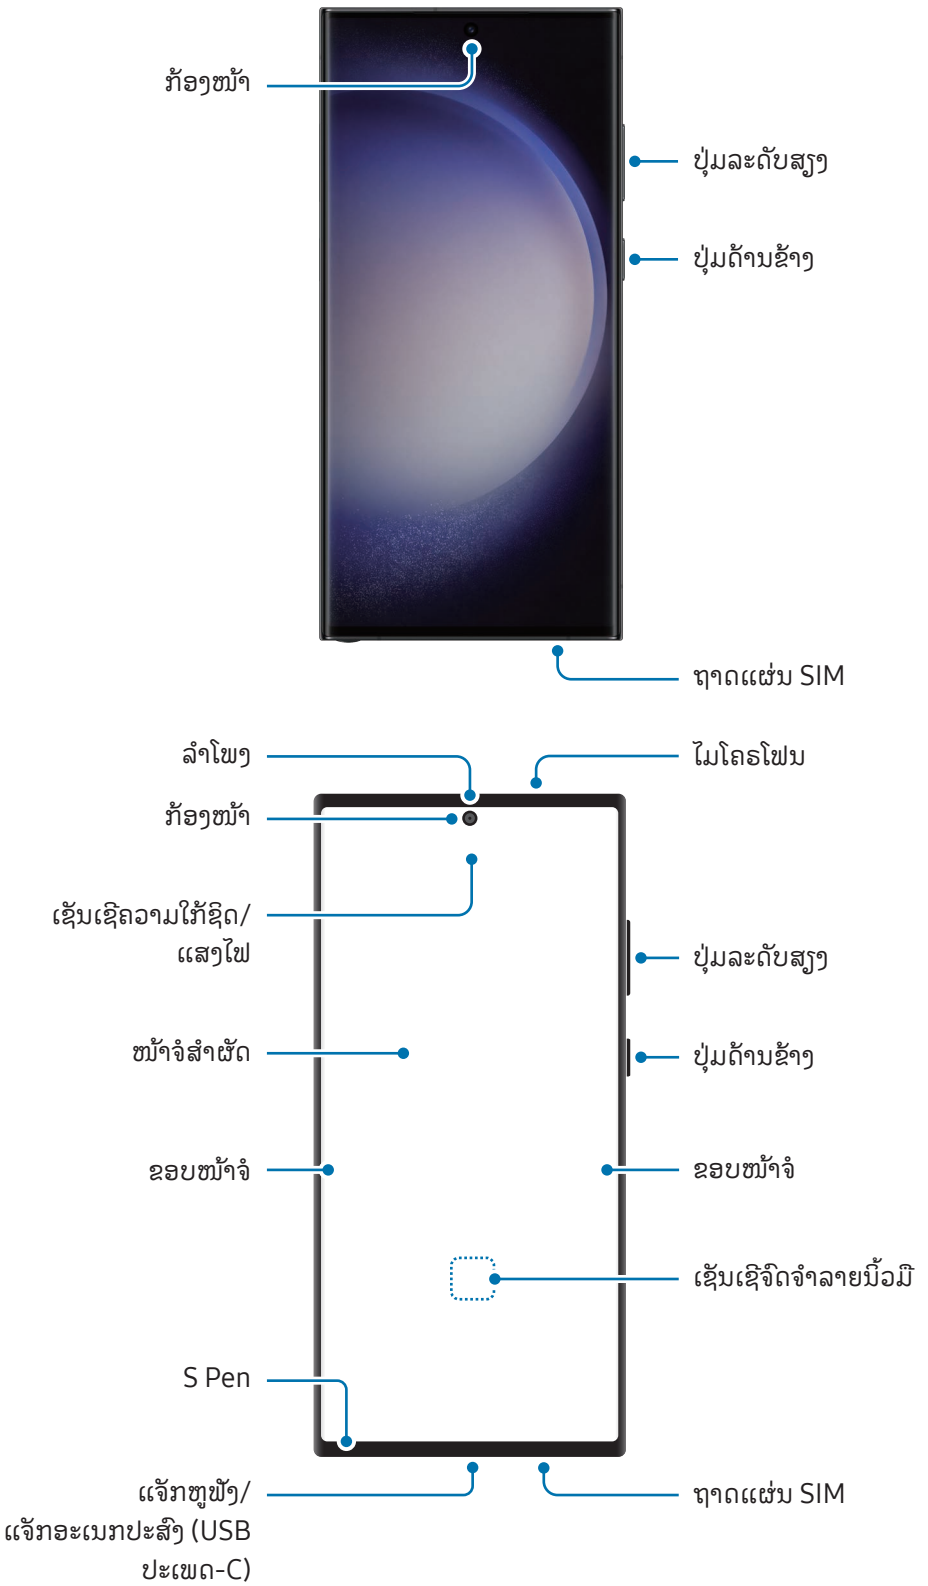

ກ້ອງຫຼັງ
SAMSUNG

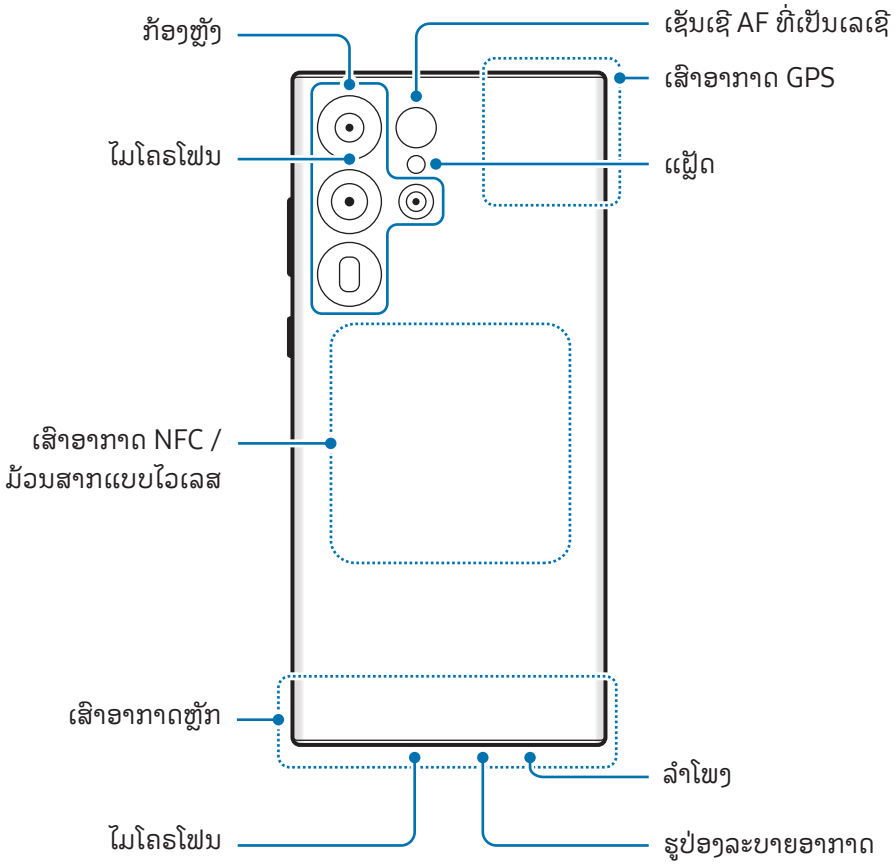
ກ້ອງຫຼັງ
ເຊັນເຊີ AF ທີ່ເປັນເລເຊີ
ເສົາອາກາດ GPS
ໄມໂຄຣໂຟນ
ແຟ້ຼດ
ເສົາອາກາດ NFC /
ມ້ວນສາກແບບໄອເລສ
ເສົາອາກາດຫຼັກ
ລຳໂພງ
ໄມໂຄຣໂຟນ
ຮູປ່ອງລະບາຍອາກາດ

▶ **Galaxy S23+**, **Galaxy S23**:

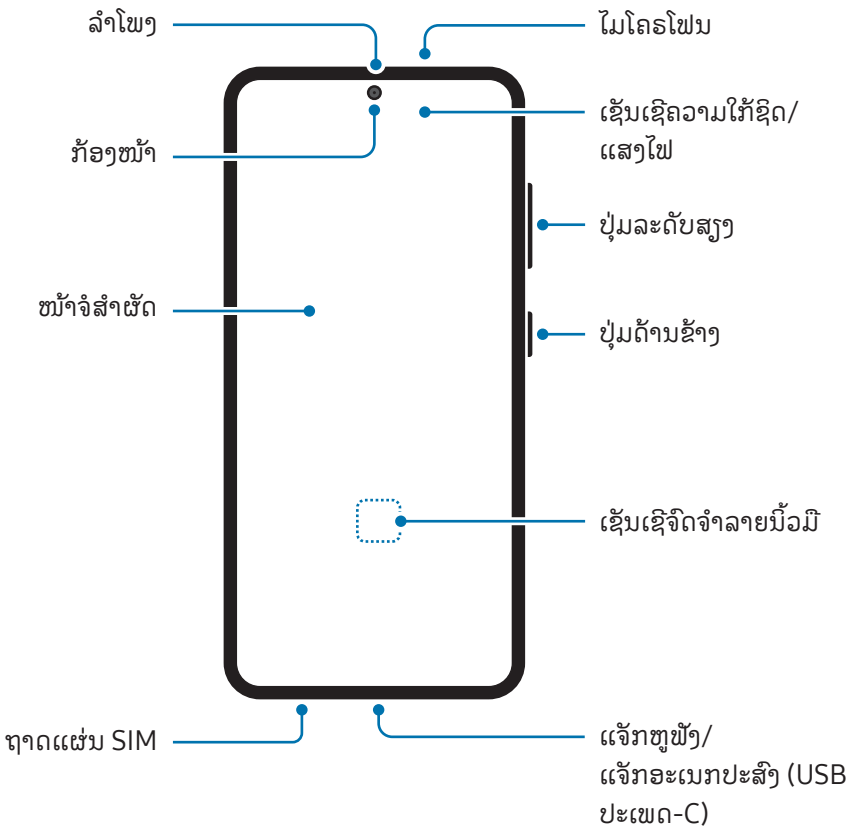

ກ້ອງຫຼັງ
SAMSUNG

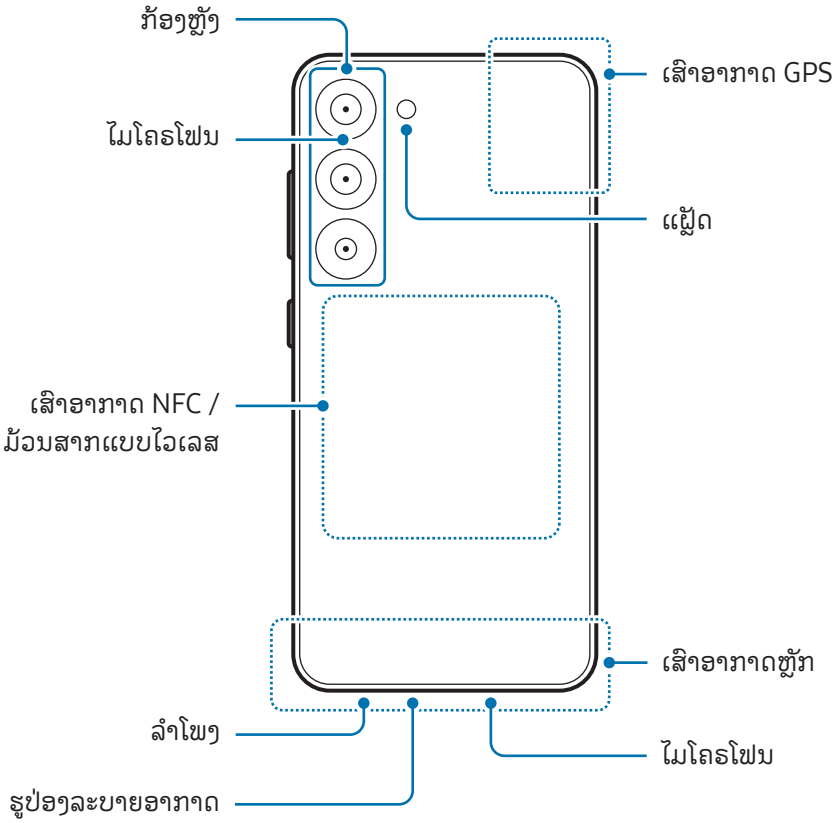
ກ້ອງຫຼັງ
ໄມໂຄຣໂຟນ
ເສົາອາກາດ GPS
ແຟ້ຼດ
ເສົາອາກາດ NFC /
ມ້ວນສາກແບບໄອເລສ
ເສົາອາກາດຫຼັກ
ລຳໂພງ
ໄມໂຄຣໂຟນ
ຮູປ່ອງລະບາຍອາກາດ

- ເມື່ອໃຊ້ລຳໂພງ, ເຊັ່ນ ເມື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌ມີເດຍ ຫຼື ໃຊ້ລຳໂພງໂທລະສັບ, ຢ່າວາງອຸປະກອນໃກ້ກັບຫູຂອງທ່ານ.
- ລະວັງຢ່າເປີດເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງແຫຼ່ງກຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້າເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບສຳຜັດກັບແຫຼ່ງກຳເນີດແສງທີ່ແຮງ, ເຊັ່ນ ແສງແດດໂດຍກົງ, ເຊັ່ນເຊັນເຊີຮູບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດຈະເສຍຫາຍ. ເຊັ່ນເຊັນເຊີຮູບທີ່ເສຍຫາຍຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຈຸດ ຫຼື ຈຸດເປື້ອນໃນຮູບ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີແວ່ນ ຫຼື ຕົວອະກຣີລິກແຕກ, ອາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບ. ໃຊ້ອຸປະກອນຫຼັງຈາກມັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທີ່ສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊຽ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
- ຖ້າຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມເຂົ້າໄປໃນໄມໂຄຣໂຟນ, ລຳໂພງ ຫຼື ເຄື່ອງຮັບ ຫຼື ພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ຖືກປົກຄຸມ, ສຽງໃນອຸປະກອນອາດຈະງຽບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້. ຖ້າທ່ານພະຍາຍາມເອົາຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ວັດຖຸແປກປອມອອກດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍ ແລະ ອາດຈະກະທົບຮູບລັກສະນະຂອງມັນ.

- ບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ ແລະ ການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຈົນໝົດອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້:
  - ຖ້າທ່ານຕິດສະຕິກເກີແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນ
  - ຖ້າທ່ານແນບຝາປິດອຸປະກອນທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸແມ່ເຫຼັກໃສ່ອຸປະກອນ
  - ຖ້າທ່ານອັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດຂອງອຸປະກອນດ້ວຍມືຂອງທ່ານ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ, ເຊັ່ນ ການໂທ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື
- ຖ້າຮູບ່ອງລະບາຍອາກາດຖືກປົກປິດດ້ວຍອຸປະກອນເສີມ ເຊັ່ນ: ຟິມກັນແຕກ ຫຼື ສະຕິກເກີ, ອາດເກີດມີສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນລະຫວ່າງການໂທ ຫຼື ການຫຼິ້ນວິດີໂອຄືນ.
- ຫ້າມປົກບັງພື້ນທີ່ເຊັ່ນເຊັນເຊີຄວາມໃກ້ຊິດ/ແສງໄຟດ້ວຍອຸປະກອນເສີມ, ເຊັ່ນ ສະຕິກເກີ ຫຼື ຝາປິດ. ການເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊັ່ນເຊີໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໄດ້.
- ແສງອາດຈະກະພິບຢູ່ເທິງສຸດຂອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງການໂທ ຍ້ອນວ່າການໃຊ້ງານເຊັ່ນເຊັນຄວາມໃກ້ຊິດ.
- ສີໃນຂອບໜ້າຈໍອາດຈະເບິ່ງແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕຳແໜ່ງມຸມມອງຂອງທ່ານ. (Galaxy S23 Ultra)

ປຸ່ມຮາດ

ປຸ່ມ	ຟັງຊັ່ນ
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ	• ເມື່ອອຸປະກອນປິດຢູ່, ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດມັນ. • ກົດເພື່ອເປີດ ຫຼື ລັອກໜ້າຈໍ. • ກົດຄ້າງໄວ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby. ເບິ່ງ ການໃຊ້ Bixby ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. • ກົດສອງຄັ້ງ ຫຼື ກົດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕັ້ງ.
ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ + ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງ	• ກົດພ້ອມກັນເພື່ອແຄັບເຈີຮູບໜ້າຈໍ. • ກົດພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ເພື່ອປິດອຸປະກອນ.

ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ

ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະເປີດໃຊ້ໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງ ຫຼື ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ປຸ່ມຊອບ

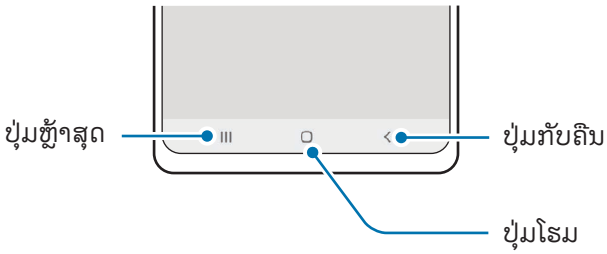

ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ແຖບການນຳທາງ (ປຸ່ມຊອບ) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ການສາກແບັດເຕີຣີ

ສາກແບັດເຕີຣີກ່ອນໃຊ້ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ເມື່ອມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານ.

ການສາກແບບໃຊ້ສາຍ

ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ກັບຫົວສາກ USB ແລະ ສຽບສາຍເຂົ້າໃສ່ແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີ. ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.

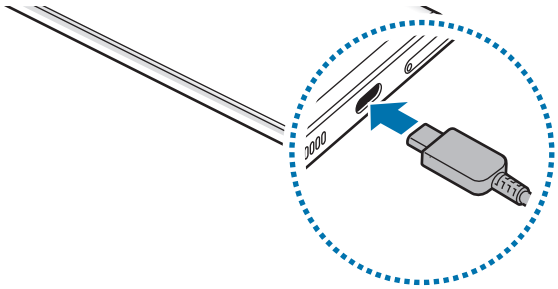

ການສາກແບບໄວເລສ

ອຸປະກອນມີມ້ວນສາກແບບໄວເລສພາຍໃນເຄື່ອງ. ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ (ທີ່ຂາຍແບບແຍກກັນ).

ວາງເຄິ່ງກາງຂອງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະກອນຢູ່ເທິງຈຸດໃຈກາງເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ ເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີ. ຫຼັງຈາກສາກເຕັມແລ້ວ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຈາກເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.

ເວລາການສາກທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ. ເວລາໃນການສາກຕົວຈິງຖືວ່າອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານຢູ່ ແລະ ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂໃນການສາກ. ການສາກແບບໄວເລສອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນເສີມ ຫຼື ຝາປິດ. ສຳລັບການສາກແບບໄວເລສທີ່ສະຖຽນ, ຂໍແນະນຳໃຫ້ແຍກຝາປິດ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມອອກຈາກອຸປະກອນ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການສາກແບບໄຮເລສ

ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງ, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ອຸປະກອນ ແລະ ການໃດໜຶ່ງອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.

- ຢ່າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄຮເລສທີ່ມີບັດເຄຣດິດ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວທີ່ມີຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ (RFID) (ເຊັ່ນ ບັດຂົນສົ່ງ ຫຼື ຄີການ) ທີ່ວາງລະຫວ່າງເບື້ອງຫຼັງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຝາປິດອຸປະກອນ.
- ຢ່າວາງອຸປະກອນເທິງເຄື່ອງສາກແບບໄຮເລສ ເມື່ອວັດສະດຸທີ່ສາມາດເປັນສື່ນຳໄຟຟ້າ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸທີ່ເປັນໂລຫະ ແລະ ແມ່ເຫຼັກ, ທີ່ຖືກວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກແບບໄຮເລສ.

- ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄຮເລສໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານເຄືອຂ່າຍອ່ອນ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານເຄືອຂ່າຍ.
- ໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄຮເລສທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊໍາຊຽ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄຮເລສອື່ນ, ແບັດເຕີຣີອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສາກເຂົ້າໄອ

ໃຊ້ເຄື່ອງສາກໄວພິເສດ ຫຼື ເຄື່ອງສາກໄວ. ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄຮເລສດ່ວນ, ໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດ.

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສະຖານະການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຄື່ອງສາກໂດຍການເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ແບັດເຕີຣີ**.

- ຖ້າການສາກດ່ວນໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້, ໃຫ້ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ແບັດເຕີຣີ** → **ການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີເພີ່ມເຕີມ** ແລະ ຈາກນັ້ນກວດເບິ່ງຖ້າຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖືກເປີດ. ນອກຈາກນີ້, ກວດເບິ່ງວ່າສາຍ USB ແລະ ຫົວສາກ USB ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ທ່ານສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນ ຫຼື ໜ້າຈໍຂອງມັນປິດຢູ່.
- ຖ້າເຄື່ອງສາກແບບໄຮເລສມີພັດລົມຢູ່ພາຍໃນ, ພັດລົມອາດຈະສົ່ງສຽງລົບກວນໃນລະຫວ່າງການສາກແບບໄຮເລສດ່ວນ. ເພີ່ມອຸນຫະພູມເພື່ອຕັ້ງຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄຮເລສດ່ວນໃຫ້ປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າໂດຍໃຊ້ **ອຸນຫະພູມ**. ເມື່ອຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄຮເລສດ່ວນປິດລົງ, ສຽງພັດລົມເຄື່ອງສາກ ແລະ ແສງໄຟສັນຍານຈະຫຼຸດລົງ.

ການສາກໄຟແບບໄຮ້ສາຍ

ທ່ານສາມາດສາກອຸປະກອນອື່ນກັບແບັດເຕີຣີໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານຍັງຄົງສາມາດສາກອຸປະກອນອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະນະທີ່ສາກໂທລະສັບຂອງທ່ານຢູ່. ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນເສີມ ຫຼື ຝາປິດທີ່ກຳລັງຖືກໃຊ້, ຄຸນສົມບັດການສາກໄຟແບບໄຮ້ສາຍ ອາດຈະໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ເອົາອຸປະກອນເສີມໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຝາປິດທີ່ກຳລັງຖືກໃຊ້ຢູ່ນັ້ນອອກໄປກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ **(ການສາກໄຟແບບໄຮ້ສາຍ)** ເພື່ອເປີດມັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາ **(ການສາກໄຟແບບໄຮ້ສາຍ)** ໃນແຜງດ່ວນ, ແຕະ ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ.

2 ວາງອຸປະກອນອື່ນເທິງຈຸດໃຈກາງຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ໂດຍເອົາເບື້ອງຫຼັງຂອງພວກມັນແປະໃສ່ກັນ.

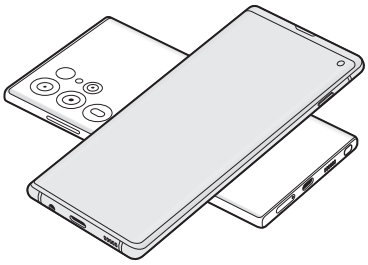

ໂທລະສັບ

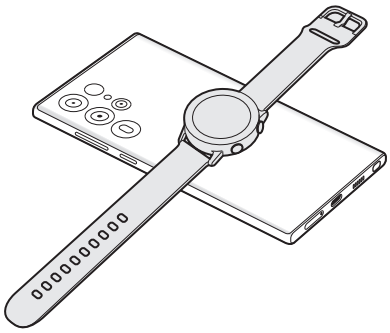

Galaxy Watch

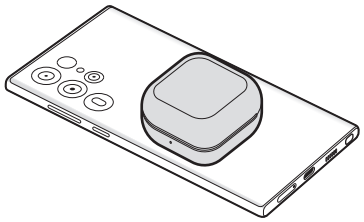

Galaxy Buds

3 ເມື່ອທ່ານສຳເລັດການສາກ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນອື່ນຈາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ຫ້າມໃຊ້ຊຸດຫູຟັງໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແຊຣ໌ໄຟ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ.

- ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງມ້ວນສາກແບບໄຮ້ສາຍອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລຸ້ນຂອງອຸປະກອນ. ປັບປ່ຽນອຸປະກອນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າດ້ວຍກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ບາງຄຸນສົມບັດບໍ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແຊຣ໌ໄຟ.
- ອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄຮ້ສາຍເທົ່ານັ້ນສາມາດສາກໄດ້ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້. ບາງອຸປະກອນອາດຈະສາກບໍ່ໄດ້. ເພື່ອກວດເບິ່ງອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ໄຟແບບໄຮ້ສາຍ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊໍາ ຊຸງ.
- ເພື່ອສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຫ້າມຍ້າຍ ຫຼື ໃຊ້ອຸປະກອນທັງສອງໃນຂະນະທີ່ສາກຢູ່.
- ໄຟທີ່ສາກໃສ່ອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນທີ່ແຊຣ໌ໃສ່ມັນໂດຍໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນອື່ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ຄວາມໄວການສາກອາດຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເຄື່ອງສາກ.
- ຄວາມໄວ ຫຼື ປະສິດທິພາບການສາກອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງໂທລະສັບ.

ການຕັ້ງຄ່າຂີດຈຳກັດການແຊຣ໌ໄຟ

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຢຸດການແຊຣ໌ໄຟເມື່ອໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອຢູ່ຕ່ຳກວ່າລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ແບັດເຕີຣີ** → **ການແຊຣ໌ໄຟແບບໄວເລສ** → **ຂີດຈຳກັດແບັດເຕີຣີ** ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງຂີດຈຳກັດ.

ການຫຼຸດການໃຊ້ແບັດເຕີຣີລົງ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຕົວເລືອກຫຼາຍໆຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີ.

- ເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ.
- ເມື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ປິດໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.
- ເປີດໂໝດປະຢັດພະລັງງານ.
- ປິດແອັບທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.
- ປິດຄຸນສົມບັດບລູທູດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
- ປິດການຊິງຄ໌ແອັບອັດຕະໂນມັດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືກຊິງຄ໌.
- ຫຼຸດເວລາແສງເບີ້ອງຫຼັງລົງ.
- ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.

ເຄັດລັບ ແລະ ຂໍ້ຄວນລະວັງໃນການສາກແບັດເຕີຣີ

ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊໍາຊຸງທີ່ອອກແບບມາສະເພາະສໍາລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເທົ່ານັ້ນ. ແບັດເຕີຣີ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ສາຍທີ່ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຂອງ ທ່ານເສຍຫາຍໄດ້.

- ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບອຸປະກອນ. ຄວາມ ເສຍຫາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດຈະບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນ.
- ໃຊ້ແຕ່ສາຍ USB ປະເພດ-C ເທົ່ານັ້ນກັບອຸປະກອນ. ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍຖ້າທ່ານໃຊ້ສາຍໄມໂຄຣ USB.
- ຖ້າທ່ານສາກອຸປະກອນ ໃນຂະນະທີ່ແຈັກອະເນກປະສົງປຽກຢູ່, ອຸປະກອນອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເຊັດແຈັກ ອະເນກປະສົງໃຫ້ແຫ້ງທັງໝົດ ກ່ອນສາກອຸປະກອນ.

- ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານ, ຖອດເຄື່ອງສາກເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງສາກບໍ່ມີປຸ່ມສະວິດໄຟ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະຕ້ອງຖອດເຄື່ອງ ສາກອອກຈາກປັກສຽບໄຟເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສິ້ນເປືອງພະລັງງານ. ເຄື່ອງສາກຄວນຈະຢູ່ໃກ້ກັບປັກສຽບ ໄຟ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສາກ.
- ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງສາກ, ຂໍແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງສາກທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງທີ່ຮັບປະກັນເຖິງປະສິດທິພາບການສາກ.
- ຖ້າແບັດເຕີຣີໝົດໄຟຮ້ອຍເປີເຊັນ, ຈະບໍ່ສາມາດເປີດອຸປະກອນໄດ້ທັນທີເມື່ອເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ. ປ່ອຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີ ທີ່ໝົດໄຟນັ້ນສາກເປັນເວລາສອງສາມນາທີກ່ອນເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເທື່ອດຽວ, ແອັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍກັບອຸປະກອນອື່ນ, ແບັດເຕີຣີຈະ ໝົດໄຟຢ່າງໄວ. ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສູນເສຍໄຟໃນລະຫວ່າງການໂອນຂໍ້ມູນ, ໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານີ້ທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກສາກແບັດ ເຕີຣີເຕັມ.
- ການໃຊ້ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນນອກເໜືອຈາກເຄື່ອງສາກ ເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມໄວການສາກຊ້າລົງ ຍ້ອນ ວ່າກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
- ອຸປະກອນສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມັນກໍາລັງສາກ, ແຕ່ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມ.
- ຖ້າອຸປະກອນຮັບການຈ່າຍໄຟທີ່ບໍ່ສະຖຽນໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສາກ, ໜ້າຈໍສໍາຜັດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້. ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຖອດ ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ.
- ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ. ນີ້ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ຄວນກະທົບຕໍ່ອາຍຸ ໃຊ້ງານ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ, ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.
- ຖ້າອຸປະກອນກໍາລັງສາກຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນໍາເອົາອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊຸງ ຫຼື ສູນ ບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ແຜ່ນ Nano-SIM ແລະ eSIM

ສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ.

ເພື່ອໃຫ້ມີສອງເບີໂທລະສັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສຳລັບອຸປະກອນດຽວ, ເປີດໃຊ້ງານ eSIM ຫຼື ແຊກແຜ່ນ SIM ສອງອັນເຂົ້າ. ຄວາມແຕກຕ່າງຈາກແຜ່ນ nano-SIM ແທ້ແລະ eSIM ເປັນ SIM ດິຈິຕອລໃນຕົວ. ການໃຊ້ທັງແຜ່ນ nano-SIM ແລະ eSIM ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວການໂອນຂໍ້ມູນຊ້າລົງໃນບາງພື້ນທີ່.

- eSIM ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
- ການບໍລິການບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ການສຽບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ

▶ **Galaxy S23 Ultra**:

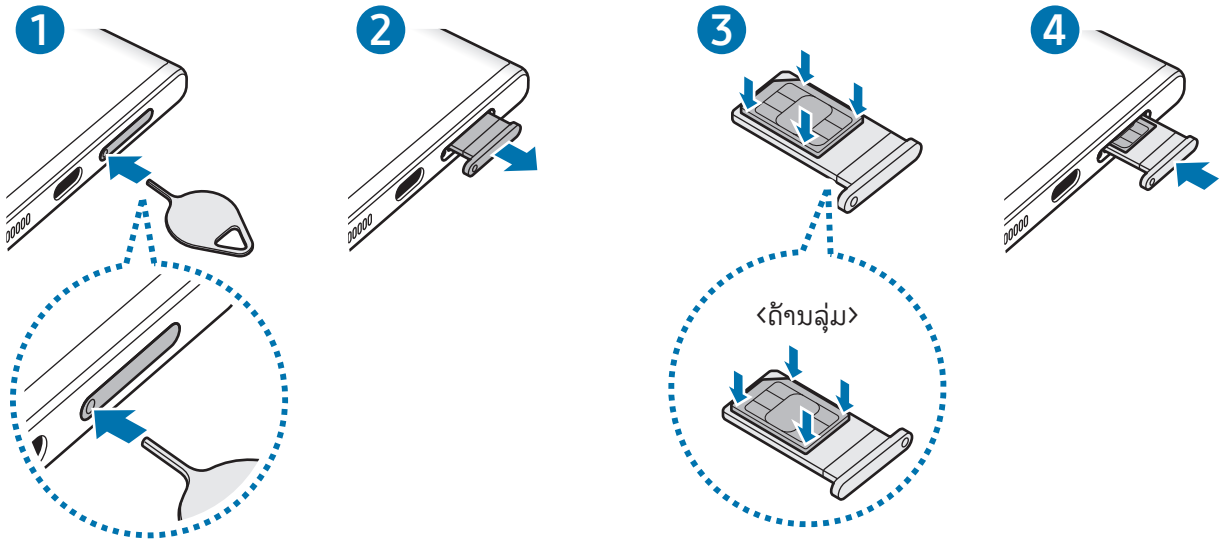

▶ **Galaxy S23+**, **Galaxy S23**:

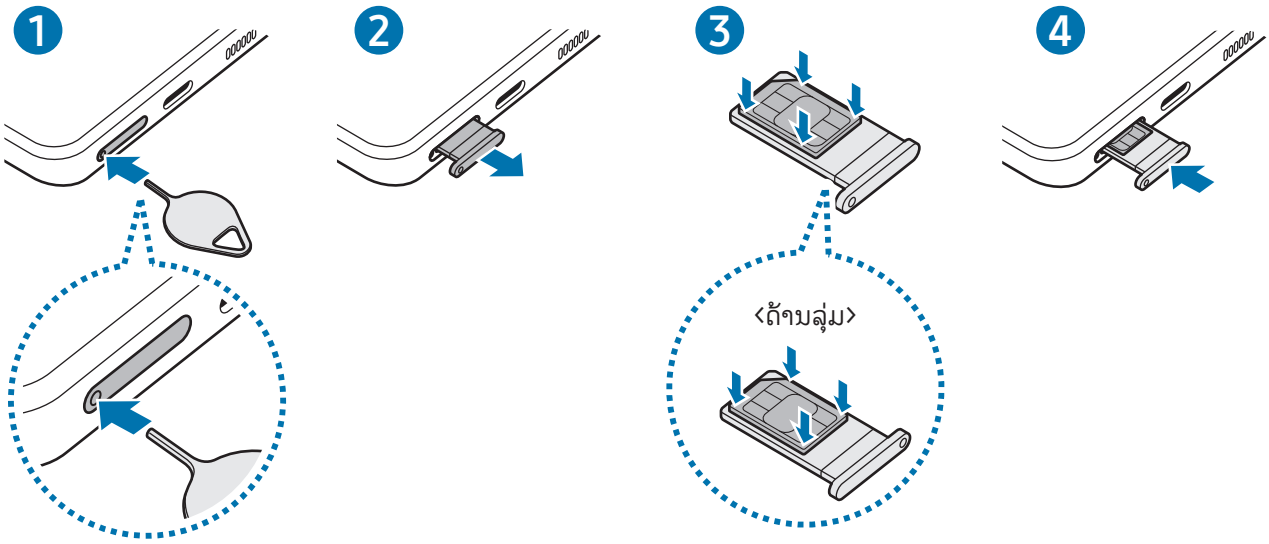

1 ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່ຮູຖາດຊິມເພື່ອຖອດມັນອອກ.

2 ດຶງຖາດເບົາໆອອກຈາກຊ່ອງໃສ່ຖາດ.

3 ວາງແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຢູ່ເທິງຖາດທີ່ມີ ຈຸດຕັ້ສີທອງຫັນໜ້າຂຶ້ນເທິງ ແລະ ຄ່ອຍໆກົດແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ລົງໃສ່ຖາດເພື່ອໃຫ້ມັນແໜ້ນ.

4 ສຽບຖາດກັບເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຖາດ.

- ສຽບໝຸດຖອດຖາດຊິມໃສ່**ຮູຖາດ**ເພື່ອເອົາຖາດອອກ.
- ໃຊ້ແຕ່ແຜ່ນ nano-SIM ເທົ່ານັ້ນ.
- ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ສູນເສຍ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນໃຊ້ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM. ຊໍາຊຸງບໍຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມບໍສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກບັດທີ່ສູນເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ.
- ກວດເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໝຸດຖອດຖາດຊິມຕັ້ງສາກກັບຮູ. ບໍດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນອາດຈະເສຍຫາຍໄດ້.
- ຖ້າແຜ່ນບໍຖືກໃສ່ລົງໃນຖາດຢ່າງແໜ້ນໜາ, ແຜ່ນ SIM ອາດຈະອອກ ຫຼື ຕົກລົງຈາກຖາດ.
- ຖ້າທ່ານສຽບຖາດລົງໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຖາດປຽກ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າຖາດແຫ້ງດີ.
- ສຽບຖາດລົງໃສ່ໃນຊ່ອງຖາດໃຫ້ແຈບດີເພື່ອປ້ອງກັນບໍໃຫ້ຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ການເປີດໃຊ້ງານ eSIM

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ຕົວຈັດການ SIM** → **ເພີ່ມ eSIM**. ເມື່ອພົບແຜນມືຖື, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ eSIM.

ຖ້າທ່ານມີລະຫັດ QR ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ຕົວຈັດການ SIM** → **ເພີ່ມ eSIM** → **ສະແກນລະຫັດ QR ຈາກຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ** ແລະ ຈາກນັ້ນສະແກນລະຫັດ QR.

ຕົວຈັດການ SIM

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ຕົວຈັດການ SIM**.

- **ແຜ່ນ SIM**: ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ເພື່ອໃຊ້ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ.
- **eSIM**: ເປີດໃຊ້ງານ eSIM.
- **SIM ທີ່ຕ້ອງການ**: ເລືອກເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນ SIM ສະເພາະສຳລັບຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ການໂທດ້ວຍສຽງ, ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານສອງແຜ່ນຊິມ.
- **ການສັບປ່ຽນຂໍ້ມູນ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ແຜ່ນ SIM ອື່ນໆສຳລັບການບໍລິການຂໍ້ມູນຖ້າບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ແຜ່ນ SIM ທີ່ຕ້ອງການກັບເຄືອຂ່າຍ.

  ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
- **ການຕັ້ງຄ່າ SIM ເພີ່ມເຕີມ**: ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າການໂທ ຫຼື eSIM ເອງ.

ການເປີດ ແລະ ປິດອຸປະກອນ

ປະຕິບັດຕາມຄຳເຕືອນ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ໂພສທ໌ໄວ້ທັງໝົດຈາກບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການຈຳກັດການໃຊ້ອຸປະກອນໄວເລສ ເຊັ່ນ ເຮືອບິນ ແລະ ໂຮງໝໍ.

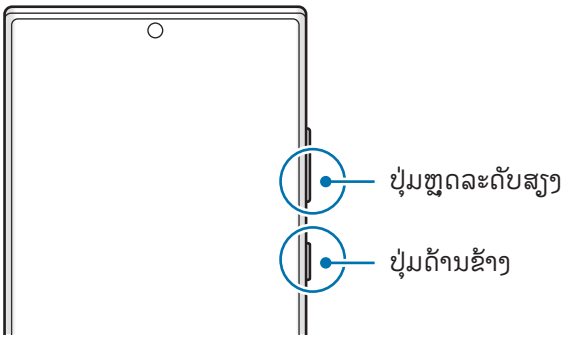

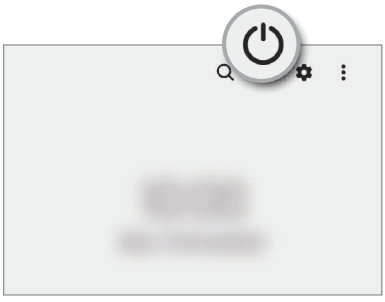

ການເປີດອຸປະກອນ

ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມວິນາທີເພື່ອເປີດອຸປະກອນ.

ການປິດອຸປະກອນ

1 ເພື່ອປິດອຸປະກອນ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ້. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ ⏻.

2 ແຕະ **ປິດເຄື່ອງ**.
ເພື່ອປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່, ແຕະ **ປິດເປີດໃໝ່**.

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້. ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເມນູປິດ** ຢູ່ກ້ອງ **ກົດຄ້າງໄວ້**.

ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາ ຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.

ໂທສຸກເສີນ

ທ່ານສາມາດໂທອອກສຸກເສີນ ຫຼື ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທາງການແພດທີ່ທ່ານບັນທຶກໄວ້ໄດ້.

ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນຄ້າງໄວ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ໂທສຸກເສີນ**. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ⏻ → **ໂທສຸກເສີນ**.

ເພື່ອຈັດການຂໍ້ມູນທາງການແພດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ**.

ການຕັ້ງທຳອິດ

ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຕັ້ງບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນໃນລະຫວ່າງຕັ້ງທຳອິດ.

Samsung account

ການໃຊ້ Samsung account, ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການຕ່າງໆຂອງຊໍາຊຸງທີ່ສະໜອງໃຫ້ຜ່ານອຸປະກອນມືຖື, TV ແລະ ເວັບໄຊທ໌ຂອງຊໍາຊຸງ.

ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍຊື່ການບໍລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ account.samsung.com.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **Samsung account**.

ຫຼືວ່າ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ຈັດການບັນຊີ** → **ເພີ່ມບັນຊີ** → **Samsung account**.

2 ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ມີ Samsung account, ແຕະ **ສ້າງບັນຊີ**.

ການຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່

ຖ້າທ່ານລືມ ID ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານ, ແຕະ **ຊອກຫາ ID** ຫຼື **ລືມລະຫັດຜ່ານບໍ?** ໃນໜ້າຈໍລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງ Samsung account. ທ່ານສາມາດຊອກຫາ ID ຂອງທ່ານ ຫຼື ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກທ່ານປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນເຂົ້າ.

ລົງຊື່ອອກລະບົບ Samsung account ຂອງທ່ານ

ເມື່ອທ່ານລົງຊື່ອອກລະບົບ Samsung account ຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ລາຍຊື່ຕິດຕໍ ຫຼື ເຫດການ, ຍັງຈະຖືກເອົາອອກຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ຈັດການບັນຊີ**.

2 ແຕະ **Samsung account** → **ໂປຣໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ** ແລະ ແຕະ **ອອກຈາກລະບົບ** ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

3 ແຕະ **ອອກຈາກລະບົບ**, ປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ຕົກລົງ**.

ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch)

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Smart Switch ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ເອົາຂໍ້ມູນມາຈາກອຸປະກອນເກົ່າ**.

- ລຸ່ນສົ້ມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີບາງເຄື່ອງ.
- ການນຳໃຊ້ຂໍ້ຈຳກັດ. ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ສຳລັບລາຍລະອຽດ. ຊຳຊຸງໃຊ້ລິຂະສິດຢ່າງຈິງຈັງ. ໂອນເນື້ອໃນທີ່ເປັນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ທີ່ມີສິດໃນການໂອນເທົ່ານັ້ນ.

ການໂອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ສາຍ USB

ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບໂທລະສັບໃໝ່ທີ່ມີສາຍ USB ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນ.

1 ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບໃໝ່ ແລະ ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານ.

ອາດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີຫົວຕໍ USB ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ.

2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປ໊ອບອັບການເລືອກແອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ **Smart Switch** → **ຮັບຂໍ້ມູນ**.

3 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ **ຕົກລົງ**.

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ **Galaxy Store** ຫຼື **Play Store**.

ໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານຈະຈົດຈຳອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ ແລະ ລາຍການຂອງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານສາມາດໂອນ ຈະປະກົດຂຶ້ນ.

4 ໃນໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານ, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕະ **ຕໍ່ໄປ** ແລະ ຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນ.

ຢ່າຕັດເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ USB ຈາກອຸປະກອນເມື່ອທ່ານກຳລັງໂອນໄຟລ໌. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ອຸປະກອນເສຍຫາຍ.

ການໂອນຂໍ້ມູນຈະເພີ່ມການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ສາກເຕັມກ່ອນໂອນຂໍ້ມູນ. ຖ້າໄຟແບັດເຕີຣີເຫຼືອໜ້ອຍ, ການໂອນຂໍ້ມູນອາດຈະຖືກຂັດຈັງຫວະ.

ການໂອນຂໍ້ມູນແບບໄອເລສ

ໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານແບບໄອເລສ ຜ່ານ Wi-Fi Direct.

1 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ເປີດ **Smart Switch**.

ຖ້າທ່ານບໍ່ມີແອັບ, ດາວໂຫຼດມັນຈາກ **Galaxy Store** ຫຼື **Play Store**.

2 ໃນໂທລະສັບໃໝ່, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ເອົາຂໍ້ມູນມາຈາກອຸປະກອນເກົ່າ**.

3 ວາງອຸປະກອນໃກ້ກັນ.

4 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ **ສົ່ງຂໍ້ມູນ** → **ໄອເລສ**.

5 ໃນໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານ, ແຕະ **ຮັບຂໍ້ມູນ**, ເລືອກລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຈາກນັ້ນ ແຕະ **ໄອເລສ**.

6 ໃນອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ, ແຕະ **ອະນຸຍາດ**.

7 ໃນໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານ, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແຕະ **ຕໍ່ໄປ** ແລະ ຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນ.

ການໂອນຂໍ້ມູນແບັກອັບຈາກຄອມພິວເຕີ

ແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານໃສ່ຄອມພິວເຕີ ແລະ ນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນໃສ່ໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານ.

1 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/smartswitch ເພື່ອດາວໂຫຼດ Smart Switch.

2 ໃນຄອມພິວເຕີ, ເປີດ Smart Switch.

ຖ້າອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຊຳຊຸ, ສຳຮອງຂໍ້ມູນໃສ່ຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ແອັບທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ. ຈາກນັ້ນ, ຂ້າມຂັ້ນຕອນທີ່ຫ້າໄປ.

3 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB ຂອງອຸປະກອນ.

4 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອແບັກອັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ.
ຈາກນັ້ນ, ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານຈາກຄອມພິວເຕີ.

5 ເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີໂດຍໃຊ້ສາຍ USB.

6 ໃນຄອມພິວເຕີ, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອໂອນຂໍ້ມູນໃສ່ໂທລະສັບໃໝ່ຂອງທ່ານ.

ການເຂົ້າໃຈໜ້າຈໍ

ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສຳຜັດ

ການແຕະ

ແຕະໜ້າຈໍ.

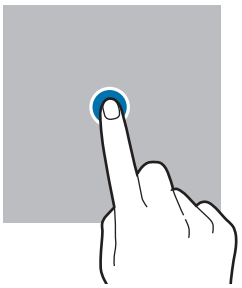

ການລາກ

ສຳຜັດລາຍການຄ້າງໄວ້ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຕຳແໜ່ງເປົ້າໝາຍ.

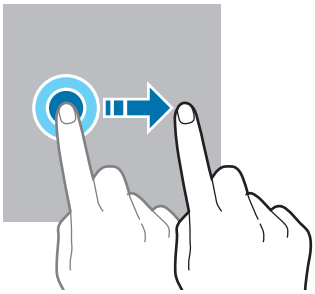

ການຮູດ

ຮູດຂຶ້ນເທິງ, ລົງລຸ່ມ, ໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາ.

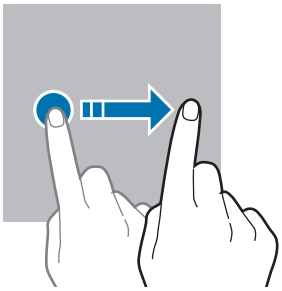

ການສຳຜັດຄ້າງໄວ້

ສຳຜັດໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາປະມານ 2 ວິນາທີ.

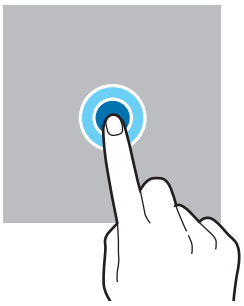

ການແຕະສອງຄັ້ງ

ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.

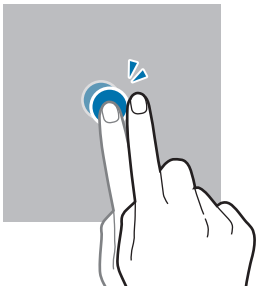

ການ ຂະຫຍາຍ ແລະ ການ ຢົບເຂົ້າ

ຍະມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື ຢົບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.

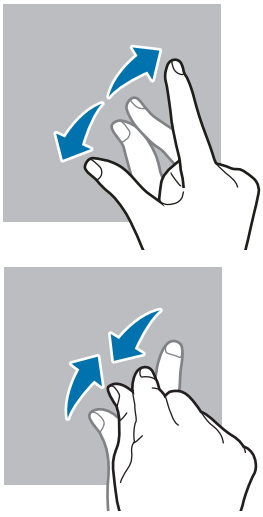

- ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ໜ້າຈໍສຳຜັດໄປສຳຜັດກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນ. ການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າສະຖິດສາມາດເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍສຳຜັດໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
- ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍກັບໜ້າຈໍສຳຜັດ, ຢ່າແຕະມັນດ້ວຍສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົມ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວ ຫຼື ວັດຖຸອື່ນໆກົດມັນຫຼາຍເກີນໄປ.
- ຂໍແນະນຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຣາຟິກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັ້ງໝົດຂອງໜ້າຈໍສຳຜັດເປັນໄລຍະເວລານານ. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈໍໄໝ້) ຫຼື ເງົາມົວໄດ້.

ອຸປະກອນອາດບໍ່ຈົດຈຳການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສຳຜັດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບໜ້າຈໍ, ເຊິ່ງຢູ່ນອກພື້ນທີ່ປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສຳຜັດ.

ແຖບການນຳທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ)

ເມື່ອທ່ານເປີດໜ້າຈໍ, ປຸ່ມຊອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບການນຳທິດທາງທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ປຸ່ມຊອບຖືກຕັ້ງເປັນປຸ່ມຫຼ້າສຸດ, ປຸ່ມໂຮມ ແລະ ປຸ່ມກັບຄືນຕາມມາດຕະຖານ. ຟັງຊັ່ນຂອງປຸ່ມຕ່າງໆສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມແອັບທີ່ນຳລັງໃຊ້ງານຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມການນຳໃຊ້.

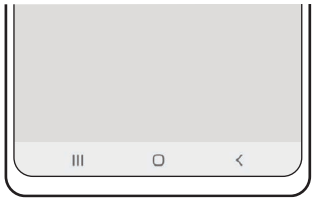

ປຸ່ມ		ຟັງຊັ່ນ
|||	**ຫຼ້າສຸດ**	• ແຕະເພື່ອເປີດລາຍການແອັບຫຼ້າສຸດ.
▢	**ໜ້າຫຼັກ**	• ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ. • ແຕະຄ້າງໄວ້ເພື່ອເປີດແອັບ **ຜູ້ຊ່ວຍ Google**.
<	**ກັບຄືນ**	• ແຕະເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າ.

ການເຊື່ອງແຖບການນຳທິດທາງ

ການເບິ່ງໄຟລ໌ ຫຼື ໃຊ້ແອັບໃນໜ້າຈໍທີ່ກວ້າງຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອງແຖບການນຳທິດທາງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** → **ແຖບການນຳທິດທາງ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ທ່າທາງການຮູດ** ຢູ່ກ້ອງ **ປະເພດການນຳທິດທາງ**. ແຖບການນຳທິດທາງຈະຖືກເຊື່ອງ ແລະ ຄຳແນະນຳທ່າທາງຈະປະກົດຂຶ້ນ. ແຕະ **ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມ** ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ຮູດຈາກລຸ່ມສຸດ

ຮູດຈາກດ້ານຂ້າງແລະສ່ວນລຸ່ມສຸດ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອງຄຳແນະນຳທ່າທາງຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ, ແຕະສະວິດ **ຄຳແນະນຳແບບທ່າທາງ** ເພື່ອປິດມັນ.

ໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ

ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ຄຸນສົມບັດທັງໝົດຂອງອຸປະກອນ. ມັນສະແດງວິດເຈັດ, ທາງລັດໃສ່ແອັບ ແລະ ອື່ນໆ. ໜ້າຈໍແອັບສະແດງໄອຄອນສຳລັບແອັບທັງໝົດ, ລວມທັງແອັບທີ່ຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ.

ການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍແອັບ

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງເພື່ອເປີດໜ້າຈໍແອັບ.

ເພື່ອກັບຄືນຫາໜ້າຈໍຫຼັກ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍແອັບ. ຫຼືວ່າ, ແຕະປຸ່ມໂຮມ ຫຼື ປຸ່ມກັບຄືນ.

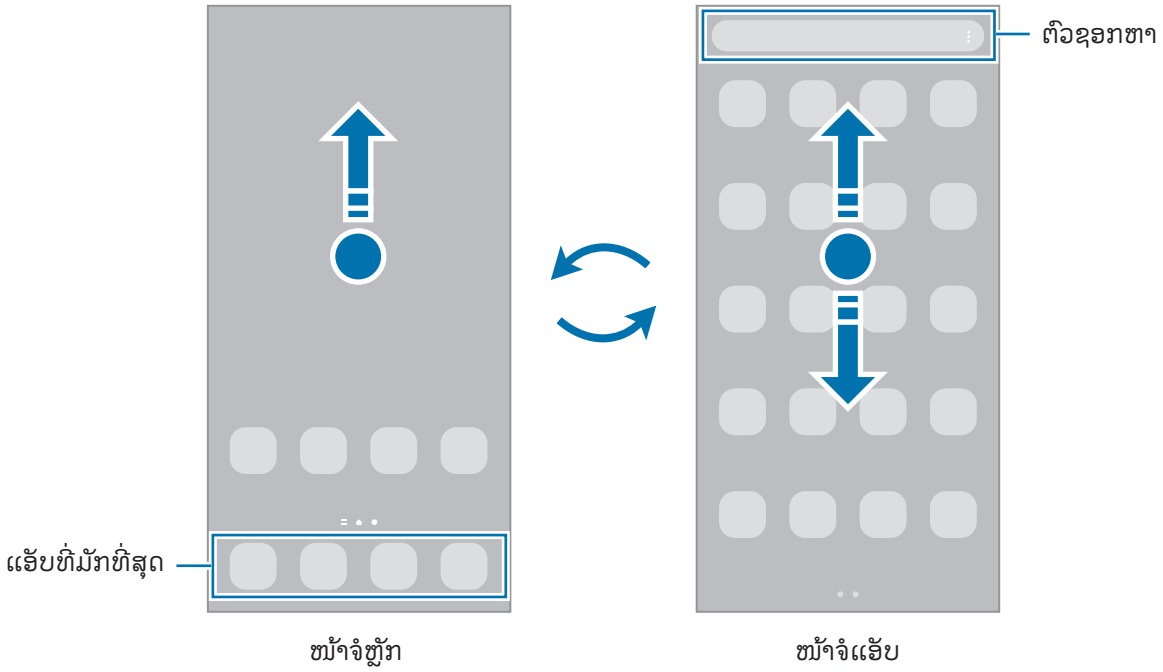

ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ທ່ານສາມາດເປີດໜ້າຈໍແອັບໂດຍການແຕະປຸ່ມ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ສຳຜັດພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້, ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ສະແດງປຸ່ມໜ້າຈໍແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ** ເພື່ອເປີດມັນ. ປຸ່ມແອັບຈະຖືກເພີ່ມຢູ່ທີ່ເປີ້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.

ການແກ້ໄຂໜ້າຈໍຫຼັກ

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ສໍາຜັດພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ຫຼື ຢິບນິ້ວມືຂອງທ່ານເຂົ້າກັນເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຕົວເລືອກການແກ້ໄຂ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງວອລເປເປີ, ເພີ່ມວິດເຈັດ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມ, ລຶບ ຫຼື ຈັດລຽງແຜງໜ້າຈໍຫຼັກຄືນໃໝ່.

- ການເພີ່ມແຜງ: ຮູດໄປຊ້າຍ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ ⊕.
- ການຍ້າຍແຜງ: ລາກການສະແດງຕົວຢ່າງແຜງໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
- ການລຶບແຜງ: ແຕະ 🗑 ໃນແຜງ.

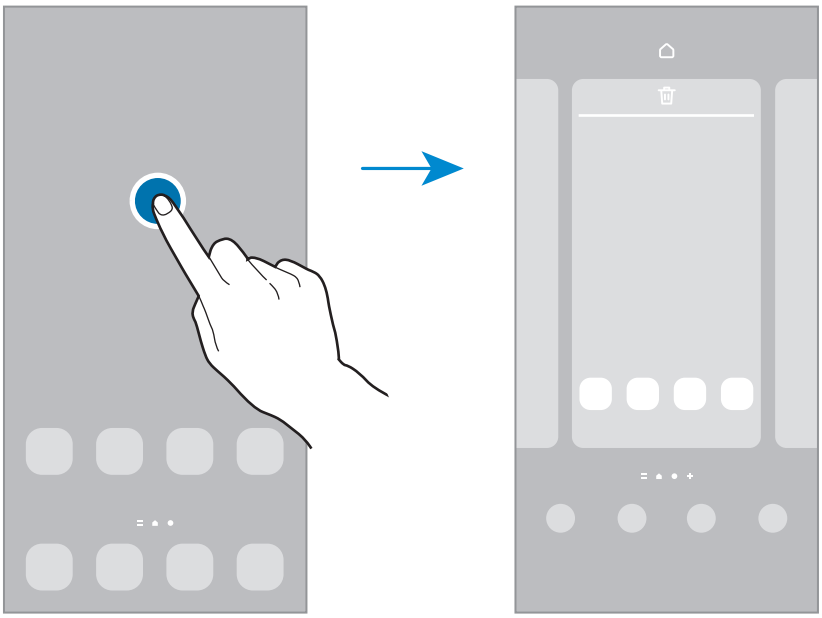

- **ວອລເປເປີ ແລະ ຮູບແບບ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສໍາລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
- **ຕີມ**: ປ່ຽນຕີມຂອງອຸປະກອນ. ອົງປະກອບທີ່ເປັນພາບຂອງໜ້າຜູ້ໃຊ້ງານ, ເຊັ່ນ ສີ, ໄອຄອນ ແລະ ວອລເປເປີ, ຈະປ່ຽນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຕີມທີ່ເລືອກໄວ້.
- **ວິດເຈັດ**: ວິດເຈັດເປັນແອັບນ້ອຍໆທີ່ເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດແອັບສະເພາະ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ສະດວກສະບາຍໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງທ່ານ. ເລືອກວິດເຈັດ ແລະ ແຕະ **ເພີ່ມ**. ວິດເຈັດຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.
- **ການຕັ້ງຄ່າ**: ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າສໍາລັບໜ້າຈໍຫຼັກ, ເຊັ່ນ ແຜນຜັງໜ້າຈໍ.

ການສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ

ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໜ້າຈໍແອັບທີ່ແຍກກັນ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງແອັບທັງໝົດໃນໜ້າຈໍຫຼັກ. ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ສໍາຜັດພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າຄ້າງໄວ້ ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ແຜນຜັງໜ້າຈໍຫຼັກ** → **ໜ້າຈໍຫຼັກເທົ່ານັ້ນ** → **ນໍາໃຊ້**.

ການເປີດໃຊ້ Finder

ຊອກຫາເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນ.

1 ໃນໜ້າຈໍແອັບ, ແຕະ **ຊອກຫາ**. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕະ .

2 ປ້ອນຄຳສຳຄັນເຂົ້າ.
ແອັບ ແລະ ເນື້ອໃນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຖືກຊອກຫາ.
ຖ້າທ່ານແຕະ ໃນຄີບອດ, ທ່ານສາມາດຊອກຫາເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ.

ການຍ້າຍລາຍການ

ລາກລາຍການໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່. ເພື່ອຍ້າຍລາຍການໃສ່ແຜງອື່ນ, ລາກມັນໃສ່ດ້ານຂ້າງຂອງໜ້າຈໍ.

ເພື່ອເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບໃນໜ້າຈໍຫຼັກ, ສຳຜັດລາຍການໃນໜ້າຈໍແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເພີ່ມໃສ່ໜ້າຫຼັກ**. ທາງລັດຫາແອັບຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຍ້າຍແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃສ່ພື້ນທີ່ທາງລັດທີ່ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ.

ການສ້າງໂຟລເດີ

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍແອັບ, ລາກແອັບຜ່ານແອັບອື່ນ.

ໂຟລເດີໃໝ່ທີ່ມີແອັບທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກສ້າງ. ແຕະ **ຊື່ໂຟລເດີ** ແລະ ປ້ອນຊື່ໂຟລເດີເຂົ້າ.

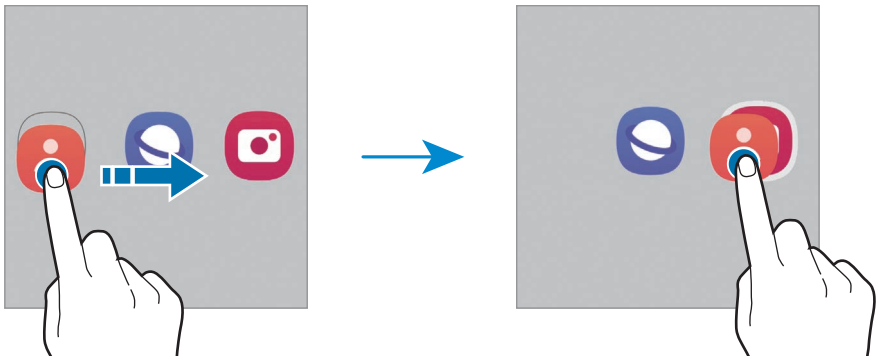

- **ການເພີ່ມແອັບເພີ່ມເຕີມ**

  ແຕະ ໃນໂຟລເດີ. ໝາຍຕິກແອັບທີ່ຈະເພີ່ມ ແລະ ແຕະ **ສຳເລັດແລ້ວ**. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເພີ່ມແອັບໂດຍການລາກມັນໃສ່ໂຟລເດີ.

- **ການຍ້າຍແອັບອອກຈາກໂຟລເດີ**

  ລາກແອັບໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

- **ການລຶບໂຟລເດີ**

  ສໍາຜັດໂຟລເດີຄ້າງໄວ້ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບໂຟລເດີ**. ໂຟລເດີຈະຖືກລຶບເທົ່ານັ້ນ. ແອັບຂອງໂຟລເດີຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.

ຂອບແຜງ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີ່ມັກຂອງທ່ານໄດ້ຈາກຂອບແຜງ.

ລາກດ້າມຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.

ຖ້າບໍ່ເຫັນດ້າມຈັບຂອບແຜງ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຂອບແຜງ** ເພື່ອເປີດມັນ.

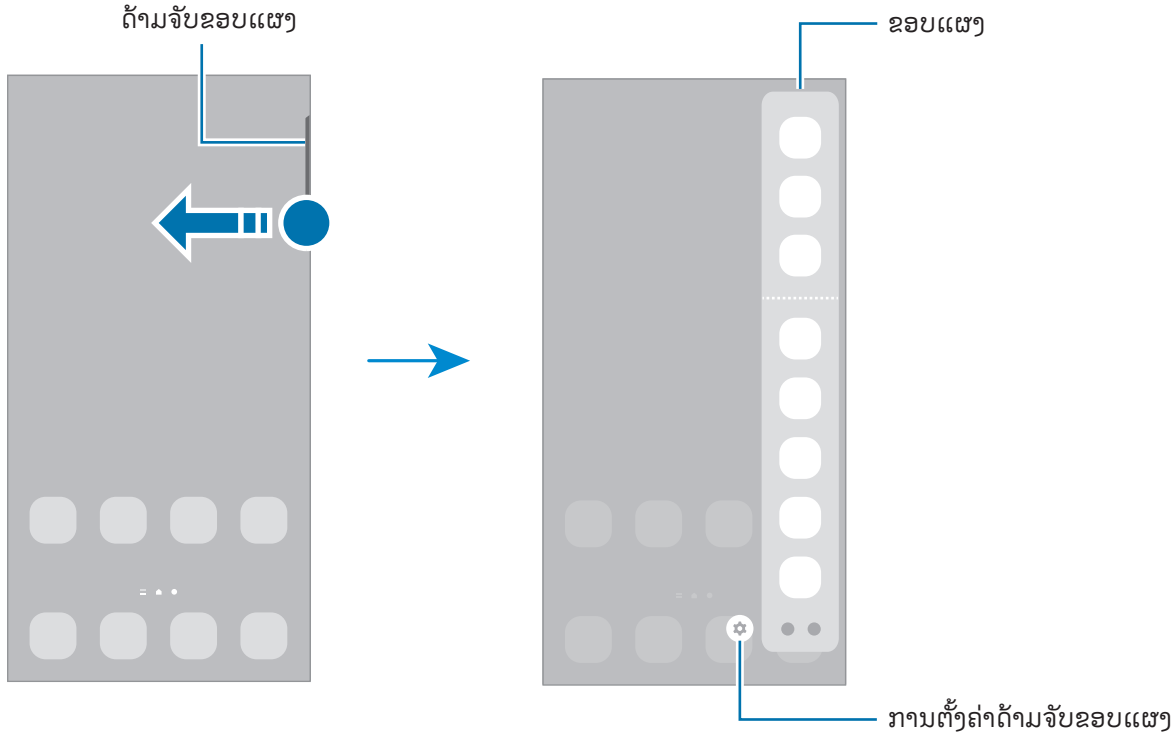

ໜ້າຈໍລັອກ

ການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຈະປິດໜ້າຈໍ ແລະ ລັອກມັນ. ນອກຈາກນີ້, ໜ້າຈໍຈະປິດ ແລະ ຈະລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຖ້າອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້.

ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍ, ຮູດໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ ເມື່ອໜ້າຈໍເປີດ.

ຖ້າໜ້າຈໍປິດຢູ່, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ. ຫຼືວ່າ, ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.

ການປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ

ເພື່ອປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ** → **ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກວິທີ.

ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຮູບແບບ, PIN, ລະຫັດຜ່ານ ຫຼື ຂໍ້ມູນໄບໂອເມັດທຣິກຂອງທ່ານສຳລັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍ, ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກຕັ້ງຄ່າວິທີການລັອກໜ້າຈໍແລ້ວ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງການລະຫັດປົດລັອກ ເມື່ອເວລາປົດລັອກມັນ.

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານເພື່ອດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ ຖ້າທ່ານປ້ອນລະຫັດປົດລັອກເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ຮອດຂີດຈຳກັດຄວາມພະຍາຍາມ. ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ** → **ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່ປອດໄພ**, ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີການລັອກທີ່ຕັ້ງຄ່າມາກ່ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຕັ້ງຄ່າຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່ອັດຕະໂນມັດ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກ

ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ໄອຄອນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງເປັນແບບທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ໄອຄອນ	ຄວາມໝາຍ
	ບໍ່ມີສັນຍານ
	ຄວາມແຮງສັນຍານ
R	ໂຣມມິ່ງ (ຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການບໍລິການປົກກະຕິ)
G	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ GPRS ແລ້ວ
E	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ EDGE ແລ້ວ
3G	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ UMTS ແລ້ວ
H	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSDPA ແລ້ວ
H+	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ HSPA+ ແລ້ວ

ໄອຄອນ	ຄວາມໝາຍ
4G / LTE	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ LTE ແລ້ວ
5G	ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ 5G ແລ້ວ
5G	ເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນເຄືອຂ່າຍ LTE ທີ່ລວມມີເຄືອຂ່າຍ 5G
	ເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ແລ້ວ
	ເປີດຄຸນສົມບັດບລູທູດແລ້ວ
/	S Pen ຖືກເຊື່ອມຕໍ່/ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ
	ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີຂອງ S Pen
	ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຖືກໃຊ້ຢູ່
	ການໂທດຳເນີນຢູ່
	ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
	ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມມັລຕິມີເດຍ
	ເປີດໂມງປຸກແລ້ວ
/	ໂໝດປິດສຽງ/ໂໝດສັ່ນ
	ເປີດໂໝດເຮືອບິນແລ້ວ
	ເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງຂຶ້ນ ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງ
/	ການສາກແບັດເຕີຣີ/ລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີ

- ແຖບສະຖານະອາດຈະປົ່ປະກົດຂຶ້ນໃນເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍໃນບາງແອັບ. ເພື່ອສະແດງແຖບສະຖານະ, ລາກລົງຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
- ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກບາງອັນປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເປີດແອັບການແຈ້ງເຕືອນເທົ່ານັ້ນ.
- ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກອາດຈະປະກົດຂຶ້ນແບບຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ແຜງການແຈ້ງເຕືອນ

ເມື່ອທ່ານຮັບການແຈ້ງເຕືອນໃໝ່, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກຈະປະກົດເທິງແຖບສະຖານະ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໄອຄອນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.

ເພື່ອເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ. ເພື່ອປິດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດຂຶ້ນເທິງໃນໜ້າຈໍ.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຟັງຄ໌ຊັນຕ໌ໄປນີ້ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

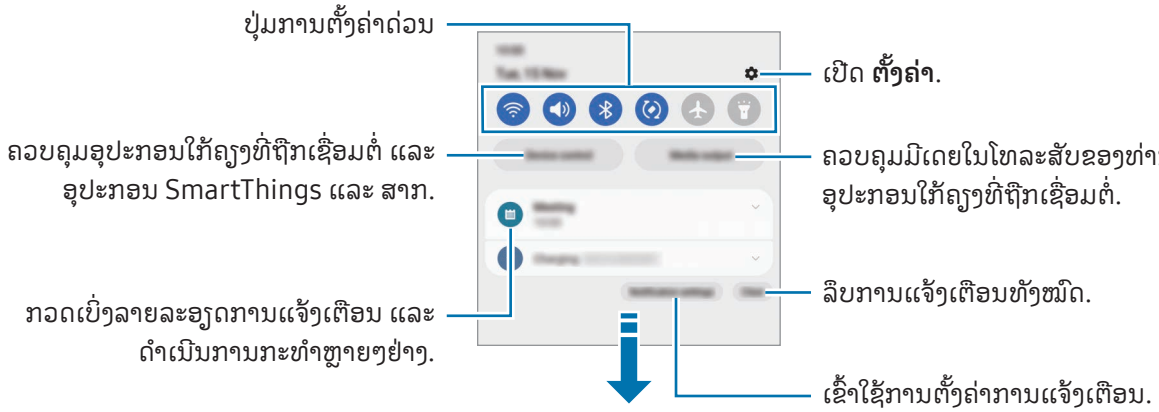

ການໃຊ້ປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ

ແຕະປຸ່ມການຕັ້ງຄ່າດ່ວນ ເພື່ອເປີດຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ຮູດລົງລຸ່ມໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ປຸ່ມເພີ່ມເຕີມ. ເພື່ອເພີ່ມປຸ່ມເພີ່ມເຕີມ, ແຕະ ⊕.

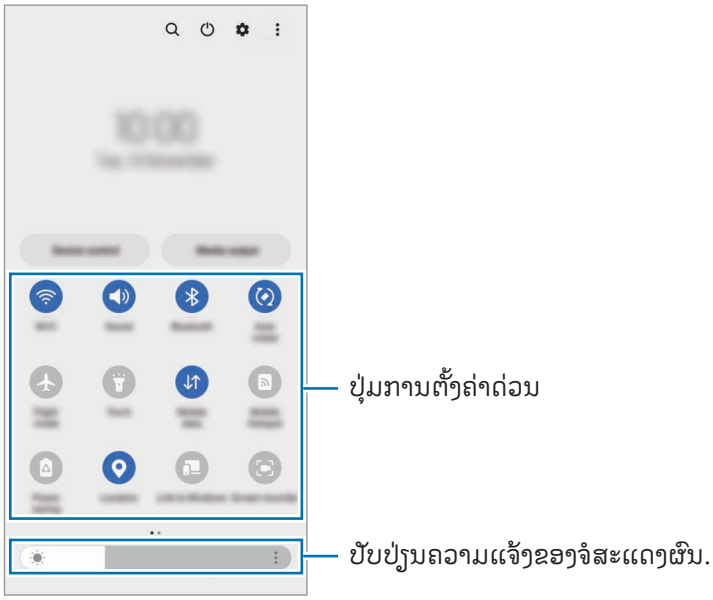

ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າລຸນສົ້ມບັດ, ແຕະຂໍ້ຄວາມທີ່ຢູ່ກ້ອງແຕ່ລະປຸ່ມ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ສໍາຜັດປຸ່ມຄ້າງໄວ້.

ເພື່ອຈັດລຽງປຸ່ມຄືນໃໝ່, ແຕະ ⋮ → **ປຸ່ມແກ້ໄຂ**, ລາກປຸ່ມໄປຍັງຈຸດທີ່ຕ້ອງການ.

ການຄວບຄຸມການຫຼີ້ນຄືນມີເດຍ

ຄວບຄຸມມີເດຍໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນໃກ້ຄຽງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ການສົ່ງອອກມີເດຍ**.

2 ແຕະໄອຄອນໃນຕົວຄວບຄຸມ ເພື່ອຄວບຄຸມການຫຼີ້ນຄືນ.

ການຄວບຄຸມອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ

ເປີດໃຊ້ ແລະ ຄວບຄຸມອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ການຄວບຄຸມອຸປະກອນ**.

ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ອຸປະກອນ SmartThings ແລະ ສາກຈະປະກົດຂຶ້ນ.

2 ເລືອກອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ ຫຼື ອຸປະກອນ SmartThings ເພື່ອຄວບຄຸມມັນ ຫຼື ເລືອກສາກທີ່ຈະເປີດໃຊ້ມັນ.

ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ ແລະ ການບັນທຶກໜ້າຈໍ

ການແຄັບເຈີໜ້າຈໍ

ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ຂຽນຢູ່ເທິງ, ແຕ້ມຢູ່ເທິງ ຫຼື ແຊຣ໌ໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ. ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີໜ້າຈໍປະຈຸບັນ ແລະ ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້.

ວິທີການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ

ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ **ແກເລີຣີ**.

ວິທີທີ 1) ແຄັບເຈີດ້ວຍປຸ່ມ: ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມໆກັນ.

ວິທີທີ 2) ແຄັບເຈີດ້ວຍການຮູດ: ດ້ວຍຂອບມືຂອງທ່ານ, ຮູດມືຂອງທ່ານໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ.

- ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.
- ຖ້າການແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍດ້ວຍການຮູດບໍ່ຖືກເປີດ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແຄັບເຈີ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ຫຼັງຈາກແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ, ໃຊ້ຕົວເລືອກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ໃນແຖບເຄື່ອງມືທີ່ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ:

- : ແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັ່ນ ໜ້າເວັບ. ເມື່ອທ່ານແຕະ , ໜ້າຈໍຈະເລື່ອນລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆຈະຖືກແຄັບເຈີ.
- : ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ຫຼື ຕັດສ່ວນໜຶ່ງອອກຈາກຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງພື້ນທີ່ທີ່ຕັດໃນ **ແກເລີຣີ**.
- # : ເພີ່ມແທັກໃສ່ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ. ເພື່ອຊອກຫາຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍໂດຍແທັກ, ແຕະ ໃນ **ແກເລີຣີ**. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ລາຍການແທັກ ແລະ ຊອກຫາຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
- : ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍກັບຄົນອື່ນໆ.

ຖ້າຕົວເລືອກບໍ່ປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ສະແດງແຖບເຄື່ອງມືຫຼັງຈາກແຄັບເຈີ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການບັນທຶກໜ້າຈໍ

ບັນທຶກໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ (**ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ**).

2 ເລືອກການຕັ້ງຄ່າສຽງ ແລະ ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນການບັນທຶກ**.
ຫຼັງຈາກນັບຖອຍຫຼັງ, ການບັນທຶກຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

- ເພື່ອຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ, ແຕະ .
- ເພື່ອສະແດງຕົວຊີ້ S Pen ໃນໜ້າຈໍ, ແຕະ . ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເມື່ອກວດພົບ S Pen ຈາກອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ. (Galaxy S23 Ultra)
- ເພື່ອບັນທຶກໜ້າຈໍດ້ວຍການຊ້ອນທັບວິດີໂອຂອງຕົນເອງ, ແຕະ .

3 ເມື່ອທ່ານສຳເລັດການບັນທຶກວິດີໂອ, ແຕະ .
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວິດີໂອໃນ **ແກເລີຣີ**.

ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ**.

ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ

ແຜນຜັງຄີບອດ

ຄີບອດຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.

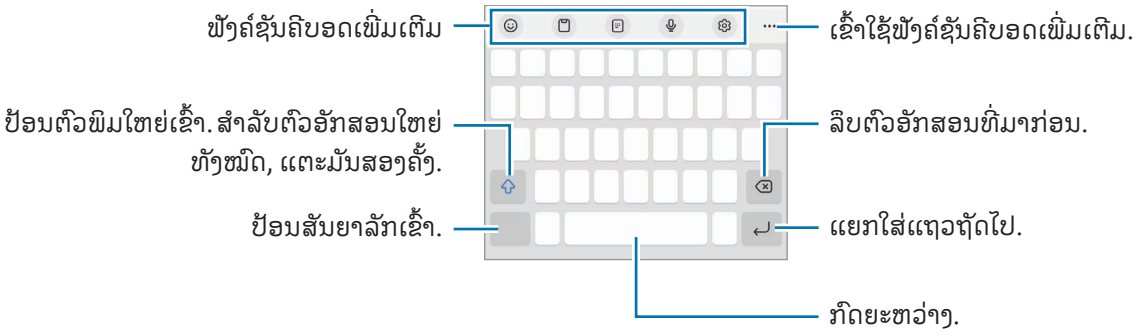

ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມບໍ່ຖືກຮອງຮັບໃນບາງພາສາ. ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ຄວາມ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນເປັນໜຶ່ງໃນພາສາທີ່ຖືກຮອງຮັບ.

ການປ່ຽນແປງພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ

ແຕະ → **ພາສາແລະການພິມ** → **ຈັດການພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ** ແລະ ເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້. ເມື່ອທ່ານເລືອກສອງພາສາຂຶ້ນໄປ, ທ່ານສາມາດສັບປ່ຽນພາສາທີ່ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນໄດ້ໂດຍການແຕະ .

ການປ່ຽນຄີບອດ

ໃນແຖບການນຳນິດທິດທາງ, ແຕະ ເພື່ອປ່ຽນຄີບອດ.

ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຄີບອດ, ແຕະ → **ພາສາແລະການພິມ**, ເລືອກພາສາ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກປະເພດຄີບອດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

- ຖ້າປຸ່ມຄີບອດ () ບໍ່ປະກົດໃນແຖບການນຳນິດທິດທາງ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ການຈັດການທົ່ວໄປ** → **ລາຍການຄີບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ປຸ່ມຄີບອດຢູ່ເທິງແຖບການນຳນິດທິດທາງ** ເພື່ອເປີດມັນ.
- ໃນຄີບອດ **3 x 4**, ປຸ່ມໜຶ່ງມີສາມ ຫຼື ສີ່ຕົວອັກສອນ. ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນເຂົ້າ, ແຕະປຸ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊ້ຳຫຼາຍເທື່ອຈົນກວ່າຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການຈະປະກົດຂຶ້ນ.

ຟັງຊັ່ນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ

- : ປ້ອນອີໂມຈິ, ສະຕິກເກີ ແລະ ອື່ນໆເຂົ້າ. ນອກຈາກນີ້ທ່ານຍັງສາມາດປ້ອນສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງທ່ານທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບທ່ານໄດ້. ເບິ່ງ ການໃຊ້ສະຕິກເກີອີໂມຈິ AR ຂອງທ່ານໃນແຊັດ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- : ເພີ່ມລາຍການຈາກຄລິບບອດ.
- : ສັບປ່ຽນໂໝດການດຳເນີນການດ້ວຍມືຂ້າງດຽວ.
- : ປ້ອນຂໍ້ຄວາມດ້ວຍສຽງ.
- : ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.

ແຕະ ●●● ເພື່ອໃຊ້ຟັງຊັ່ນຄີບອດເພີ່ມເຕີມ.

- : ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດການຂຽນດ້ວຍມື.
- : ສັບປ່ຽນເປັນຄີບອດແບບແຍກ.
- : ສັບປ່ຽນເປັນຄີບອດແບບລອຍ. ທ່ານສາມາດຍ້າຍຄີບອດໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນໄດ້ໂດຍການລາກແຖບ.
- : ຊອກຫາເນື້ອໃນ ແລະ ປ້ອນມັນເຂົ້າ.
- : ແປຂໍ້ຄວາມ ແລະ ປ້ອນມັນເຂົ້າ.
- : ຈົດຈຳຂໍ້ຄວາມຈາກເອກະສານ ຫຼື ຮູບ ແລະ ປ້ອນມັນເຂົ້າ.

- : ປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ລົງທະບຽນໃນ Samsung Pass ເຂົ້າ.
- : ຊອກຫາຂໍ້ຜິດພາດໃນການສະກົດຄຳ ແລະ ໄວຍະກອນ ແລະ ຮັບຄຳແນະນຳເມື່ອຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ.
- : ແຊຣ໌ລິ້ງເພງ.
- : ແຊຣ໌ລິ້ງວິດີໂອ.
- : ປ້ອນອີໂມຈິເຂົ້າ.
- : ຄັດຕິດ GIF.
- / / : ປ້ອນສະຕິກເກີເຂົ້າ.
- : ປ່ຽນຂະໜາດຄີບອດ.
- : ເປີດແຜງການແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ການກ໊ອບປີ້ ແລະ ການວາງ

1 ສຳຜັດເທິງຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້.

2 ລາກ ຫຼື ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ **ເລືອກທັງໝົດ** ເພື່ອເລືອກຂໍ້ຄວາມທັງໝົດ.

3 ແຕະ **ອັດສຳເນົາ** ຫຼື **ຕັດ**.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກກ໊ອບປີ້ໃສ່ຄລິບບອດ.

4 ສຳຜັດບ່ອນທີ່ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກແຊກໃສ່ຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ **ແປະ**.
ເພື່ອວາງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານໄດ້ກ໊ອບປີ້ໄວ້ກ່ອນໜ້າ, ແຕະ **ກະດານເກັບຄວາມຈຳ** ແລະ ເລືອກຂໍ້ຄວາມ.

ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

ການຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບ

Galaxy Store

ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບທີ່ເຮັດເປັນພິເສດສຳລັບອຸປະກອນ Samsung Galaxy.

ເປີດແອັບ **Galaxy Store**. ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ແຕະ ເພື່ອຊອກຫາຄຳສຳຄັນ.

- ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
- ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ **ເມນູ** → → **ອັບເດດແອັບອັດຕະໂນມັດ** ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

Play Store

ຊື້ ແລະ ດາວໂຫຼດແອັບ.

ເປີດແອັບ **Play Store**. ທ່ອງແອັບຕາມໝວດ ຫຼື ຊອກຫາແອັບຕາມຄຳສຳຄັນ.

ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອັບເດດອັດຕະໂນມັດ, ແຕະໄອຄອນບັນຊີຂອງທ່ານ, ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ** → **ອັບເດດແອັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ** ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

ການຈັດການແອັບ

ການຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ການປິດໃຊ້ງານແອັບ

ສຳຜັດແອັບຄ້າງໄວ້ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.

- **ຖອນຕິດຕັ້ງ**: ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້.
- **ປິດໃຊ້ງານ**: ປິດໃຊ້ງານແອັບມາດຕະຖານທີ່ເລືອກໄວ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງຈາກອຸປະກອນໄດ້.

ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

ການເປີດໃຊ້ງານແອັບ

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ແອັບ** → → **ປິດໃຊ້ງານແລ້ວ** → **ຕົວກອງ**, ເລືອກແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເປີດໃຊ້ງານ**.

ການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບ

ສຳລັບບາງແອັບເພື່ອດຳເນີນການຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກມັນອາດຈະຕ້ອງການການອະນຸຍາດເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ແອັບ**. ເລືອກແອັບ ແລະ ແຕະ **ການອະນຸຍາດ**. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງລາຍການການອະນຸຍາດຂອງແອັບ ແລະ ປ່ຽນການອະນຸຍາດຂອງມັນ.

ເພື່ອກວດເບິ່ງ ຫຼື ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດແອັບຕາມໝວດການອະນຸຍາດ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ແອັບ** → ⋮ → **ຕົວຈັດການການອະນຸຍາດ**. ເລືອກລາຍການ ແລະ ເລືອກແອັບ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ການອະນຸຍາດກັບແອັບ, ຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງແອັບອາດຈະໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

S Pen (Galaxy S23 Ultra)

ການໃຊ້ S Pen

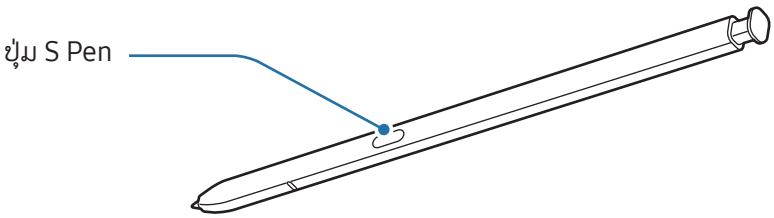

- ຢ່າງໍ ຫຼື ໃຊ້ແຮງດັນຫຼາຍເກີນໄປກັບ S Pen ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ມັນ. S Pen ອາດຈະເສຍຫາຍ ຫຼື ປາຍປາກກາອາດຈະປ່ຽນຮູບໄດ້.
- ຢ່າກົດເທິງໜ້າຈໍເມັ້ນໄວ້ດ້ວຍ S Pen. ປາຍປາກກາອາດຈະປ່ຽນຮູບໄດ້.

- ຖ້າມີແມ່ເຫຼັກຢູ່ໃກ້ອຸປະກອນ, ການກະທຳບາງຢ່າງຂອງ S Pen, ເຊັ່ນ ການສາກ ຫຼື ການແຕະໜ້າຈໍສຳຜັດ, ອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້.
- ເຖິງແມ່ນວ່າ S Pen ໄດ້ຖືກຖອດອອກໝົດແລ້ວ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດອື່ນຂອງ S Pen, ເຊັ່ນ ການແຕະໜ້າຈໍສຳຜັດ ຫຼື ຄຸນສົມບັດສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳຜັດ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ S Pen ໃນມຸມທີ່ຄົມຊັດເທິງໜ້າຈໍ, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈຳການກະທຳຂອງ S Pen.
- ຖ້ານ້ຳເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງສຽບ S Pen, ເອົານ້ຳອອກຈາກຊ່ອງສຽບກ່ອນໃຊ້ມັນ.
- ຖ້າ S Pen ກຳລັງໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ນຳເອົາມັນເຂົ້າໄປຫາສູນບໍລິການຂອງຊຳຊຽ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ກຳລັງຖອດ S Pen

ກົດປາຍ S Pen ເພື່ອຖອດມັນອອກ. ຈາກນັ້ນ, ດຶງ S Pen ຈາກຊ່ອງສຽບ. ເພື່ອຈັດເກັບ S Pen, ແຊກມັນໃສ່ຊ່ອງສຽບຄືນໃໝ່ ແລະ ດັນມັນເຂົ້າຈົນກວ່າມັນຈະຄລິກເຂົ້າທີ່.

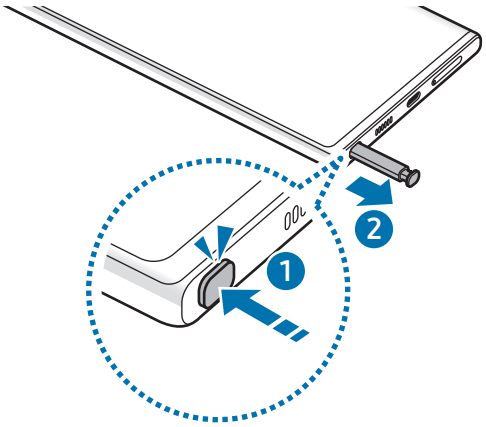

ການສາກ S Pen

S Pen ຈະຕ້ອງຖືກສາກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດຄວບຄຸມແອັບຈາກໄລຍະໄກ ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມ S Pen.

ເມື່ອທ່ານແຊກ S Pen ລົງໃສ່ຊ່ອງສຽບ, ການສາກຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

ຖ້າຄຸນສົມບັດການກະທຳແບບບໍ່ສຳຜັດຖືກປິດ, S Pen ຈະຖືກສາກເມື່ອອຸປະກອນກຳລັງສາກຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.

ການກະທຳແບບບໍ່ສຳຜັດ

(ການຄວບຄຸມແອັບຈາກໄລຍະໄກດ້ວຍ S Pen)

ຄວບຄຸມແອັບຈາກໄລຍະໄກໂດຍໃຊ້ S Pen ທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານບລູທູດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ (BLE).

ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດເປີດແອັບໄດ້ ເຊັ່ນ: ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ໂດຍການກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້. ນອກຈາກນີ້, ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໂດຍການກົດປຸ່ມໜຶ່ງຄັ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເພງ, ທ່ານສາມາດເປີດລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານຍົກ S Pen ຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້ ແລະ ປັບລະດັບສຽງລົງ ຖ້າທ່ານຫຼຸດມັນລົງ.

- S Pen ຈະຕ້ອງຖືກສາກກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດຳເນີນງານແບບບໍ່ສຳຜັດ. ເບິ່ງ ການສາກ S Pen ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- ເມື່ອທ່ານຖອດ S Pen ຈາກຊ່ອງສຽບ, ໄອຄອນ ຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງແຖບສະຖານະ. ຖ້າ S Pen ຖືກຖອດອອກ ຫຼື ຢູ່ໄກຈາກອຸປະກອນ ຫຼື ມີສິ່ງກີດຂວາງ ຫຼື ມີການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກລະຫວ່າງ S Pen ແລະ ອຸປະກອນ, S Pen ຈະຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ຈາກອຸປະກອນ ແລະ ໄອຄອນຈະປ່ຽນເປັນສີເທົາ ( ). ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດຳເນີນງານແບບບໍ່ສຳຜັດອີກຄັ້ງ, ເຊື່ອມຕໍ່ S Pen ກັບອຸປະກອນໂດຍການແຊກ S Pen ໃສ່ຊ່ອງສຽງຄືນໃໝ່.

ການຖ່າຍຮູບດ້ວຍ S Pen

ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຖ່າຍຮູບດ້ວຍອຸປະກອນໃນໄລຍະໄກ, ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້ໂດຍການກົດປຸ່ມ S Pen ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງເຄື່ອງຕັ້ງເວລາ.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **S Pen** → **ການກະທຳແບບບໍ່ສຳຜັດ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດຄຸນສົມບັດ.

2 ເປີດແອັບ **ກ້ອງຖ່າຍຮູບ**.

3 ກົດປຸ່ມ S Pen ໜຶ່ງຄັ້ງເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

- ເພື່ອຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ, ກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້.
- ເພື່ອປ່ຽນໂໝດຖ່າຍຮູບ, ຍ້າຍ S Pen ໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້.
- ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ກົດປຸ່ມ S Pen ສອງຄັ້ງ.

ການປ່ຽນແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດທີ່ຈະໃຊ້

ປ່ຽນແອັບ, ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ການດຳເນີນການທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ກັບຄຸນສົມບັດ S Pen. ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **S Pen** → **ການກະທຳແບບບີ້ສຳຜັດ**.

ການຕັ້ງ S Pen ຂອງທ່ານ

ຖ້າ S Pen ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຫລື S Pen ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ, ຕັ້ງ S Pen ຄືນໃໝ່ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ມັນອີກຄັ້ງ.

ແຊກ S Pen ລົງໃສ່ຊ່ອງສຽບ. ຈາກນັ້ນ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **S Pen** → ⋮ → **ຕັ້ງ S Pen ຄືນໃໝ່**.

- ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ S Pens ທີ່ຖືກຮອງຮັບຈາກຊໍ່ໆຊຸງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຮອງຮັບບລູທູດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານຕ່ຳ (BLE).
- ຫ້າມຖອດ S Pen ອອກຈາກອຸປະກອນ ເມື່ອມັນກຳລັງຖືກເຊື່ອມຕໍ່. ການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະຂັດຈັງຫວະການປະມວນຜົນ.

ສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳຜັດ

(ການເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ S Pen ແລະ ແອັບໂດຍກົງ)

ສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳຜັດເປັນເມນູທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດ S Pen ແລະ ການເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໂດຍກົງ.

ເພື່ອເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳຜັດ, ຖອດ S Pen ອອກຈາກຊ່ອງສຽບ ຫຼື ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໜ້າຈໍ ແລະ ກົດປຸ່ມ S Pen. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຕະໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳຜັດ (✎) ດ້ວຍ S Pen.

ເລືອກຟັງຄ໌ຊັນ ຫຼື ແອັບໃນແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳຜັດ.

ເມື່ອໜ້າຈໍຖືກປິດ ຫຼື ຖືກລັອກດ້ວຍວິທີການລັອກໜ້າຈໍ, ການເອົາ S Pen ອອກຈະບໍ່ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍບໍ່ສຳຜັດ.

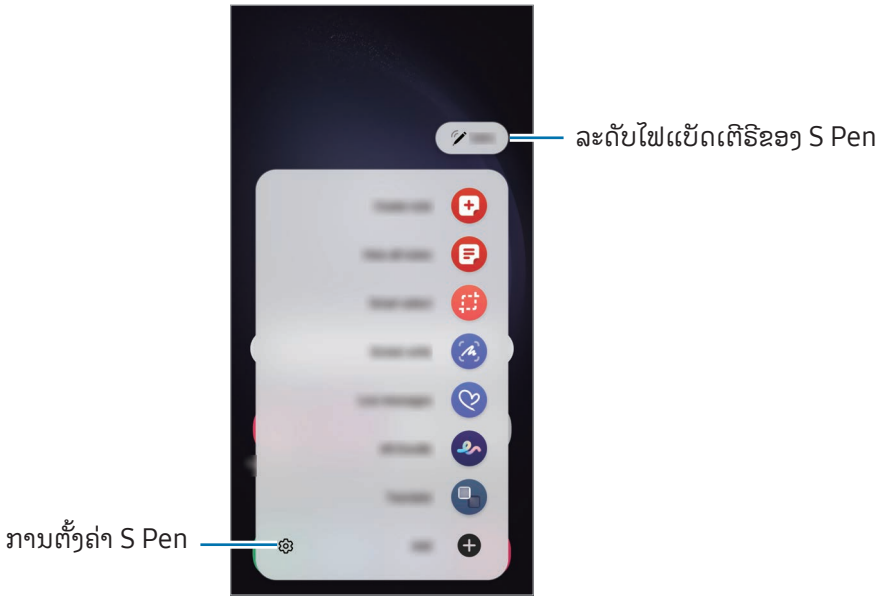

- **ສ້າງໝາຍເຫດ**: ສ້າງບັນທຶກໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການແຕະໜ້າຈໍສອງບາດໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້. ເບິ່ງ Samsung Notes ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ເບິ່ງບັນທຶກທັງໝົດ**: ເຂົ້າເຖິງບັນທຶກທັງໝົດໃນແອັບ **Samsung Notes**.
- **ເລືອກອັດສະລິຍະ**: ໃຊ້ S Pen ເພື່ອເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ເຮັດການດຳເນີນການ, ເຊັ່ນ ການແຊຣ໌ ຫຼື ການບັນທຶກ. ເບິ່ງ ເລືອກອັດສະລິຍະ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ຂຽນໜ້າຈໍ**: ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ເພື່ອຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມເທິງພວກມັນ ຫຼື ຕັດພື້ນທີ່ຈາກຮູບທີ່ແຄັບເຈີ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຄັບເຈີເນື້ອໃນປະຈຸບັນ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໜ້າທີ່ຍາວເກີນ, ເຊັ່ນ ໜ້າເວັບ. ເບິ່ງ ຂຽນໜ້າຈໍ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ຂໍ້ຄວາມສົດ**: ແທນຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນ, ສ້າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ບຶຊ້ຳກັນໂດຍການບັນທຶກການດຳເນີນການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ກຳລັງແຕ້ມຂໍ້ຄວາມສົດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ເຄື່ອນໄຫວ. ເບິ່ງ ຂໍ້ຄວາມສົດ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ດູໂດລ AR**: ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ການແຕ້ມສະເໝືອນຈິງເທິງໃບໜ້າ ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ. ເບິ່ງ ດູໂດລ AR ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ແປພາສາ**: ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງຄຳສັບເພື່ອແປມັນ. ເບິ່ງ ແປພາສາ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **PENUP**: ໂພສທ໌ງານສິລະປະ, ກວດເບິ່ງງານສິລະປະຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຮັບເອົາເຄັດລັບການແຕ້ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
- **Bixby Vision**: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ເພື່ອຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ກວດຫາ ແລະ ແປຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ. ເບິ່ງ Bixby Vision ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ຂະຫຍາຍ**: ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອຂະຫຍາຍມັນອອກ.
- **ການຫຼຽວເບິ່ງ**: ຫຍໍ້ແອັບເປັນຮູບນ້ອຍ ແລະ ເລື່ອນ S Pen ເທິງຮູບນ້ອຍ ເພື່ອເປີດແອັບໃນແບບເຕັມໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ການຫຼຽວເບິ່ງ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ຂຽນໃນປະຕິທິນ**: ເປີດແອັບ **ປະຕິທິນ** ແລະ ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ ຂຽນໃນປະຕິທິນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການໃສ່ສີ**: ເພີ່ມສີໃສ່ຮູບທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ PENUP ໂດຍໃຊ້ S Pen.
- **ເພີ່ມ**: ເພີ່ມທາງລັດໃສ່ແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆໄປຍັງແຜງສັ່ງງານໂດຍບຶສຳຜັດ.

ໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍປໍສຳຜັດ

ເມື່ອແຜງສັ່ງງານໂດຍປໍສຳຜັດຖືກປິດຢູ່, ໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍປໍສຳຜັດຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປໍສຳຜັດໂດຍການແຕະໄອຄອນດ້ວຍ S Pen.

ເພື່ອຍ້າຍໄອຄອນ, ລາກ ໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

ເພື່ອເອົາໄອຄອນອອກ, ລາກ ໃສ່ **ເອົາອອກ** ຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

ຖ້າໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍປໍສຳຜັດປໍປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **S Pen** → **ສັ່ງງານໂດຍປໍສຳຜັດ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ສະແດງໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍປໍສຳຜັດ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການກະທຳແບບປໍສຳຜັດ, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງການກະທຳທີ່ມີຢູ່ກັບແຕ່ລະແອັບໂດຍການເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງໄອຄອນສັ່ງງານໂດຍປໍສຳຜັດ.

ເລືອກອັດສະລິຍະ

ໃຊ້ S Pen ເພື່ອເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ເຮັດດຳເນີນການ, ເຊັ່ນ ການແຊຣ໌ ຫຼື ການບັນທຶກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກພື້ນທີ່ຈາກວິດີໂອ ແລະ ແຄັບເຈີມັນເປັນ GIF.

1 ເມື່ອມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຄັບເຈີ, ເຊັ່ນ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຮູບ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປໍສຳຜັດ ແລະ ແຕະ **ເລືອກອັດສະລິຍະ**.

2 ເລືອກໄອຄອນຮູບຮ່າງທີ່ຕ້ອງການໃນແຖບເຄື່ອງມື ແລະ ລາກ S Pen ຜ່ານເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເລືອກ.

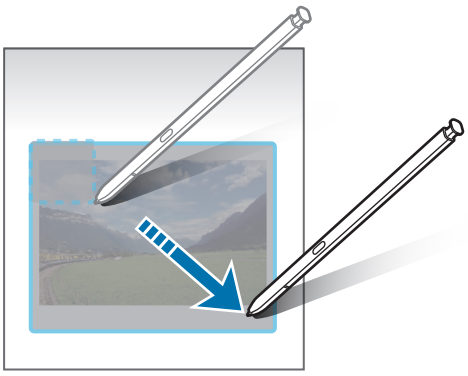

3 ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.

- **ປັກໝຸດ/ແຊກໃສ່**: ປັກໝຸດພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໃສ່ໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊກຮູບເຂົ້າໃສ່ແອັບອື່ນໆໄດ້, ເຊັ່ນ **Samsung Notes**. ລາກຮູບໄປຍັງໜ້າຈໍຂອງແອັບອື່ນ.
- : ແຍກຂໍ້ຄວາມຈາກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
- : ປ່ຽນແປງສິ່ງທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- : ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.
- : ແຊຣ໌ພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ກັບຄົນອື່ນ.
- : ບັນທຶກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໃນ **ແກເລີຣີ**.

ການແຄັບເຈັພື້ນທີ່ຈາກວິດີໂອ

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼິ້ນວິດີໂອ, ເລືອກພື້ນທີ່ ແລະ ແຄັບເຈັມັນເປັນ GIF.

1 ເມື່ອມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຄັບເຈັໃນລະຫວ່າງການຫຼິ້ນວິດີໂອ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປັດຜັດ ແລະ ແຕະ **ເລືອກອັດສະລິຍະ**.

2 ໃນແຖບເຄື່ອງມື, ແຕະ GIF.

3 ປັບປ່ຽນຕຳແໜ່ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງພື້ນທີ່ທີ່ແຄັບເຈັ.

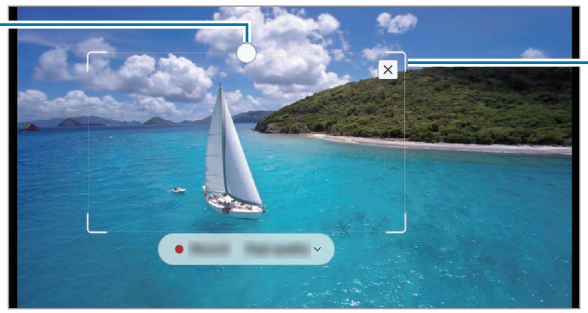

4 ແຕະ **ບັນທຶກ** ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນແຄັບເຈັ.

- ກ່ອນແຄັບເຈັວິດີໂອ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວິດີໂອກຳລັງຫຼິ້ນຢູ່.
- ໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ທ່ານສາມາດແຄັບເຈັພື້ນທີ່ຂອງວິດີໂອ ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.
- ເມື່ອແຄັບເຈັພື້ນທີ່ຈາກວິດີໂອ, ສຽງຂອງມັນຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກ.

5 ແຕະ **ຢຸດ** ເພື່ອຢຸດແຄັບເຈັ.

6 ເລືອກຕົວເລືອກເພື່ອໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້.

- **ປັກໝຸດ/ແຊກໃສ່**: ປັກໝຸດພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໃສ່ໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊກ GIF ເຂົ້າໃສ່ແອັບອື່ນໆໄດ້, ເຊັ່ນ **Samsung Notes**. ລາກ GIF ໄປຍັງໜ້າຈໍຂອງແອັບອື່ນ.
- : ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້. ແຕະ ເພື່ອກວດເບິ່ງຜົນກ່ອນບັນທຶກໄຟລ໌.
- : ແຊຣ໌ພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ກັບຄົນອື່ນ.
- : ບັນທຶກພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ໃນ **ແກເລີຣີ**.

ຂຽນໜ້າຈໍ

ສ້າງຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ເພື່ອຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມເທິງພວກມັນ ຫຼື ຕັດພື້ນທີ່ຈາກຮູບທີ່ແຄັບເຈີ.

1 ເມື່ອມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຄັບເຈີ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປັດສະຫັດ ແລະ ແຕະ **ຂຽນໜ້າຈໍ**.

ໜ້າຈໍປະຈຸບັນຖືກແຄັບເຈີໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຄື່ອງມືການແກ້ໄຂຈະປະກົດຂຶ້ນ.

2 ຂຽນບັນທຶກຄວາມຈຳຢູ່ເທິງຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ.

3 ແຊຣ໌ ຫຼື ບັນທຶກຮູບໜ້າຈໍ.

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍທີ່ຖືກແຄັບເຈີໃນ **ແກເລີຣີ**.

ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ບາງແອັບ.

ຂໍ້ຄວາມສົດ

(ການບັນທຶກ ແລະ ການສົ່ງຂັ້ນຕອນການສ້າງຂໍ້ຄວາມ)

ແທນຂໍ້ຄວາມຕົວອັກສອນ, ສ້າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນໂດຍການບັນທຶກການດຳເນີນການຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ກຳລັງແຕ້ມຂໍ້ຄວາມສົດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນໄຟລ໌ເຄື່ອນໄຫວ.

1 ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຄື່ອນໄຫວ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປັດສຳຜັດ ແລະ ແຕະ **ຂໍ້ຄວາມສົດ**.

2 ກຳນົດຮູບພື້ນຫຼັງເອງ ແລະ ແຕະ **ສຳເລັດ** ຫຼື **ເລີ່ມຕົ້ນແຕ້ມ**.

3 ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍຂໍ້ຄວາມສົດ.

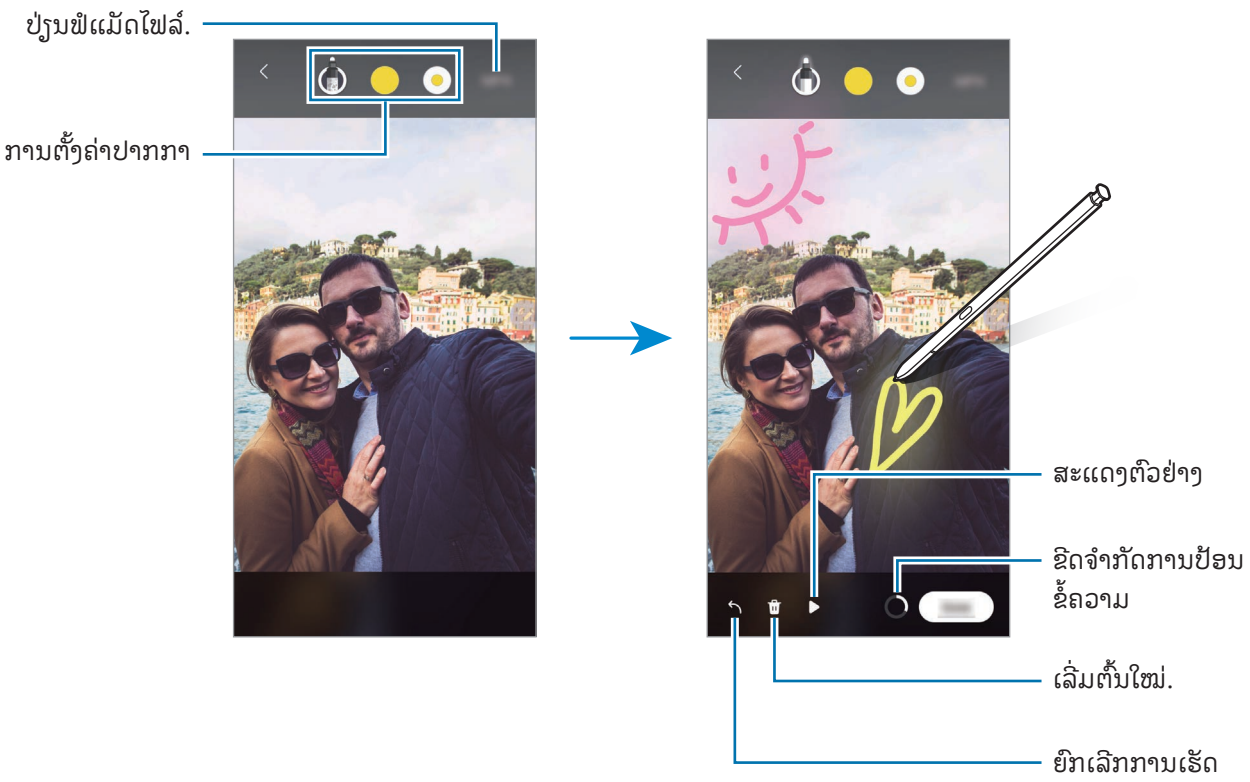

4 ແຕະ **ສຳເລັດ**.
ຂໍ້ຄວາມສົດຈະຖືກບັນທຶກໃນ **ແກເລີຣີ** ເປັນ GIF ຫຼື ວິດີໂອ.

5 ແຕະ **ແຊຣ໌** ແລະ ເລືອກວິທີ.

ແປພາສາ

ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປ. ຫົວໜ່ວຍທີ່ລວມໃນຂໍ້ຄວາມຈະຖືກແປງເຊັ່ນດຽວກັນ.

1 ເມື່ອມີຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປັດສໍາຜັດ ແລະ ແຕະ **ແປພາສາ**.

2 ເລືອກພາສາໃນແຜງເຄື່ອງແປຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.
ທ່ານສາມາດປ່ຽນຂໍ້ຄວາມ ລະຫວ່າງຄໍາສັບ ແລະ ປະໂຫຍກ ໂດຍການແຕະ T ຫຼື .

3 ເລື່ອນ S Pen ເທິງຂໍ້ຄວາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການແປງ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກແປຈະປະກົດຂຶ້ນ. ເພື່ອຟັງການອອກສຽງຂອງຂໍ້ຄວາມຕົ້ນສະບັບ, ແຕະ . ໄອຄອນ ອາດຈະປັບປະກົດຂຶ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາສາທີ່ທ່ານເລືອກ.

- ຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຮອງຮັບບາງພາສາ.
- ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ເມື່ອຂໍ້ຄວາມທີ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ຢູ່ເທິງໜ້າຈໍເທົ່ານັ້ນ.

Bixby Vision

ເມື່ອທ່ານເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງເນື້ອໃນ, ເນື້ອໃນຈະຖືກຈົດຈຳ ແລະ ໄອຄອນຊອກຫາທີ່ມີຢູ່ຈະປະກົດຂຶ້ນ. ໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພື່ອຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ກວດຫາ ແລະ ແປຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອື່ນໆ. ເບິ່ງ Bixby Vision ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

1 ເມື່ອມີຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ແຍກຂໍ້ຄວາມຈາກ, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປັດສຳຜັດ ແລະ ແຕະ **Bixby Vision**.

2 ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ເມື່ອຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການຫຼຽວເບິ່ງ

ຫຍໍ້ແອັບເປັນຮູບນ້ອຍ ແລະ ເລື່ອນ S Pen ເທິງຮູບນ້ອຍ ເພື່ອເປີດແອັບໃນແບບເຕັມໜ້າຈໍ.

ຕົວຢ່າງ, ເປີດແອັບແຜນທີ່, ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປັດສຳຜັດ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ການຫຼຽວເບິ່ງ**. ແອັບຈະຖືກຫຍໍ້ລົງເປັນຮູບນ້ອຍຢູ່ສ່ວນລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ອງໜ້າເວັບຢູ່, ເລື່ອນ S Pen ຢູ່ເທິງຮູບນ້ອຍ ເພື່ອເປີດແອັບແຜນທີ່ໃນໜ້າຈໍເຕັມ ແລະ ຊອກຫາສະຖານທີ່.

ເລື່ອນ S Pen ອອກໄປຈາກໜ້າຈໍ ເພື່ອຫຍໍ້ແອັບເປັນຮູບນ້ອຍອີກຄັ້ງ.

ເພື່ອປິດແອັບທີ່ຖືກຫຍໍ້ລົງ, ລາກຮູບນ້ອຍໄປຍັງ **ເອົາອອກ** ຢູ່ເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

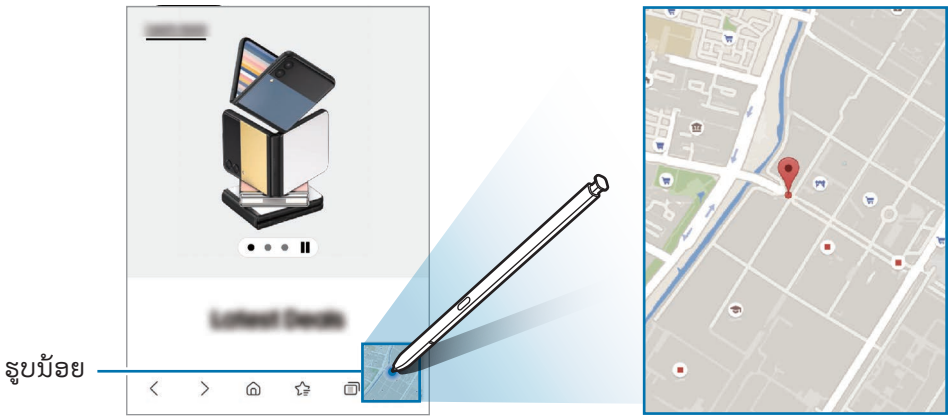

ຂຽນໃນປະຕິທິນ

ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແຜນຂອງທ່ານໄວໂດຍການຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍປະຕິທິນ.

ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປັດສຳຜັດ, ແຕະ **ຂຽນໃນປະຕິທິນ** ແລະຈາກນັ້ນ ຕື່ມຂໍ້ມູນໃນແຜນຂອງທ່ານໃນປະຕິທິນ. ເມື່ອທ່ານສຳເລັດແລ້ວ, ແຕະ **ບັນທຶກ**. ເພື່ອແກ້ໄຂມັນ, ແຕະ .

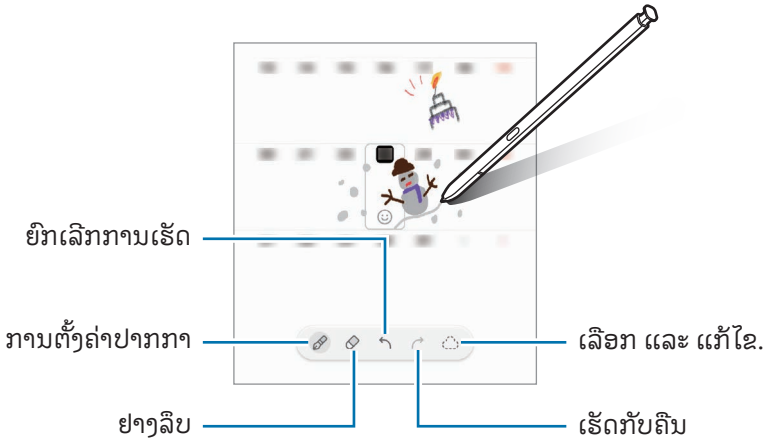

S Pen ເປັນຂໍ້ຄວາມ

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ແປງທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ທ່ານຂຽນດ້ວຍ S Pen ເປັນຂໍ້ຄວາມ.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **S Pen** → **S Pen ເປັນຂໍ້ຄວາມ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມດ້ວຍ S Pen, ແຕະ **ວິທີແກ້ໄຂ**.

2 ຂຽນໃນຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມ, ເຊັ່ນ ຊ່ອງຊອກຫາ ຫຼື ແຖບທີ່ຢູ່, ໂດຍໃຊ້ S Pen.
ການຂຽນດ້ວຍມືຈະຖືກແປງເປັນຂໍ້ຄວາມ.

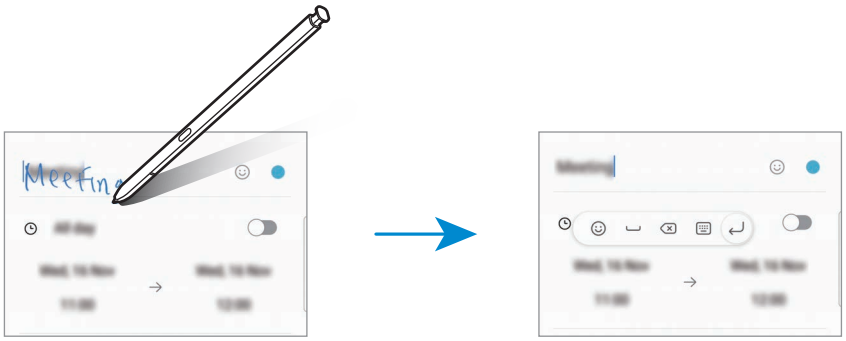

ແອວິ

ເລື່ອນ S Pen ຜ່ານລາຍການໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສະແດງຕົວຢ່າງເນື້ອໃນ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບ.

ໃນບາງແອັບ, ປຸ່ມການດຳເນີນການຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຕ່າງສະແດງຕົວຢ່າງ.

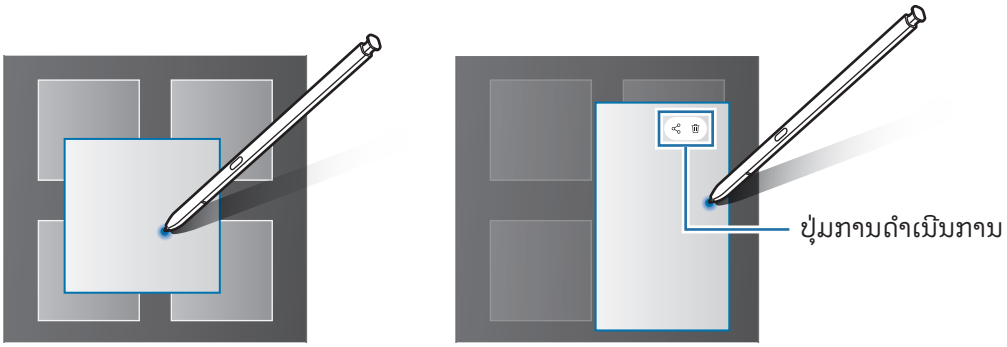

ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **S Pen** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ **ແອວິ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ເລືອກດ້ວຍປາກກາ

(ການເລືອກລາຍການຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍ S Pen)

ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້, ລາກ S Pen ຢູ່ເທິງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ລາຍການ ເພື່ອເລືອກຫຼາຍໆລາຍການ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກ໊ອບປີ້ ແລະ ວາງລາຍການ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກລົງໃສ່ແອັບອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນໆ.

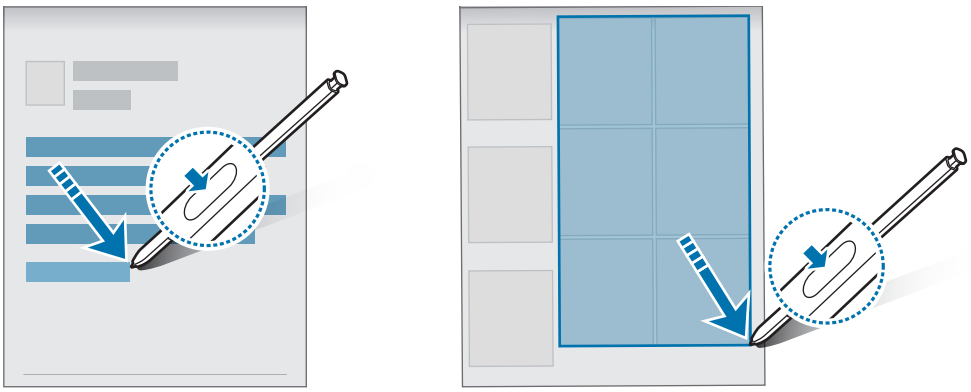

ບັນທຶກຄວາມຈຳໜ້າຈໍປິດ

ທ່ານສາມາດສ້າງບັນທຶກຄວາມຈຳໄດ້ໂດຍກາມຂຽນເທິງໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີກາມເປີດມັນ.

ເມື່ອໜ້າຈໍຖືກປິດ, ຖອດ S Pen ອອກ ຫຼື ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້.

ເມື່ອທ່ານແຕະ **ບັນທຶກ** ຫຼື ແຊກ S Pen ໃສ່ຊ່ອງສຽບຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກຂຽນບັນທຶກຄວາມຈຳແລ້ວ, ບັນທຶກຄວາມຈຳຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ **Samsung Notes**.

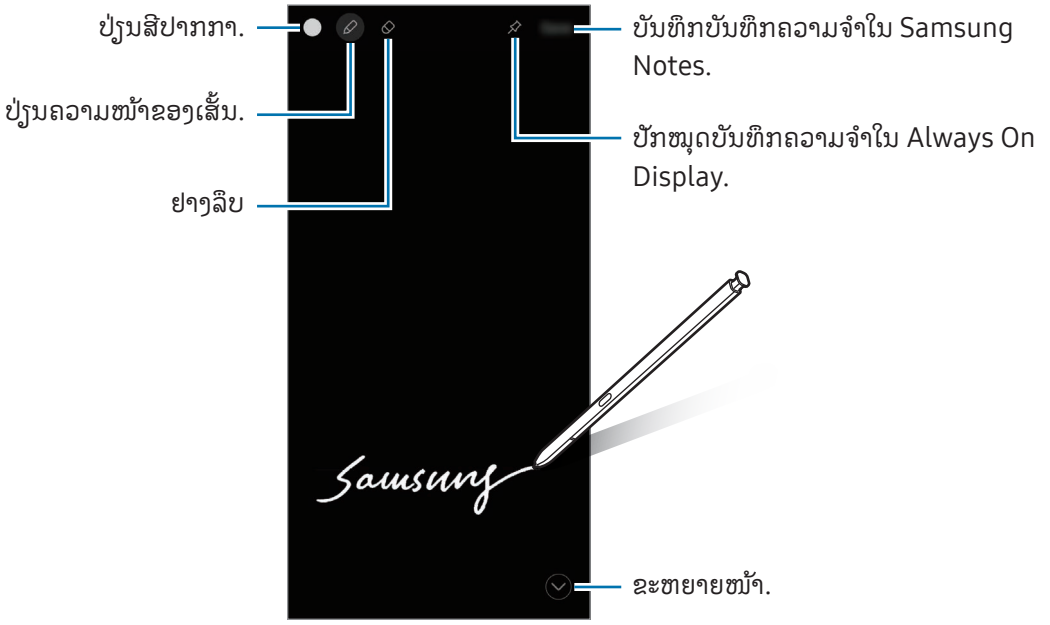

ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **S Pen** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ບັນທຶກຄວາມຈຳໜ້າຈໍປິດ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການປັກໝຸດບັນທຶກຄວາມຈຳໃນ Always On Display

ເພື່ອປັກໝຸດບັນທຶກຄວາມຈຳໜ້າຈໍປິດໃນ Always On Display, ແຕະ → **ປັກໝຸດໃສ່ Always On Display**. ບັນທຶກຄວາມຈຳທີ່ຖືກປັກໝຸດຈະປາກົດເປັນບັນທຶກເທິ່ງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນທຶກຄວາມຈຳທີ່ຖືກປັກໝຸດ, ແຕະບັນທຶກຄວາມຈຳສອງຄັ້ງ. ຖ້າທ່ານປັກໝຸດບັນທຶກຄວາມຈຳທີ່ຖືກແກ້ໄຂໃນ Always On Display ອີກຄັ້ງ, ບັນທຶກຄວາມຈຳສະບັບຕົ້ນຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ **Samsung Notes**.

ເພື່ອຫຍໍ້ບັນທຶກຄວາມຈຳທີ່ຖືກປັກໝຸດ, ແຕະ ສອງຄັ້ງ. ບັນທຶກຄວາມຈຳຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນເປັນໄອຄອນ ໃນ Always On Display. ເພື່ອກວດເບິ່ງບັນທຶກຄວາມຈຳອີກຄັ້ງ, ແຕະ ສອງຄັ້ງ.

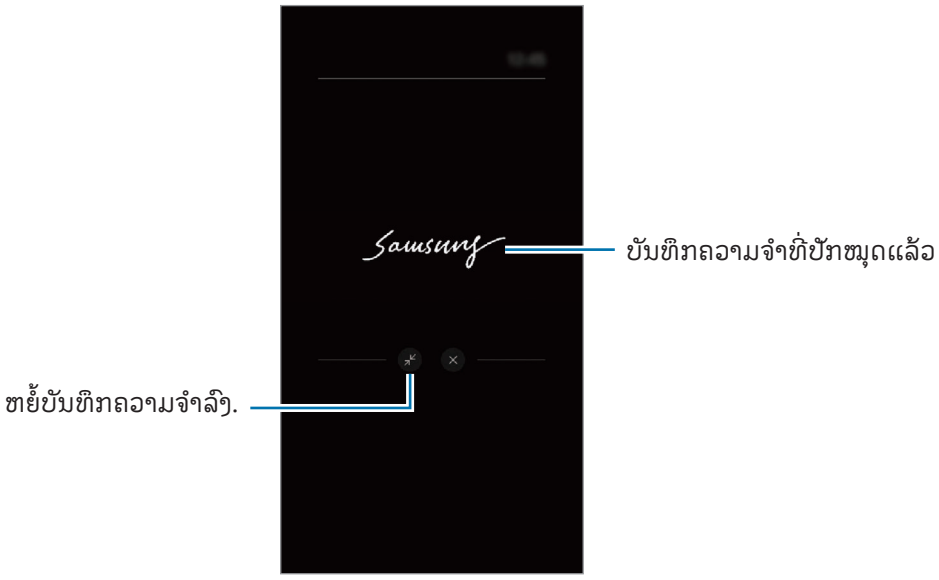

ຖ້າທ່ານບໍ່ດຳເນີນການກະທຳໃດໆເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງຫຼັງຈາກເປີດບັນທຶກຄວາມຈຳ, ບັນທຶກຄວາມຈຳຈະຖືກຫຍໍ້ລົງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ S Pen

ຖ້າໜ້າຈໍຖືກລັອກໃນຂະນະທີ່ S Pen ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມ S Pen.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **S Pen** → **ການຕັ້ງຄ່າ S Pen ເພີ່ມເຕີມ**.

2 ແຕະສະວິດ **ການປົດລັອກ S Pen** ເພື່ອເປີດມັນ.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການກົດປຸ່ມ S Pen.

- ຄຸນສົມບັດ **ການປົດລັອກ S Pen** ມີຢູ່ເມື່ອວິທີລັອກໜ້າຈໍຖືກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນ.
- ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, S Pen ຈະຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ໂທລະສັບ

ການແນະນຳ

ໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທດ້ວຍສຽງ ແລະ ວິດີໂອ.

ການໂທອອກ

1 ເປີດແອັບ **ໂທລະສັບ** ແລະ ແຕະ **ປຸ່ມໂທ**.

2 ປ້ອນເບີໂທລະສັບເຂົ້າ.

3 ແຕະ ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍສຽງ ຫຼື ແຕະ ຫຼື ເພື່ອໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.

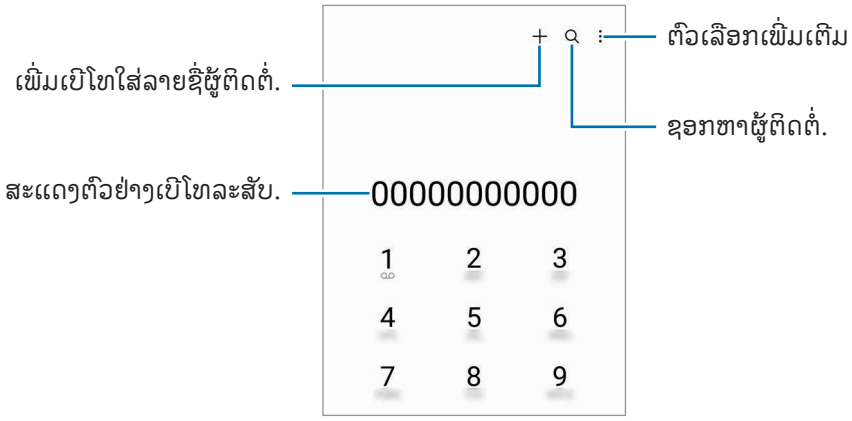

ສ້າງການໂທຈາກບັນທຶກການໂທ ຫຼື ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ

ເປີດແອັບ **ໂທລະສັບ**, ແຕະ **ຫຼ້າສຸດ** ຫຼື **ຜູ້ຕິດຕໍ** ແລະ ຈາກນັ້ນ ຮູດໄປຂວາໃນຜູ້ຕິດຕໍ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ ເພື່ອເຮັດການໂທອອກ.

ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກປິດ, ແຕະ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ການຕັ້ງຄ່າໂທອື່ນໆ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຮູດເພື່ອໂທ ຫຼື ສົ່ງ ຂໍ້ຄວາມ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການໃຊ້ໂທດ່ວນ

ເພື່ອຕັ້ງເບີໂທໃນການໂທດ່ວນ, ເປີດແອັບ **ໂທລະສັບ**, ແຕະ **ປຸ່ມໂທ** → ⋮ → **ເບີໂທດ່ວນ**, ເລືອກເບີໂທດ່ວນ ແລະ ຈາກນັ້ນເພີ່ມເບີໂທລະສັບ.

ເພື່ອໂທອອກ, ສຳຜັດເບີໂທດ່ວນໃນແປ້ນໂທຄ້າງໄວ້. ສຳລັບເບີໂທດ່ວນ 10 ຕົວຂຶ້ນໄປ, ແຕະຕົວເລກທຳອິດຂອງໝາຍເລກ ຈາກນັ້ນ ສຳຜັດຕົວເລກສຸດທ້າຍຄ້າງໄວ້.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຕັ້ງໝາຍເລກ **123** ແຕະ **1**, ແຕະ **2**, ແລະ ຈາກນັ້ນ ສຳຜັດ **3** ຄ້າງໄວ້.

ການໂທອອກລະຫວ່າງປະເທດ

1 ເປີດແອັບ **ໂທລະສັບ** ແລະ ແຕະ **ປຸ່ມໂທ**.

2 ສຳຜັດ **0** ຄ້າງໄວ້ຈົນກວ່າເຄື່ອງໝາຍ **+** ຈະປະກົດຂຶ້ນ.

3 ປ້ອນລະຫັດປະເທດ, ລະຫັດພື້ນທີ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ 📞.

ການຮັບສາຍໂທ

ການຮັບສາຍໂທ

ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ 📞 ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.

ການປະຮັບສາຍ

ເມື່ອມີສາຍໂທເຂົ້າ, ລາກ 📞 ອອກນອກວົງມົນຂະໜາດໃຫຍ່.

ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມເມື່ອປະຮັບສາຍທີ່ໂທເຂົ້າມາ, ລາກແຖບ **ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ** ຂຶ້ນເທິງ ແລະ ເລືອກຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະສົ່ງ.

ເພື່ອສ້າງຂໍ້ຄວາມການປະຮັບສາຍຕ່າງໆ, ເປີດ **ໂທລະສັບ**, ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ປະຕິເສດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ**, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ +.

ການບລັອກເບີໂທລະສັບ

ບລັອກການໂທຈາກເບີໂທສະເພາະທີ່ເພີ່ມໃສ່ລາຍການບລັອກຂອງທ່ານ.

ເປີດແອັບ **ໂທລະສັບ**, ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ບລັອກໝາຍເລກ** ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກ ຜູ້ຕິດຕໍ ຫຼື ເບີໂທລະສັບເພື່ອບັນທຶກໃນລາຍການເບີໂທທີ່ຖືກບລັອກ.

ເມື່ອເບີໂທທີ່ຖືກບລັອກພະຍາຍາມຕິດຕໍຫາທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ. ການໂທຈະຖືກລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນທຶກການໂທ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດບລັອກສາຍໂທເຂົ້າຈາກຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ ID ຜູ້ໂທຂອງພວກເຂົາ. ແຕະສະວິດ **ບລັອກການໂທຈາກເບີໂທທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ** ເພື່ອເປີດຄຸນສົມບັດ.

ຕົວເລືອກໃນລະຫວ່າງການໂທ

- **ເພີ່ມສາຍ**: ກົດສາຍໂທທີສອງ. ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກພັກສາຍ. ເມື່ອທ່ານສິ້ນສຸດສາຍໂທທີສອງ, ສາຍໂທທີໜຶ່ງຈະຖືກເລີ່ມຕໍ.
- **ພັກສາຍໂທ**: ພັກສາຍໂທ.
- **ການໂທວິດີໂອ**: ສັບປ່ຽນເປັນໂທວິດີໂອ.
- **ບລູທູດ**: ສັບປ່ຽນເປັນຊຸດຫູຟັງບລູທູດຖ້າມັນຖືກເຊື່ອມຕໍກັບອຸປະກອນ.
- **ລຳໂພງ**: ປິດ ຫຼື ເປີດລຳໂພງໂທລະສັບ. ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ລຳໂພງໂທລະສັບ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ຫ່າງຈາກຫູຂອງທ່ານ.
- **ປິດສຽງ**: ປິດໄມໂຄຣໂຟນ ເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນທ່ານ.
- **ແປ້ນກົດ/ເຊື່ອງ**: ເປີດ ຫຼື ປິດປຸ່ມໂທ.
- : ສິ້ນສຸດສາຍໂທປະຈຸບັນ.
- : ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ, ສັບປ່ຽນເປັນໂທດ້ວຍສຽງ.
- : ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ່ຽນມຸມ ແລະ ການຊູມໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການຈົດຈຳ ແລະ ການຕິດຕາມຜູ້ຄົນໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ.
- : ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ, ໃຫ້ລັອກໜ້າຈໍ.
- **ເອັບເຟັກ**: ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ, ນຳໃຊ້ເອັບເຟັກແຕ່ໆໆ.
- : ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ, ປ່ຽນອັດຕາສ່ວນໜ້າຈໍ.
- **ກ້ອງຖ່າຍຮູບ**: ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ, ປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນສາມາດເຫັນທ່ານ.
- **ສັບປ່ຽນ**: ໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ, ສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ຜູ້ຕິດຕໍ່

ການແນະນຳ

ສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່ ຫຼື ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນ.

ການເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່

ການສ້າງຜູ້ຕິດຕໍ່ໃໝ່

1 ເປີດແອັບ **ຜູ້ຕິດຕໍ່** ແລະ ແຕະ +.

2 ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ.

3 ປ້ອນຂໍ້ມູນຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການນຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່

ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ໂດຍການນຳພວກມັນຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນອື່ນເຂົ້າໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແອັບ **ຜູ້ຕິດຕໍ່** ແລະ ແຕະ ☰ → **ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ່** → **ນຳເອົາຜູ້ຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາ**.

2 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອນຳເຂົ້າຜູ້ຕິດຕໍ່.

ການຊິ້ງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ດ້ວຍບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ

ຊິ້ງຄ໌ຜູ້ຕິດຕໍ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບຜູ້ຕິດຕໍ່ທາງອອນໄລນ໌ທີ່ຖືກບັນທຶກໃນບັນຊີເວັບຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ Samsung account ຂອງທ່ານ.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ຈັດການບັນຊີ** ແລະ ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິ້ງຄ໌ດ້ວຍ.

2 ແຕະ **ຊິ້ງຄ໌ບັນຊີ** ແລະ ແຕະສະວິດ **ຜູ້ຕິດຕໍ່** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການຊອກຫາຜູ້ຕິດຕໍ່

ເປີດແອັບ **ຜູ້ຕິດຕໍ່**. ແຕະ 🔍 ຢູ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ປ້ອນເກນເງື່ອນໄຂການຊອກຫາເຂົ້າ.

ແຕະຜູ້ຕິດຕໍ່. ຈາກນັ້ນໃຊ້ໜຶ່ງໃນການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້:

- : ໂທອອກດ້ວຍສຽງ.
- : ຂຽນຂໍ້ຄວາມ.
- / : ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ.
- : ຂຽນອີເມລ໌.

ການລຶບຜູ້ຕິດຕໍ

1 ເປີດແອັບ **ຜູ້ຕິດຕໍ** ແລະ ແຕະ ⋮ → **ແກ້ໄຂ**.

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ ແລະ ແຕະ **ລຶບ**.

ເພື່ອລຶບຜູ້ຕິດຕໍເທື່ອລະຄົນ, ແຕະຜູ້ຕິດຕໍຈາກລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ ແລະ ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ລຶບ**.

ການແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍ

ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຜູ້ຕິດຕໍກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຫຼາຍໆຢ່າງ.

1 ເປີດແອັບ **ຜູ້ຕິດຕໍ** ແລະ ແຕະ ⋮ → **ແກ້ໄຂ**.

2 ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ ແລະ ແຕະ **ແບ່ງປັນ**.

3 ເລືອກວິທີການແຊຣ໌.

ການສ້າງກຸ່ມ

ທ່ານສາມາດເພີ່ມກຸ່ມໄດ້, ເຊັ່ນ ຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ ແລະຈັດການຜູ້ຕິດຕໍຕາມກຸ່ມ.

1 ເປີດແອັບ **ຜູ້ຕິດຕໍ** ແລະ ແຕະ ☰ → **ກຸ່ມຕ່າງໆ** → **ສ້າງກຸ່ມ**.

2 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ້າງກຸ່ມ.

ການລວມຜູ້ຕິດຕໍທີ່ຊ້ຳກັນເຂົ້າກັນ

ຖ້າລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍຂອງທ່ານມີຜູ້ຕິດຕໍທີ່ຊ້ຳກັນ, ລວມພວກມັນເຂົ້າເປັນອັນດຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍຂອງທ່ານທັນສະໄໝຂຶ້ນ.

1 ເປີດແອັບ **ຜູ້ຕິດຕໍ** ແລະ ແຕະ ☰ → **ຈັດການຜູ້ຕິດຕໍ** → **ລວມຜູ້ຕິດຕໍເຂົ້າກັນ**.

2 ໝາຍຕິກຜູ້ຕິດຕໍ ແລະ ແຕະ **ລວມເຂົ້າກັນ**.

ຂໍ້ຄວາມ

ການແນະນຳ

ສົ່ງ ແລະ ກວດເບິ່ງຂໍ້ຄວາມຕາມການສົນທະນາ.

ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການສົ່ງ ຫຼື ການຮັບຂໍ້ຄວາມ ເມື່ອທ່ານກຳລັງໂຣມມິງ.

ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

1 ເປີດແອັບ **ຂໍ້ຄວາມ** ແລະ ແຕະ .

2 ເພີ່ມຜູ້ຮັບ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ.
ເພື່ອບັນທຶກ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຽງ, ສຳຜັດ ຄ້າງໄວ້ ແລ້ວ ເວົ້າຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ. ໄອຄອນການບັນທຶກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າວ່າງເປົ່າເທົ່ານັ້ນ.

3 ແຕະ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ.

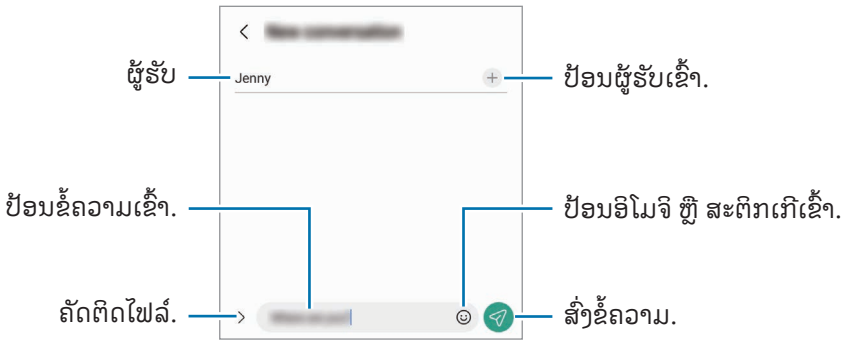

ການກວດເບິ່ງຂໍ້ຄວາມ

1 ເປີດແອັບ **ຂໍ້ຄວາມ** ແລະ ແຕະ **ການສົນທະນາ**.

2 ໃນລາຍການຂໍ້ຄວາມ, ເລືອກຜູ້ຕິດຕໍ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ.

- ເພື່ອຕອບກັບຫາຂໍ້ຄວາມ, ແຕະຊ່ອງປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ, ປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ .
- ເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຕົວໜັງສື, ຍະມີສອງນິ້ວອອກຈາກກັນ ຫຼື ຢິບເຂົ້າເທິງໜ້າຈໍ.

ການແຍກປະເພດຂໍ້ຄວາມ

ທ່ານສາມາດຈັດລຽງຂໍ້ຄວາມຕາມໝວດ.

ເປີດແອັບ **ຂໍ້ຄວາມ** ແລະ ແຕະ **ການສົນທະນາ** → +.

ຖ້າຕົວເລືອກໝວດບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະສະວິດ **ໝວດການສົນທະນາ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການລຶບຂໍ້ຄວາມ

ສຳຜັດຂໍ້ຄວາມຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ, ຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບ**.

ການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ຄວາມ

ເປີດແອັບ **ຂໍ້ຄວາມ**, ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ**. ທ່ານສາມາດບລັອກຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

ການແນະນຳ

ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອໂດຍໃຊ້ໂໝດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ.

ມາດລະຍາດການໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

- ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຂົາ.
- ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອບ່ອນທີ່ຕ້ອງຫ້າມຕາມກົດໝາຍ.
- ຢ່າຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອໃນສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານອາດຈະໄປລ່ວງລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນອື່ນ.

ການຖ່າຍຮູບ

1 ເປີດແອັບ **ກ້ອງຖ່າຍຮູບ**.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດແອັບໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງສອງຄັ້ງ ຫຼື ລາກ ໄປທາງເບື້ອງຊ້າຍໃນໜ້າຈໍລັອກ.

- ບາງຄຸນສົມບັດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບບໍ່ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານເປີດແອັບ **ກ້ອງຖ່າຍຮູບ** ຈາກໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ຫຼື ເມື່ອໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ວິທີລັອກໜ້າຈໍຖືກຕັ້ງ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອບໍ່ໃຊ້.
- ບາງວິທີການອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

2 ແຕະຮູບໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງບ່ອນທີ່ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວນຈະໂຟກັສ.

ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຮູບ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນທີ່ປະກົດຢູ່ເທິງ ຫຼື ຢູ່ລຸ່ມກອບວົງມົນ.

3 ແຕະ ◯ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ເພື່ອປ່ຽນໂໝດຖ່າຍຮູບ, ລາກລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

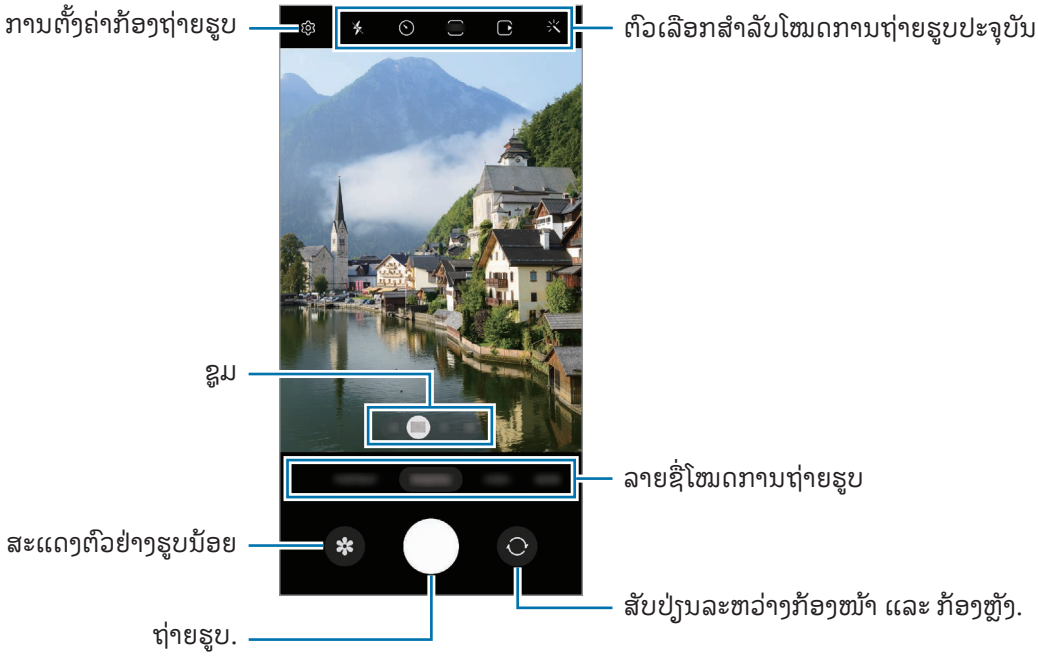

- ໜ້າຈໍກ່ອນໜ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກຳລັງໃຊ້ຢູ່.
- ໂຟກັສອາດຈະບໍ່ຊັດເຈນຖ້າວັດຖຸຢູ່ໃກ້. ຖ່າຍຮູບຫຼືວິດີໂອຈາກໄລຍະຫ່າງທີ່ພໍດີ.
- ຖ້າຮູບຖ່າຍທີ່ທ່ານຖ່າຍປະກົດຂຶ້ນມົວ, ອະນາໄມເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລັນສບໍ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ເປິເປື້ອນ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນບາງໂໝດທີ່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດສູງ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເລັນສມຸມກວ້າງ. ຄວາມບິດບ້ຽວໜ້ອຍໜຶ່ງອາດເກີດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອມຸມກວ້າງ ແລະ ບໍ່ບອກເຖິງບັນຫາການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ.
- ຄວາມຈຸສູງສຸດສຳລັບການບັນທຶກວິດີໂອອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມລະອຽດ.
- ກ້ອງຖ່າຍຮູບອາດເກີດຝ້າ ຫຼື ມີອາຍນ້ຳຖ້າອຸປະກອນສຳຜັດກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມອາກາດແບບກະທັນຫັນ, ຍ້ອນວ່າອຸນຫະພູມພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນຂອງຝາປິດກ້ອງຖ່າຍຮູບນັ້ນແຕກຕ່າງກັນ. ພະຍາຍາມຫຼີກຫຼ່ຽງສະພາບດັ່ງກ່າວ ເມື່ອວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າເກີດຝ້າ, ປ່ອຍໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບແຫ້ງຕາມທຳມະຊາດໃນອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງກ່ອນຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຜົນໄດ້ຮັບອາດເບິ່ງມົວໆ.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊູມ

ເລືອກ **0.6x/1x/3x/10x** ຫຼື ລາກມັນໄປເບື້ອງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອຊູມເຂົ້າ ຫຼື ອອກ. ຫຼືວ່າ, ຍะสองนิ้วมือออกจากกันในหน้าจอเพื่อซูมเข้า และ หยิบเข้าเพื่อซูมออก. ຖ້າອັດຕາການຊູມເກີນລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້, ແຜ່ນທີ່ແນະນຳການຊູມຈະປະກົດຂຶ້ນເພື່ອຊີ້ບອກບ່ອນທີ່ທ່ານກຳລັງຊູມເຂົ້າໃນຮູບ.

- **0.6x**: ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອມຸມກວ້າງຂອງທິວທັດໄດ້ດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງພິເສດ.
- **1x**: ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອດ້ວຍສັດສ່ວນປົກກະຕິໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງ.
- **3x**: ຖ່າຍຮູບ ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອດ້ວຍວັດຖຸທີ່ຂະຫຍາຍໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄລຍະໄກ (3 ເທົ່າ).
- **10x**: ຖ່າຍຮູບ ຫຼື ບັນທຶກວິດີໂອດ້ວຍວັດຖຸທີ່ຂະຫຍາຍໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບໄລຍະໄກ (10 ເທົ່າ). (Galaxy S23 Ultra)

ຄຸນສົມບັດການຊູມມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງຫຼັງເທົ່ານັ້ນ.

ການລັອກໂຟກັສ (AF) ແລະ ຮູຮັບແສງ (AE)

ທ່ານສາມາດລັອກໂຟກັສ ຫຼື ຮູຮັບແສງໃນພື້ນທີ່ທີ່ເລືອກໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງໃນວັດຖຸ ຫຼື ແຫຼ່ງແສງ.

ສຳຜັດພື້ນທີ່ຄ້າງໄວ້ເພື່ອໂຟກັສ, ເຟຣມ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າໂຟກັສ ແລະ ຮັບຮູ້ແສງຈະຖືກລັອກ. ການຕັ້ງຄ່າຈະຍັງຄົງລັອກຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກທ່ານຖ່າຍຮູບແລ້ວ.

ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.

ການນຳໃຊ້ປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ

- ສຳຜັດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບຄ້າງໄວ້ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
- ເພື່ອຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ, ຮູດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈໍ ແລະ ເນັ້ນມັນໄວ້.
- ຖ້າທ່ານເພີ່ມປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບອື່ນໆ, ທ່ານສາມາດຍ້າຍມັນໄປບ່ອນໃດໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍ ແລະ ຖ່າຍຮູບໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ⚙ → **ວິທີການຖ່າຍຮູບ** ແລະ ແຕະສະວິດ **ປຸ່ມຊັດເຕີລອຍ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ຕົວເລືອກສຳລັບໂໝດການຖ່າຍຮູບປະຈຸບັນ

ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ໃຊ້ຕົວເລືອກຕໍ່ໄປນີ້.

- : ເປີດ ຫຼື ປິດແຟຊ.
- : ເລືອກຄວາມຍາວຂອງຄວາມລ່າຊ້າ ກ່ອນກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- 3:4 : ເລືອກສັດສ່ວນ ແລະ ຄວາມລະອຽດສຳລັບຮູບຖ່າຍ.
- : ເປີດ ຫຼື ປິດຄຸນສົມບັດຮູບຖ່າຍເຄື່ອນໄຫວ. ຖ້າທ່ານເປີດມັນ, ຄລິບວິດີໂອຍັງຈະຖືກຖ່າຍຈາກສອງສາມວິນາທີກ່ອນແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
- : ເປີດ ຫຼື ປິດຄຸນສົມບັດລະບົບກັນສັ່ນຂັ້ນສຸດຍອດ.
- : ປ່ຽນເວລາການບັນທຶກສຳລັບວິດີໂອແບບໄຮເປີເລບສ.
- : ເລືອກອັດຕາກອບສຳລັບວິດີໂອແບບໄຮເປີເລບສ.
- 9:16 : ເລືອກສັດສ່ວນສຳລັບວິດີໂອ.
- FHD 30 / FHD : ເລືອກຄວາມລະອຽດສຳລັບວິດີໂອ.
- : ນຳໃຊ້ເອັບເຟັກຕ໌ກັ່ນຕອງ ຫຼື ເອັບເຟັກຄວາມງາມ.

- : ເລືອກວິທີການວັດແທກ. ສິ່ງນີ້ຈະກຳນົດຄ່າແສງທີ່ຈະຖືກຄິດໄລ່. **ການວັດແສງເນັ້ນຈຸດ-ໃຈກາງ** ໃຊ້ແສງໃນສ່ວນກາງຂອງຮູບຖ່າຍເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ. **ການວັດແທກສະເລ່ຍທັງພາບ** ສະເລ່ຍສາກທັງໝົດ. **ການວັດແທກສະເພາະຈຸດ** ໃຊ້ແສງໃນພື້ນທີ່ສູນກາງສຸດຂີດຂອງຮູບຖ່າຍ ເພື່ອຄິດໄລ່ຮູຮັບແສງຂອງຮູບຖ່າຍ.
- : ປັບປ່ຽນໂທນສີ.
- : ໃນໂໝດ **ອາຫານ**, ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸຢູ່ພາຍໃນກອບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮູບຢູ່ນອກກອບນັ້ນມົວ.
- : ໃນໂໝດ **ອາຫານ**, ປັບປ່ຽນອຸ່ນຫະພູມສີ.
- : ເປີດ ຫຼື ປິດຄຸນສົມບັດການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ.
- : ໃນໂໝດ **ມຸມມອງຂອງຜູ້ກຳກັບ**, ປ່ຽນຕົວເລືອກການບັນທຶກ.
- : ໃນໂໝດ **ມຸມມອງຂອງຜູ້ກຳກັບ**, ປ່ຽນໜ້າຈໍ.
- : ກຳນົດຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບເອງເມື່ອຖ່າຍຮູບແບບຖ່າຍຄັ້ງດຽວ.

ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ ຫຼື ໂໝດຖ່າຍຮູບ.

ໂໝດຮູບຖ່າຍ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.

ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ຮູບຖ່າຍ** ແລະ ແຕະ ◯ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ

ຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.

ໃນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ 3:4 → 3:4 200MP ຫຼື 3:4 50MP ແລະ ຖ່າຍຮູບ.

ຄວາມລະອຽດອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ການແນະນຳການຖ່າຍຮູບ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບແນະນຳອົງປະກອບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຮູບຖ່າຍໂດຍການຈັດຈຳຕຳແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ⚙ ແລະ ແຕະສະວິດ **ການແນະນຳການຖ່າຍຮູບ** ເພື່ອເປີດມັນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ຮູບຖ່າຍ**.

ຄຳແນະນຳຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

2 ຊີ້ຄຳແນະນຳທີ່ວັດຖຸ.

ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈຳອົງປະກອບພາບ ແລະ ອົງປະກອບພາບທີ່ແນະນຳທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

3 ຍ້າຍອຸປະກອນເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳກົງກັບອົງປະກອບທີ່ແນະນຳ.

ເມື່ອອົງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສົມຖືກເຮັດສຳເລັດ, ຄຳແນະນຳຈະປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ.

4 ແຕະ ◯ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

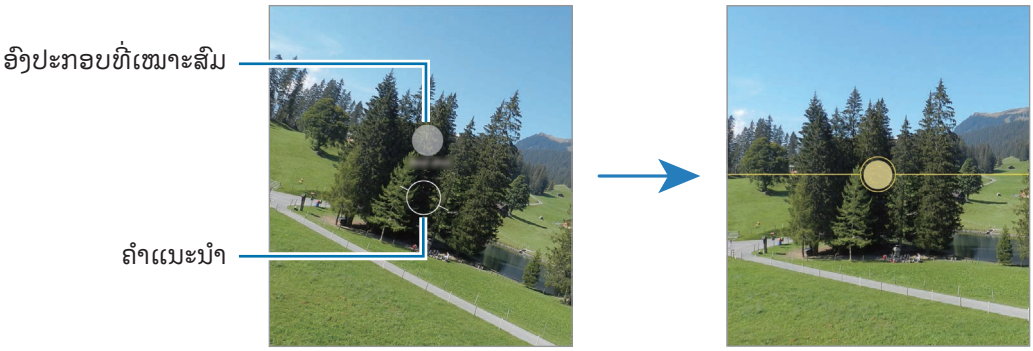

ການຖ່າຍເຊລຟີ

ທ່ານຍັງສາມາດຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍກ້ອງໜ້າໄດ້.

1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ ຫຼື ແຕະ ⟳ ເພື່ອສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງໜ້າສຳລັບການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ.

2 ຫັນໜ້າໃສ່ເລັນສກ້ອງໜ້າ.

ເພື່ອຖ່າຍຮູບຕົນເອງດ້ວຍການຖ່າຍຮູບມຸມກວ້າງຂອງທິວທັດ ຫຼື ຜູ້ຄົນ, ແຕະ 👥.

3 ແຕະ ◯ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ການຖ່າຍຮູບໄລຍະໃກ້ທີ່ຊັດເຈ້ງ (Galaxy S23 Ultra)

ຖ່າຍຮູບໄລຍະໃກ້ຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານໄດ້ຊັດເຈນ.

1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ **1x**.

2 ວາງກ້ອງຖ່າຍຮູບໄວ້ໃກ້ກັບວັດຖຸ.

3 ເມື່ອ ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ຖ້າຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຖືກເປີດ, ແຕະ ເພື່ອເປີດມັນ.

ການນຳໃຊ້ຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ເອັບເຟັກຄວາມງາມ

ທ່ານສາມາດເລືອກເອັບເຟັກຕົວກັ່ນຕອງ ແລະ ແກ້ໄຂຄຸນສົມໃບໜ້າ, ເຊັ່ນ ສີຜິວ ຫຼື ຮູບຮ່າງໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ, ກ່ອນຖ່າຍຮູບ.

1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ .

2 ເລືອກເອັບເຟັກ ແລະ ຖ່າຍຮູບ.
ຖ້າທ່ານແຕະ , ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດຕົວກັ່ນຕອງຈາກ **Galaxy Store** ຫຼື ທ່ານສາມາດສ້າງຕົວກັ່ນຕອງຂອງທ່ານເອງ ໂດຍໃຊ້ຮູບທີ່ມີໂທນສີທີ່ທ່ານຖືກໃຈຈາກ ***ແກເລີຣີ***.

ໂໝດວິດີໂອ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງອ້ອມຂ້າງ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ວິດີໂອ** ແລະ ແຕະ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

- ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງກ້ອງໜ້າແລະກ້ອງຫຼັງໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຢູ່, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ຫຼື ແຕະ .
- ເພື່ອແຄັບເຈີຮູບຈາກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ກຳລັງບັນທຶກ, ແຕະ .
- ເພື່ອບັນທຶກສຽງຈາກທິດທາງສະເພາະເຈາະຈົງໃນລະດັບສຽງສູງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ, ແນກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຍັງທິດທາງນັ້ນ ແລະ ປັບການຊູມ.

2 ແຕະ ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

- ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊູມວິດີໂອເປັນເວລານານ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງບັນທຶກວິດີໂອ, ຄຸນນະພາບວິດີໂອອາດຈະຫຼຸດລົງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮ້ອນເກີນໄປ.
- ການຊູມແບບເບິ່ງເຫັນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງໜ້ອຍ.

ການບັນທຶກວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງ

ບັນທຶກວິດີໂອຄວາມລະອຽດສູງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 8K.

ແຕະ FHD 30 → 8K 30 ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອ.

ເມື່ອທ່ານສຳເລັດການບັນທຶກວິດີໂອ, ຫຼິ້ນວິດີໂອໃນແອັບ **ແກເລີຣີ**. ເມື່ອທ່ານແຕະ ໃນເຟຣມທີ່ທ່ານຖືກໃຈ, ເຟຣມຈະຖືກບັນທຶກເປັນຮູບຖ່າຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.

ວິດີໂອທີ່ມີຄວາມສະຖຽນ (Super steady)

ຫາກມີການສັ່ນຫຼາຍເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອ, ໃຊ້ຄຸນສົມບັດລະບົບກັນສັ່ນຂັ້ນສຸດຍອດເພື່ອໃຫ້ວິດີໂອມີຄວາມສະຖຽນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຕະ **ວິດີໂອ** ໃນລາຍການໂໝດຖ່າຍຮູບ, ແຕະ ໃນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບ ເພື່ອເປີດມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນບັນທຶກວິດີໂອ.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການກຳນົດກອບອັດຕະໂນມັດ

(ການປ່ຽນມຸມຖ່າຍຮູບ ແລະ ການຊູມໂດຍການຕິດຕາມຜູ້ຄົນ)

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ່ຽນມຸມຖ່າຍຮູບ ແລະ ຊູມໂດຍອັດຕະໂນມັດໄດ້ໂດຍການຈົດຈຳ ແລະ ການຕິດຕາມຜູ້ຄົນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງບັນທຶກວິດີໂອຢູ່.

ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ວິດີໂອ**, ແຕະ ເພື່ອເປີດມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນບັນທຶກວິດີໂອ.

ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປັບມຸມການຖ່າຍຮູບ ແລະ ຊູມຄົນທີ່ເລືອກເຂົ້າ, ແຕະເຟຣມທີ່ສະແດງຢູ່ອ້ອມຮອບຄົນນັ້ນໆ. ເພື່ອປິດການຕິດຕາມ, ແຕະເຟຣມອີກຄັ້ງ.

ໂໝດມຸມມອງຂອງຜູ້ກຳກັບ

ບັນທຶກວິດີໂອດ້ວຍມຸມມອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍການປ່ຽນກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອຂອງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງແບບແຍກກັນ ແລະ ແກ້ໄຂພວກມັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອໃນຮູບແບບຕ່າງໆໄດ້, ເຊັ່ນ ໃນມຸມມອງແຍກ ຫຼື ມຸມມອງແບບຮູບຊ້ອນກັນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ມຸມມອງຂອງຜູ້ກຳກັບ**.

2 ເລືອກໜ້າຈໍ ແລະ ຮູບນ້ອຍກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

- ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອຂອງກ້ອງໜ້າ ແລະ ກ້ອງຫຼັງແບບແຍກກັນ, ແຕະ .
- ເພື່ອປ່ຽນໜ້າຈໍກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ, ແຕະ ແລະ ເລືອກໜ້າຈໍທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
- ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບນ້ອຍກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ກຳລັງບັນທຶກ. ຖ້າຮູບນ້ອຍຖືກເຊື່ອງ, ແຕະ ເພື່ອສະແດງມັນ.

3 ແຕະ ■ ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

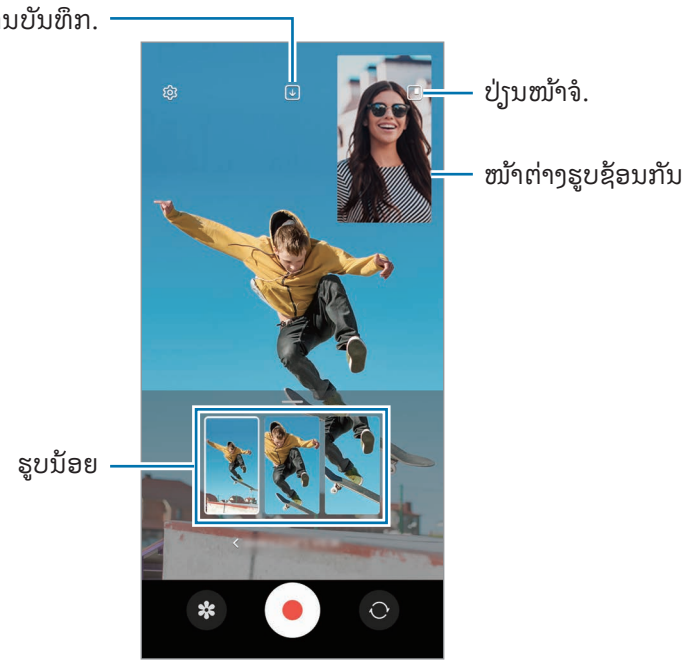

ການຄວບຄຸມໜ້າຕ່າງຮູບຊ້ອນກັນໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນວິດີໂອ

ຖ້າທ່ານຕັ້ງໜ້າຈໍເປັນ **ມຸມມອງຮູບຊ້ອນກັນ**, ທ່ານສາມາດປ່ຽນຂະໜາດ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໜ້າຕ່າງຮູບຊ້ອນກັນໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກ ຫຼື ຫຼິ້ນວິດີໂອ.

1 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ⬇ ເພື່ອປ່ຽນຕົວເລືອກການບັນທຶກເປັນ **ບັນທຶກດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງເປັນວິດີໂອ 16:9 ແບບແຍກກັນ**.

2 ແຕະ ● ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງໜ້າຕ່າງຮູບຊ້ອນກັນກ່ອນ ແລະ ລະຫວ່າງການບັນທຶກ.
- ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າຕ່າງຮູບຊ້ອນກັນ, ແຕະໜ້າຕ່າງ ແລະ ແຕະ ⛶.
- ເພື່ອຍ້າຍໜ້າຕ່າງຮູບຊ້ອນກັນ, ລາກມັນໄປບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

3 ແຕະ ■ ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຕ່າງຮູບຊ້ອນກັນໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນວິດີໂອ. ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ຫຼື ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກວິດີໂອ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ ⋮ → **ເປີດໃນເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອ**.

ໂໝດຖ່າຍຮູບດຽວ

ຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອຕ່າງໆໃນການຖ່າຍຄັ້ງດຽວ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານເລືອກຮູບຖ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສ້າງຮູບຖ່າຍດ້ວຍຕົວກັ່ນຕອງ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ມີບາງສ່ວນທີ່ຊ້ຳກັນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ຖ່າຍຄັ້ງດຽວ**.

2 ແຕະ ◯ ເພື່ອຈັບພາບສາກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

3 ເມື່ອທ່ານສຳເລັດແລ້ວ, ແຕະຮູບນ້ອຍສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເພື່ອກວດເບິ່ງຜົນຮັບອື່ນໆ, ລາກໄອຄອນ — ຂຶ້ນເທິງ. ເພື່ອບັນທຶກຜົນຮັບທີ່ລະລາຍການ, ແຕະ **ເລືອກ**, ໝາຍຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ⭳.

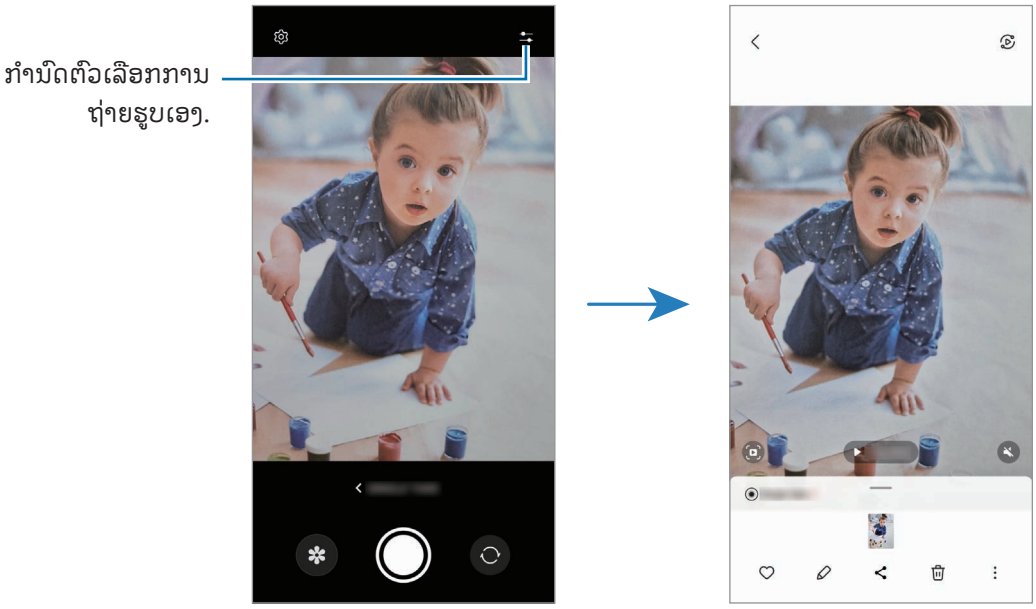

ໂໝດແມວຕັ້ງ / ໂໝດວິດີໂອແມວຕັ້ງ

ໂດຍການໃຊ້ໂໝດຮູບເຄິ່ງຕົວ ຫຼື ໂໝດວິດີໂອລວງຕັ້ງ, ທ່ານສາມາດແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ ບ່ອນທີ່ພື້ນຫຼັງມົວ ແລະ ວັດຖຸເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດນຳໃຊ້ເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ ແລະ ແກ້ໄຂມັນຫຼັງຈາກຖ່າຍຮູບ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ຮູບເຄິ່ງຕົວ** ຫຼື ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ວິດີໂອລວງຕັ້ງ**.

2 ແຕະ ◉ ແລະ ເລືອກເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມເຂັ້ມຂອງເອັບເຝັກພື້ນຫຼັງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ.

3 ເມື່ອ **ພ້ອມແລ້ວ** ປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ ◯ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ ⏺ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

- ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ໂໝດຖ່າຍຮູບ.
- ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ.
- ຄວາມມົວພື້ນຫຼັງອາດຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
  - ອຸປະກອນ ຫຼື ວັດຖຸກຳລັງເຄື່ອນໄຫວ.
  - ວັດຖຸບາງ ຫຼື ໂປ່ງໃສ.
  - ວັດຖຸມີສີທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພື້ນຫຼັງ.
  - ວັດຖຸ ຫຼື ພື້ນຫຼັງແຈ້ງ.

ໂໝດໂປຣ / ໂໝດວິດີໂອໂປຣ

ແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ປັບປ່ຽນຕົວເລືອກການຖ່າຍຮູບຫຼາຍໆຢ່າງດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊັ່ນ ຄ່າຮູຮັບແສງ ແລະ ຄ່າ ISO.

ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ໂປຣ** ຫຼື **ວິດີໂອໂປຣ**. ເລືອກຕົວເລືອກ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ◯ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ແຕະ ● ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່

- ↻ : ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.
- **ISO**: ເລືອກຄ່າ ISO. ສິ່ງນີ້ຈະຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງແສງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຄ່າຕ່ຳແມ່ນສຳລັບວັດຖຸທີ່ຢຸດນິ້ງ ຫຼື ທີ່ໃຫ້ແສງສົດໃສ. ຄ່າສູງຂຶ້ນແມ່ນສຳລັບວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ ຫຼື ໃຫ້ແສງໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັ້ງຄ່າ ISO ສູງຂຶ້ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີສຽງດັງໃນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອ.
- **SPEED**: ປັບປ່ຽນຄວາມໄວຊັດເຕີ. ຄວາມໄວຊັດເຕີຊ້າຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາຫຼາຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຈຶ່ງແຈ້ງຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອຂອງສາກ ຫຼື ຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ຖ່າຍໃນຕອນກາງຄືນ. ຄວາມໄວຊັດເຕີທີ່ໄວຊ່ວຍໃຫ້ມີແສງເຂົ້າມາໜ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການແຄັບເຈີຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຂອງວັດຖຸທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄວ.
- **EV**: ປ່ຽນຄ່າຮູຮັບແສງ. ສິ່ງນີ້ຈະກຳນົດປະລິມານແສງທີ່ເຊັ່ນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະຮັບ. ສຳລັບສະຖານະການທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໃຊ້ຮູຮັບແສງສູງຂຶ້ນ.
- **FOCUS**: ປ່ຽນໂໝດໂຟກັສ. ລາກແຖບການປັບປ່ຽນເພື່ອປັບປ່ຽນໂຟກັສດ້ວຍຕົນເອງ.
- **WB**: ເລືອກຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວທີ່ເໝາະສົມ, ເພື່ອໃຫ້ຮູບມີຊ່ວງສີແບບມີຊີວິດຈິງ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸນຫະພູມສີໄດ້.
- **MIC**: ເລືອກສຽງຂອງທິດທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກໃນລະດັບສຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ USB ຫລື ໄມໂຄຣໂຟນບລູທູດ ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ (ໂໝດວິດີໂອມືອາຊີບ).
- **ZOOM**: ປັບປ່ຽນຄວາມໄວການຊູມ (ໂໝດວິດີໂອມືອາຊີບ).

ການບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບຄວາມລະອຽດສູງ

ບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບຄວາມລະອຽດສູງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງສຸດ 8K.

ແຕະ FHD 30 → 8K 30 ຫຼື 8K 24 ແລະ ບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບ.

ເມື່ອທ່ານສຳເລັດການບັນທຶກວິດີໂອມືອາຊີບ, ຫຼິ້ນມັນໃນແອັບ **ແກເລີຣີ**. ເມື່ອທ່ານແຕະ ▣ ໃນເຟຣມທີ່ທ່ານຖືກໃຈ, ເຟຣມຈະຖືກບັນທຶກເປັນຮູບຖ່າຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ.

ການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ

ທ່ານສາມາດແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງໄດ້.

ສຳຜັດໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງຄ້າງໄວ້. ກອບ AF/AE ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ. ລາກກອບໃສ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແຍກພື້ນທີ່ໂຟກັສ ແລະ ພື້ນທີ່ຮູຮັບແສງ.

ໂໝດກາງຄືນ

ຖ່າຍຮູບໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແຟ້ຼດ. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຂາຕັ້ງກ້ອງ, ທ່ານຈະໄດ້ຜົນຮັບທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນ ແລະ ສະໝ່ຳສະເໝີຂຶ້ນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ກາງຄືນ**.

ຖ້າທ່ານຕັ້ງເວລາທີ່ປະກົດຂຶ້ນຢູ່ສ່ວນລຸ່ມເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈໍເປັນ **ສູງສຸດ**, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ.

2 ແຕະ ◯ ແລະ ຖືອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ນິ້ງໆຈົນກວ່າການຖ່າຍຮູບຈະສຳເລັດ.

ໂໝດອາຫານ

ຖ່າຍຮູບອາຫານທີ່ມີສີສັນສົດໃສຫຼາຍຂຶ້ນ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ອາຫານ**.

ກອບຈະປະກົດຂຶ້ນເທິງໜ້າຈໍ ແລະ ພື້ນທີ່ດ້ານນອກກອບຈະມົວ.

2 ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດກອບ, ລາກມຸມຂອງກອບ.
ແຕະພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ລາກກອບເພື່ອຍ້າຍມັນ.

3 ແຕະ 🌡 ແລະ ລາກແຖບການປັບປ່ຽນ ເພື່ອປັບປ່ຽນອຸນຫະພູມສີ.

4 ແຕະ ◯ ເພື່ອຖ່າຍຮູບ.

ໂໝດພາໂນຣາມາ

ການໃຊ້ໂໝດພາໂນຣາມາ, ຖ່າຍຮູບເປັນຊຸດ ແລະ ຈາກນັ້ນຫຍິບພວກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັນເພື່ອສ້າງສາກວ້າງ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ພາໂນລາມາ**.

2 ແຕະ ◯ ແລະ ຍ້າຍອຸປະກອນຊ້າໆໃນໜຶ່ງທິດທາງ.
ຮັກສາໃຫ້ຮູບຢູ່ພາຍໃນກອບໃນຕົວເບິ່ງພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າຮູບທີ່ສະແດງຕົວຢ່າງຢູ່ນອກກອບ ຫຼື ທ່ານບໍ່ຍ້າຍ ອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະຢຸດຖ່າຍຮູບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

3 ແຕະ ■ ເພື່ອຢຸດຖ່າຍຮູບ.

ຫຼີກຫຼ່ຽງການຖ່າຍຮູບພື້ນຫຼັງທີ່ບໍ່ແຈ້ງ, ເຊັ່ນ ທ້ອງຟ້າທີ່ວ່າງເປົ່າ ຫຼື ຝາທົ່ວໄປ.

ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ

ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ບັນທຶກຊ່ວງເວລາທີ່ຜ່ານໄປຢ່າງວ່ອງໄວແບບຊ້າໆ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈມັນໄດ້ໃນ ພາຍຫຼັງ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າທີ່ສຸດ** ແລະ ແຕະ ⬤ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ອຸປະກອນຈະແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.

2 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ, ແຕະ ✎ ແລະ ລາກແຖບການແກ້ໄຂສ່ວນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.

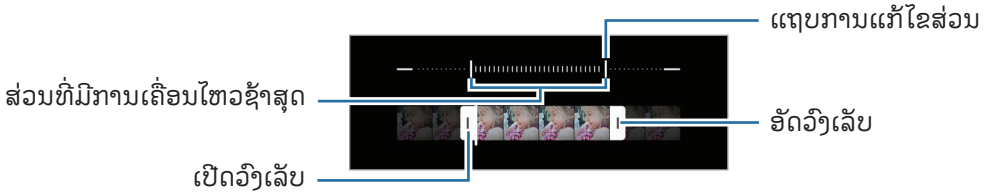

ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟພຽງພໍ. ເມື່ອບັນທຶກວິດີໂອໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງພຽງພໍ ຫຼື ແສງໜ້ອຍ, ໜ້າຈໍອາດຈະ ປະກົດເປັນມືດ ຫຼື ເປັນເມັດນ້ອຍໆ. ໜ້າຈໍອາດຈະມີແສງແມບມາບໃນເງື່ອນໄຂແສງບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງ ຈາກຫຼອດນີອອນ.

ການບັນທຶກວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ເພື່ອແຄັບເຈີຊ່ວງເວລາໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດເມື່ອກວດພົບການເຄື່ອນໄຫວໃນພື້ນທີ່ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ, ແຕະ ເພື່ອເປີດມັນ. ຄຸນສົມບັດການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວຈະຖືກເປີດ ແລະ ພື້ນທີ່ການກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

ແຕະ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເມື່ອການເຄື່ອນໄຫວຖືກກວດພົບ, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກເປັນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດ ແລະ ບັນທຶກມັນເປັນວິດີໂອ.

ການບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຊ້າສຸດອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຖ້າມີເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເມື່ອອຸປະກອນສັ່ນ ຫຼື ເມື່ອວັດຖຸອື່ນກຳລັງເຄື່ອນໄຫວໃກ້ກັບວັດຖຸໃນພື້ນທີ່ກວດຫາການເຄື່ອນໄຫວ.
- ເມື່ອບັນທຶກພາຍໃຕ້ແສງກະພິບ, ເຊັ່ນ ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງໄຟນີອອນ.

ໂໝດການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ

ບັນທຶກວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງມັນໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ. ທ່ານສາມາດກວດສອບສ່ວນຂອງວິດີໂອທີ່ຈະຖືກສະແດງໃນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ** ແລະ ແຕະ ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

2 ເມື່ອທ່ານສຳເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ ■ ເພື່ອຢຸດ.

3 ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະຮູບນ້ອຍການສະແດງຕົວຢ່າງ.
ສ່ວນທີ່ໄວຂອງວິດີໂອຈະຖືກຕັ້ງເປັນສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ ແລະ ວິດີໂອຈະເລີ່ມຕົ້ນຫຼິ້ນ. ອີງຕາມວິດີໂອແລ້ວຈະຖືກສ້າງໄດ້ເຖິງສອງສ່ວນຂອງການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວຊ້າ, ແຕະ ແລະ ລາກແຖບການແກ້ໄຂສ່ວນໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ.

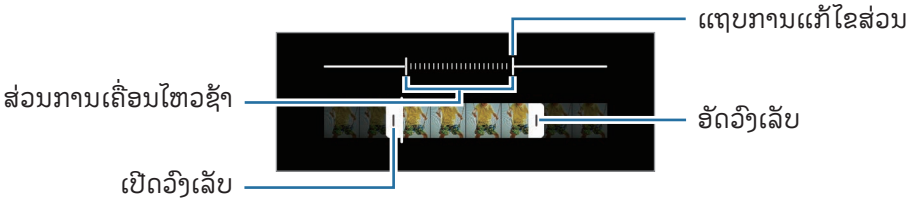

ໂໝດໄຮເປີເລປສ໌

ບັນທຶກສາກ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຄົນ ຫຼື ລົດຜ່ານໄປມາ ແລະ ເບິ່ງພວກມັນເປັນວິດີໂອການເຄື່ອນໄຫວແບບໄວໆ.

1 ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **HYPERLAPSE**.

2 ແຕະ ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກອັດຕາກອບ.

- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງອັດຕາກອບເປັນ , ອຸປະກອນຈະປັບປ່ຽນອັດຕາກອບໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມການປ່ຽນແປງອັດຕາຂອງສາກ.
- ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກເສັ້ນທາງດວງດາວ, ຕັ້ງອັດຕາເຟຣມເປັນ ແລະ ແຕະ .

3 ແຕະ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ.

4 ແຕະ ເພື່ອສຳເລັດການບັນທຶກ.

ການກຳນົດການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບເອງ

ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ແຕະ . ບາງຕົວເລືອກອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂໝດການຖ່າຍຮູບ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ສະຫຼາດ

- **ຕົວເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສາກ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສີ ແລະ ນຳໃຊ້ເອັບເຝັກທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວັດຖຸ ຫຼື ສາກ.
- **ການແນະນຳການຖ່າຍຮູບ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ແນະນຳອົງປະກອບພາບທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຮູບໂດຍການຈົດຈຳຕຳແໜ່ງ ແລະ ມຸມຂອງວັດຖຸຂອງທ່ານ.
- **ສະແກນລະຫັດ QR**: ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນສະແກນລະຫັດ QR ຈາກໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ.

ຮູບ

- **ຮູດປຸ່ມຊັດເຕີເພື່ອ**: ເລືອກການກະທຳທີ່ຈະເຮັດເມື່ອທ່ານຮູດປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບໄປຫາຂອບໜ້າຈໍ ແລະ ເນັ້ນໄວ້.
- **ເສັ້ນລາຍນ້ຳ**: ເພີ່ມເສັ້ນລາຍນ້ຳໃນມຸມຊ້າຍລຸ່ມສຸດ ເມື່ອຖ່າຍຮູບ.
- **ຕົວເລືອກຮູບຂັ້ນສູງ**: ເລືອກວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຮູບ.
  - **ຮູບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ**: ຖ່າຍຮູບໃນຮູບແບບຮູບປະສິດທິພາບສູງ (HEIF).
  - **ຮູບແບບຮູບຂອງໂໝດໂປຣ**: ເລືອກຮູບແບບໄຟລ໌ສຳລັບການບັນທຶກຮູບທີ່ຖ່າຍໃນໂໝດມືອາຊີບ. ໄຟລ໌ JPEG ບີບອັດຮູບ ແລະ ໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໜ້ອຍລົງ. ໄຟລ໌ RAW (ຮູບແບບໄຟລ໌ DNG) ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຮູບທັງໝົດສຳລັບຄຸນນະພາບຮູບທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ບັນທຶກຮູບແບບບໍ່ບີບອັດ, ແຕ່ມັນຈະໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານເລືອກ **ຮູບແບບ RAW ແລະ JPEG**, ແຕ່ລະຮູບຖືກບັນທຶກໃນສອງຮູບແບບ, DNG ແລະ JPG.

ເຊລຟີ

- **ບັນທຶກຮູບເຊລຟີເປັນເບິ່ງຕົວຢ່າງແລ້ວ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກຮູບຕາມທີ່ພວກມັນປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ ເມື່ອຖືກຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງໜ້າໂດຍບໍ່ມີການປັ້ນເບີ້ອງພວກມັນ.

ວິດີໂອ

- **FPS ອັດຕະໂນມັດ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍໂດຍການປັບອັດຕາເຟຣມໃຫ້ເໝາະສົມໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- **ກັນວິດີໂອສັ່ນ**: ເປີດປ້ອງກັນການສັ່ນ ເພື່ອຫຼຸດ ຫຼື ຕັດຮູບມົວທີ່ເກີດຈາກການສັ່ນຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອນັ້ນອອກ.
- **ຕົວເລືອກວິດີໂອຂັ້ນສູງ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກການບັນທຶກຂັ້ນສູງ.
  - **ວິດີໂອປະສິດທິພາບສູງ**: ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບຕົວແປງວິດີໂອທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (HEVC). ວິດີໂອ HEVC ຂອງທ່ານຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌ທີ່ຫຍໍ້ແລ້ວເພື່ອປະຢັດບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນໄວ້.
  - **ວິດີໂອອັດຕາບິດສູງ (ວິດີໂອໂປຣ)**: ເພີ່ມອັດຕາບິດຂອງວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນໂໝດວິດີໂອມືອາຊີບ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ຂະໜາດໄຟລ໌ອາດຈະໃຫຍ່ກວ່າວິດີໂອປົກກະຕິ.
  - **ວິດີໂອ HDR10+**: ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອທີ່ປັບຄວາມຄົມຊັດ ແລະ ສີຂອງແຕ່ລະສາກໄດ້.
  - **ການຊູມໄມເຂົ້າ**: ໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອຢູ່, ທ່ານສາມາດບັນທຶກສຽງຈາກທິດທາງທີ່ຊູມເຂົ້າໃນລະດັບສຽງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
  - **ການບັນທຶກສຽງ 360**: ທ່ານສາມາດບັນທຶກວິດີໂອສຽງ 3D ແບບສົມຈິງໂດຍໃຊ້ຊຸດຫູຟັງບລູທູດທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການບັນທຶກສຽງ 360.

- ທ່ານອາດຈະບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນວິດີໂອ HEVC ໃນອຸປະກອນອື່ນ ຫຼື ແຊຣ໌ພວກມັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້.
- ທ່ານບໍ່ສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຮູບແບບ HEVC ໃນໂໝດການຖ່າຍຮູບບາງໂໝດ.
- ເພື່ອຫຼິ້ນວິດີໂອ HDR10+ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ອຸປະກອນຈະຕ້ອງຮອງຮັບ HDR10+.

ທົ່ວໄປ

- **ການຕິດຕາມໂຟກັສອັດຕະໂນມັດ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸທີ່ເລືອກໄວ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເມື່ອທ່ານເລືອກວັດຖຸໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງ, ອຸປະກອນຈະໂຟກັສໃສ່ວັດຖຸ ເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນກຳລັງເຄື່ອນທີ່ຢູ່ ຫຼື ທ່ານກຳລັງປ່ຽນຕຳແໜ່ງຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

  ການຕິດຕາມວັດຖຸອາດຈະບໍ່ສຳເລັດໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:

  - ວັດຖຸໃຫຍ່ເກີນໄປ ຫຼື ນ້ອຍເກີນໄປ.
  - ວັດຖຸຍ້າຍໜ້າຍເກີນໄປ.
  - ວັດຖຸຢ້ອນແສງ ຫຼື ທ່ານກຳລັງຖ່າຍຮູບໃນສະຖານທີ່ມືດ.
  - ສີ ຫຼື ຮູບແບບໃນວັດຖຸ ແລະ ພື້ນຫຼັງຄືກັນ.
  - ວັດຖຸມີຮູບແບບແນວນອນ, ເຊັ່ນ ຜ້າມ່ານ.
  - ກ້ອງຖ່າຍຮູບສັ່ນໜ້າຍເກີນໄປ.
  - ຄວາມລະອຽດວິດີໂອສູງ.
  - ເມື່ອກຳລັງຊູມເຂົ້າ ຫຼື ອອກໂດຍໃຊ້ການຊູມທີ່ເບິ່ງເຫັນ.
- **ເສັ້ນເຫຼົ່າ**: ສະແດງຄຳແນະນຳຕົວເບິ່ງພາບ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດອົງປະກອບເມື່ອເລືອກວັດຖຸ.
- **ແທັກທີ່ຕັ້ງ**: ຄັດຕິດແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ GPS ໃສ່ຮູບ.

  - ຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ GPS ອາດຈະຫຼຸດລົງໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງບ່ອນທີ່ສັນຍານຖືກບັງ ເຊັ່ນ: ລະຫວ່າງອາຄານ ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ຕ່ຳ, ຫຼື ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດບໍ່ດີ.
  - ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານອາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານອັບໂຫຼດພວກມັນລົງໃນອິນເຕີເນັດ. ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງສິ່ງນີ້, ປິດການຕັ້ງຄ່າແທັກຈຸດທີ່ຕັ້ງ.
- **ວິທີການຖ່າຍຮູບ**: ເລືອກວິທີການຖ່າຍຮູບເພີ່ມເຕີມສຳລັບການຖ່າຍຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກວິດີໂອ.
- **ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຈະຮັກສາໄວ້**: ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າຫຼ້າສຸດທີ່ທ່ານໃຊ້, ເຊັ່ນ ໂໝດການຖ່າຍຮູບ, ເມື່ອທ່ານເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
- **ຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍການສັ່ນ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນໃນບາງສະຖານະການ, ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ານແຕະປຸ່ມກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

- **ແຈ້ງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ**: ເຂົ້າໃຊ້ແຈ້ງການກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
- **ການອະນຸຍາດ**: ເຂົ້າໃຊ້ການອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຊ້ແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ.
- **ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່**: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຄືນໃໝ່.
- **ກ່ຽວກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ**: ກວດເບິ່ງເວີຊັນແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.
- **ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ**: ຖາມຄຳຖາມ ຫຼື ກວດເບິ່ງຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ແກເລີຣີ

ການແນະນຳ

ເຂົ້າໃຊ້ຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດການຮູບ ແລະ ວິດີໂອຕາມອາລະບຳ ຫຼື ສ້າງເລື່ອງຕ່າງໆ.

ການໃຊ້ແກເລີຣີ

ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ**.

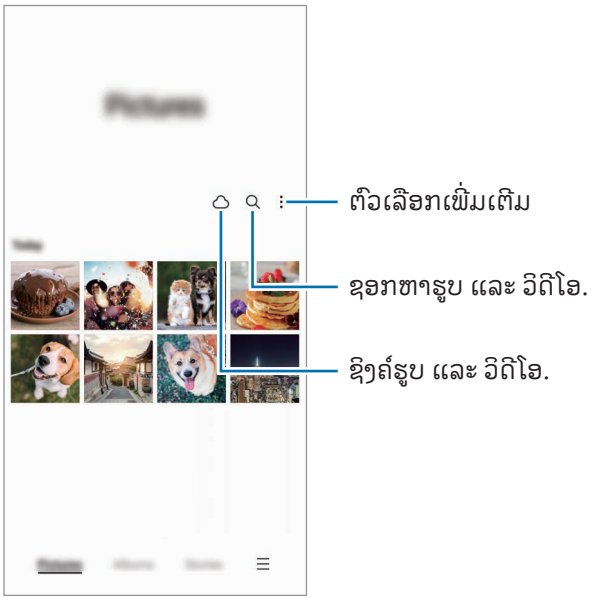

ການເບິ່ງຮູບ

ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈໍ.

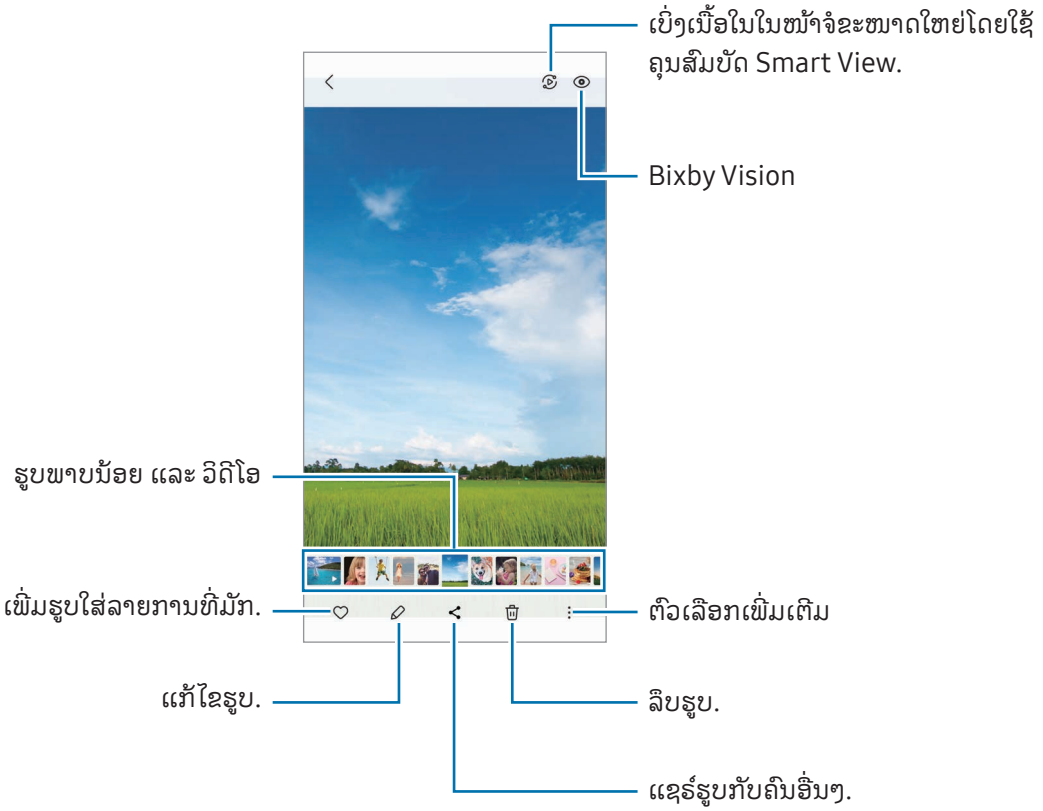

ການຕັດຮູບທີ່ຂະຫຍາຍ

1 ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ຍະນິ້ວມືສອງນິ້ວອອກຈາກກັນໃນພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະບັນທຶກ ແລະ ແຕະ .
ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຕັດຈະຖືກບັນທຶກເປັນໄຟລ໌.

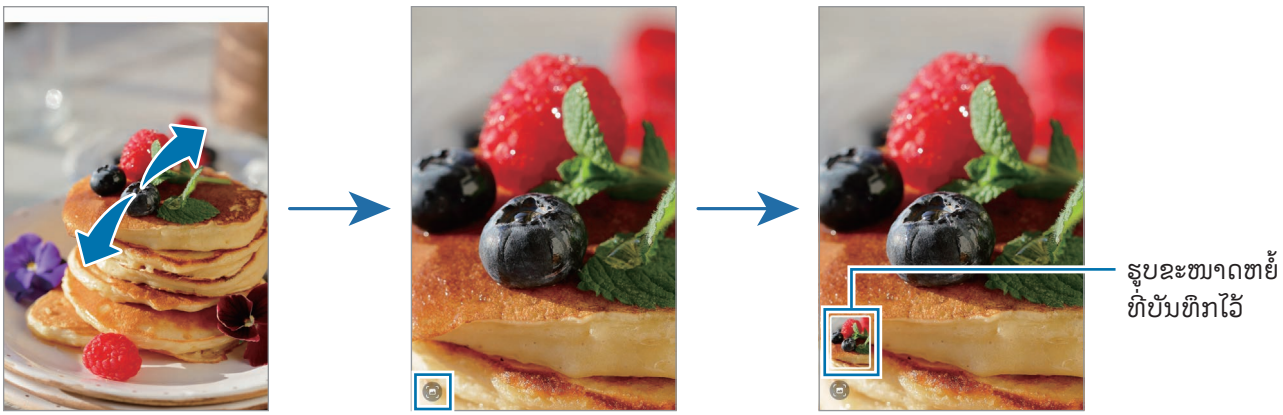

ການເບິ່ງວິດີໂອ

ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກວິດີໂອທີ່ຈະຫຼິ້ນ. ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌ອື່ນໆ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ໄປຂວາໃນໜ້າຈໍ.

ເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກເພີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນຄືນ, ແຕະ ⋮ → **ເປີດໃນເຄື່ອງຫຼິ້ນວິດີໂອ**.

ລາກຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ ເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງ ຫຼື ລາກຂຶ້ນ ຫຼື ລົງໃນຂ້າງຂວາຂອງໜ້າຈໍການຫຼິ້ນເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ.

ເພື່ອມ້ວນກັບ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ດ່ວນ, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນໜ້າຈໍການຫຼິ້ນ.

ການເບິ່ງວິດີໂອທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນ ແລະ ຊັດເຈນຂຶ້ນ

ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດີໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບສີທີ່ສົດໃສ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ. ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ຄວາມແຈ້ງຂອງວິດີໂອ** → **ແຈ້ງ**.

- ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງແອັບເທົ່ານັ້ນ.
- ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນ.

ອາລະບໍາ

ສ້າງອາລະບໍາ ແລະ ຈັດລຽງຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ແຕະ **ອາລະບໍາ** → + → **ອາລະບໍ້ໆ** ເພື່ອສ້າງອາລະບໍາ.

2 ເລືອກຮູບພາບ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ທ່ານຕ້ອງການສໍາເນົາ ຫຼື ຍ້າຍພວກມັນໃສ່ອາລະບໍ້ໆ.

ເລື່ອງ

ເມື່ອທ່ານແຄັບເຈີ ຫຼື ບັນທຶກຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ອຸປະກອນຈະອ່ານແທັກວັນທີ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ປະເພດຂອງຮູບ ແລະ ວິດີໂອຂອງພວກມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສ້າງເລື່ອງ.

ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ**, ແຕະ **ເລື່ອງ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເລື່ອງ. ຖ້າທ່ານແຕະ ⋮, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຕົວເລືອກຕ່າງໆໄດ້ ເຊັ່ນ: ການຈັດການເນື້ອໃນເລື່ອງ ຫຼື ການປ່ຽນຊື່ເລື່ອງ.

ຖ້າທ່ານແຕະ ⋮ → **ສ້າງເລື່ອງ** ໃນລາຍການເລື່ອງ, ທ່ານສາມາດສ້າງເລື່ອງດ້ວຍຕົນເອງ.

ການຊິງຄ໌ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ

ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ**, ແຕະ ☁ ແລະ ຈາກນັ້ນ, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໃນໜ້າຈໍເພື່ອເຮັດສໍາເລັດການຊິງຄ໌. ແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ຄລາວ ຈະຖືກຊິງຄ໌.

ເມື່ອແອັບ **ແກເລີຣີ** ຂອງທ່ານຖືກຊິງຄ໌ກັບຄລາວ, ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານຖ່າຍຈະຖືກບັນທຶກໃນຄລາວເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ຮູບ ແລະ ວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໃນຄລາວ ໃນແອັບ **ແກເລີຣີ** ຂອງທ່ານແລະຈາກອຸປະກອນອື່ນ.

ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ Samsung account ແລະ ບັນຊີ Microsoft ຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຄລາວເປັນ Microsoft OneDrive.

ການລຶບຮູບ ຫຼື ວິດີໂອຕ່າງໆ

ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ**, ແຕະຮູບ, ວິດີໂອ ຫຼື ເລື່ອງຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບອອກ**.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດຣີໄຊເຄິລ

ທ່ານສາມາດຮັກສາຮູບແລະວິດີໂອທີ່ລຶບໄວ້ໃນຣີໄຊເຄິລ. ໄຟລ໌ຈະຖືກລຶບຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ**, ແຕະ ☰ → **ການຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ໄຟລ໌ໃນຖັງຣີໄຊເຄິລ, ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ແຕະ ☰ → **ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ**.

ເຂດ AR

ການແນະນຳ

AR Zone ສະໜອງຄຸນສົມບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AR ຂອງທ່ານ. ເລືອກຄຸນສົມບັດແລະແຄັບເຈີຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະໜຸກສະໜານ.

ການເປີດໃຊ້ AR Zone

ໃຊ້ວິທີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ AR Zone:

- ເປີດແອັບ **ເຂດ AR**.
- ເປີດແອັບ **ກ້ອງຖ່າຍຮູບ** ແລະ ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **ເຂດ AR**.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ສະຕູດິໂອອິໂມຈິ AR

ສ້າງອິໂມຈິໃນແບບໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ສະໜຸກກັບການໃຊ້ອິໂມຈິໃນຄຸນສົມຕ່າງໆ.

ການສ້າງອິໂມຈິ AR

1 ເປີດແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ ແຕະ **ສະຕູດິໂອອິໂມຈິ AR**.

2 ທ່ານສາມາດເລືອກອິໂມຈິທີ່ສ້າງໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ເລືອກອິໂມຈິ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ →.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ້າງອິໂມຈິຂອງທ່ານເອງ, ຖ່າຍເຊລຟີ ຫຼື ເລືອກຮູບ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສ້າງອິໂມຈິ.

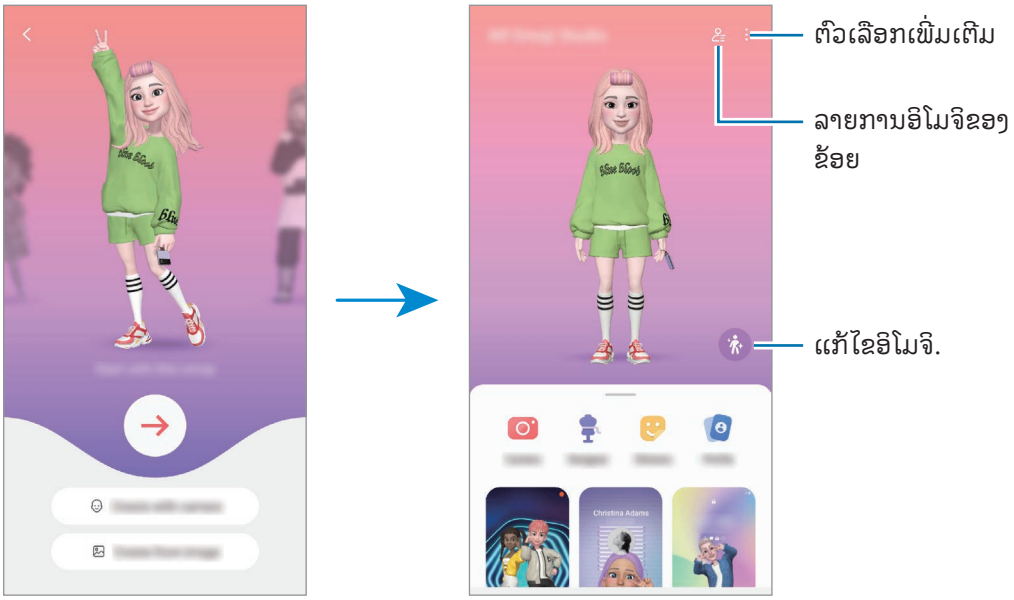

ການເລືອກອິໂມຈິ AR ທີ່ຈະໃຊ້

ເປີດແອັບ **ເຂດ AR**, ແຕະ **ສະຕູດິໂອອິໂມຈິ AR** → ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອິໂມຈິທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການລຶບອິໂມຈິ AR

ເປີດແອັບ **ເຂດ AR**, ແຕະ **ສະຕູດິໂອອິໂມຈິ AR** → → , ໝາຍຕິກອິໂມຈິທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບ**.

ການສ້າງວິດີໂອສັ້ນໆດ້ວຍອິໂມຈິ AR ແລະ ການຕົກແຕ່ງອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍມັນ

ທ່ານສາມາດສ້າງວິດີໂອສັ້ນໆດ້ວຍອິໂມຈິ ແລະ ໃຊ້ມັນເປັນວອລເປເປີ ຫຼື ຮູບພື້ນຫຼັງການໂທ.

1 ເປີດແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ ແຕະ **ສະຕູດິໂອອິໂມຈິ AR**.

2 ເລືອກ **ສ້າງວິດີໂອ**, **ໜ້າຈໍການໂທ** ຫຼື **ໜ້າຈໍລັອກ**.

3 ເລືອກເທັມເພລດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
ເພື່ອປ່ຽນຮູບພື້ນຫຼັງ, ແຕະ → .

4 ແຕະ **ບັນທຶກ** ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວິດີໂອທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ **ແກລເລີຣີ**.

5 ເພື່ອໃຊ້ວິດີໂອໂດຍກົງ, ເລືອກຕົວເລືອກຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

ການສ້າງໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ຕິດຕໍຂອງທ່ານດ້ວຍອິໂມຈິ AR

ໃຊ້ອິໂມຈິເປັນຮູບໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານສຳລັບ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ໃນແອັບ **ຜູ້ຕິດຕໍ**. ທ່ານສາມາດເລືອກຈາກທ່າຕ່າງໆ ຫຼື ສ້າງການສະແດງອອກຂອງທ່ານເອງ.

1 ເປີດແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ ແຕະ **ສະຕູດິໂອອິໂມຈິ AR**.

2 ແຕະ **ໂປຣໄຟລ໌** ແລະ ເລືອກອິໂມຈິ.

3 ແຕະ ◯ ເພື່ອຈັບພາບການສະແດງອອກຂອງທ່ານ ຫຼື ເລືອກທ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

4 ແຕະ **ສຳເລັດ** → **ບັນທຶກ**.

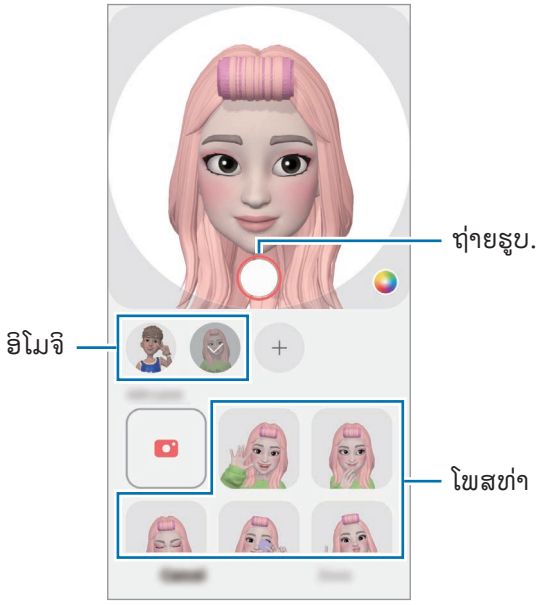

ຫ້ອງຖ່າຍຮູບອິໂມຈິ AR

ສ້າງຮູບຖ່າຍ ຫຼື ວິດີໂອທີ່ສະໜຸກດ້ວຍອິໂມຈິໂດຍໃຊ້ໂໝດກ້ອງຖ່າຍຮູບຕ່າງໆ.

1 ເປີດແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ ແຕະ **ຫ້ອງຖ່າຍຮູບອິໂມຈິ AR**.

2 ເລືອກອິໂມຈິແລະ ໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້. ໂໝດທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອິໂມຈິທີ່ທ່ານເລືອກ.

- **ສາກ**: ອິໂມຈິຮຽນແບບການສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນຮູບພື້ນຫຼັງໄດ້ອີກ.
- **ໜ້າກາກ**: ໃບໜ້າຂອງອິໂມຈິປະກົດຂຶ້ນກວມໃບໜ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນຄ້າຍຄືວ່າທ່ານກຳລັງສວມໃສ່ໜ້າກາກຢູ່.
- **ກະຈົກ**: ອິໂມຈິຈະຮຽນແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
- **ຫຼິ້ນ**: ອິໂມຈິເຄື່ອນໄຫວໃນພື້ນຫຼັງຈິງ.

3 ແຕະໄອຄອນອິໂມຈິເພື່ອຖ່າຍຮູບ ຫຼື ສຳຜັດໄອຄອນຄ້າງໄວ້ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີໃນ **ແກເລີຣີ**.

ສະຕິກເກີອິໂມຈິ AR

ເມື່ອທ່ານສ້າງອິໂມຈິ AR, ການສະແດງອອກ ແລະ ການກະທຳແບບໃຊ້ອິໂມຈິຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງໂດຍການປ່ຽນການສະແດງອອກ ແລະ ພື້ນຫຼັງ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອິໂມຈິຂອງທ່ານເມື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ.

ການສ້າງສະຕິກເກີຂອງທ່ານເອງ

1 ເປີດແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ ແຕະ **ສະຕິກເກີອິໂມຈິ AR**.

2 ແຕະ + ຢູ່ເທິງສຸດຂອງລາຍການສະຕິກເກີ.

3 ແກ້ໄຂສະຕິກເກີຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ **ບັນທຶກ**.
ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ສະຕິກເກີທີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເທິງສຸດຂອງລາຍການສະຕິກເກີ.

ການລຶບສະຕິກເກີອີໂມຈິ AR

ເປີດແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ ແຕະ **ສະຕິກເກີອີໂມຈິ AR** → ⋮ → **ແກ້ໄຂ**. ເລືອກສະຕິກເກີອີໂມຈິທີ່ຈະລຶບ ແລະ ແຕະ **ລຶບ**.

ການໃຊ້ສະຕິກເກີອີໂມຈິ AR ຂອງທ່ານໃນແຊັດ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາຜ່ານຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ໃນເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການໃຊ້ສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງທ່ານໃນແອັບ **ຂໍ້ຄວາມ**.

1 ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແຕ່ງຂໍ້ຄວາມໃນແອັບ **ຂໍ້ຄວາມ**, ແຕະ ☺ ໃນຄີບອດຊໍ່າຊ້ອງ.

2 ແຕະໄອຄອນອີໂມຈິ.

3 ເລືອກໜຶ່ງໃນສະຕິກເກີອີໂມຈິຂອງທ່ານ.
ສະຕິກເກີອີໂມຈິຈະຖືກແຊກໃສ່.

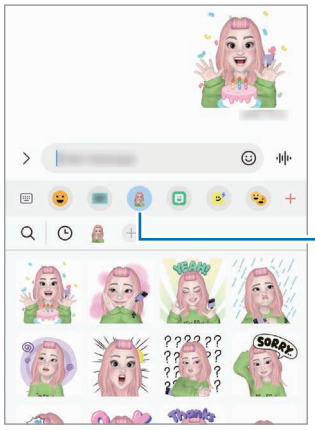

ດູໂດລ AR

(ບັນທຶກວິດີໂອດ້ວຍຄຸນສົມບັດ AR)

ບັນທຶກວິດີໂອທີ່ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ການແຕ້ມທີ່ໃບໜ້າຂອງຜູ້ຄົນ ຫຼື ສັດລ້ຽງ (ແມວ ແລະ ໝາ) ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ. ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈຳໃບໜ້າ ຫຼື ພື້ນທີ່, ຂີດຂຽນຫຼິ້ນເທິງໃບໜ້າຈະປະຕິບັດຕາມໃບໜ້າໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຂີດຂຽນຫຼິ້ນໃນພື້ນທີ່ຈະຖືກແກ້ໄຂໃນບ່ອນດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະເຄື່ອນໄຫວຢູ່ກໍຕາມ.

1 ເປີດແອັບ **ເຂດ AR** ແລະ ແຕະ **ດູໂດລ AR**.

ເມື່ອກ້ອງຖ່າຍຮູບຈົດຈຳວັດຖຸແລ້ວ, ພື້ນທີ່ການຈົດຈຳຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.

2 ຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນພື້ນທີ່ທີ່ຈົດຈຳ.

- ຖ້າທ່ານສັບປ່ຽນເປັນກ້ອງຫຼັງ, ທ່ານຍັງສາມາດຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມຢູ່ນອກພື້ນທີ່ການຈົດຈຳໄດ້ອີກດ້ວຍ.
- ຖ້າທ່ານແຕະ ● ແລະຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນຂີດຂຽນຫຼິ້ນ, ທ່ານສາມາດບັນທຶກການຂີດຂຽນຫຼິ້ນຂອງຕົນເອງໄດ້.

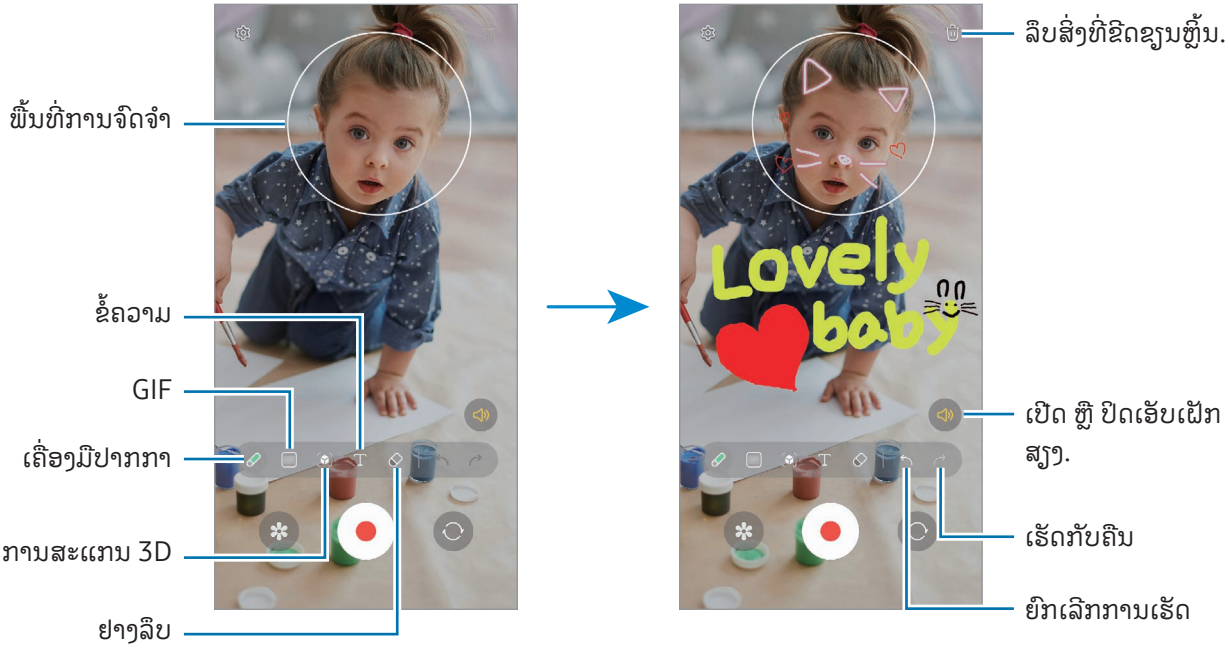

3 ແຕະ ● ເພື່ອບັນທຶກວິດີໂອ.

4 ແຕະ ■ ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກວິດີໂອ.

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງ ແລະ ແຊຣ໌ວິດີໂອໃນ **ແກລເລີຣີ**.

ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ໃນໜ້າຈໍສະແດງຕົວຢ່າງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ກຳລັງຖືກໃຊ້ຢູ່.

Bixby

ກ່ຽວກັບ Bixby

Bixby ເປັນໜ້າໃຊ້ງານຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທ່ານສາມາດລົມກັບ Bixby ຫຼື ພິມຂໍ້ຄວາມໄດ້. Bixby ຈະເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຂໍ ຫຼື ສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ໄປທີ່ www.samsung.com/bixby ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

Bixby ມີຢູ່ໃນບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ມັນອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.

ກ່ຽວກັບ Bixby

ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ ເພື່ອເປີດໃຊ້ Bixby. ໜ້າແນະນຳ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກທ່ານເລືອກພາສາທີ່ຈະໃຊ້ກັບ Bixby, ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ສຳເລັດການຕັ້ງໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ, ໜ້າຈໍ Bixby ຈະປະກົດຂຶ້ນ.

ການໃຊ້ Bixby

ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້, ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການກັບ Bixby. ຫຼື ເວົ້າອະລິປຸກ ແລະ ເວົ້າສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຄ້າງໄວ້ຢູ່, ເວົ້າວ່າ “How’s the weather today?” ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ.

ຖ້າ Bixby ຖາມຄຳຖາມທ່ານລະຫວ່າງການສົນທະນາ, ທ່ານສາມາດສືບຕໍ່ລົມກັບ Bixby ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ຫຼື ແຕະ .

ການປຸກ Bixby ໂດຍໃຊ້ສຽງຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາກັບ Bixby ໂດຍການເວົ້າວ່າ “ສະບາຍດີ, Bixby” ຫຼື “Bixby”. ລົງທະບຽນສຽງຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ Bixby ຈະຕອບກັບສຽງຂອງທ່ານ.

1. ເປີດແອັບ **Bixby** ແລະ ແຕະ → **Voice wake-up**.
2. ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດມັນ.
3. ເລືອກວະລີປຸກທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ກ້ອງ **Wake-up phrase**.
4. ແຕະສະວິດ **Respond to my voice** ເພື່ອເປີດມັນ.
5. ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ.
   ຕອນນີ້ ທ່ານສາມາດເວົ້າວະລີປຸກ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ.

ການສື່ສານໂດຍການພິມຂໍ້ຄວາມ

ຖ້າສຽງຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈຳຍ້ອນວ່າສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສຽງດັງ ຫຼື ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ເວົ້າຍາກ, ທ່ານສາມາດສື່ສານກັບ Bixby ຜ່ານຂໍ້ຄວາມ.

ເປີດແອັບ **Bixby**, ແຕະ ⌨ ແລະ ຈາກນັ້ນ ພິມສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ໃນລະຫວ່າງການສື່ສານ, Bixby ຍັງຈະຕອບທ່ານຜ່ານຂໍ້ຄວາມແທນຄຳຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງນຳອີກ.

Bixby Vision

ການແນະນຳ

Bixby Vision ເປັນການບໍລິການທີ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດປະເພດຕ່າງໆຕາມການຈົດຈຳຮູບ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ Bixby Vision ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນໂດຍການຈົດຈຳວັດຖຸ. ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ.

- ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຫຼື ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນການຊອກຫາທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຮູບ, ຮູບແບບ ຫຼື ຄວາມລະອຽດ.
- ຊຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Bixby Vision.

ການເປີດໃຊ້ Bixby Vision

ເປີດໃຊ້ Bixby Vision ໂດຍໃຊ້ໜຶ່ງໃນວິທີເຫຼົ່ານີ້.

- ໃນແອັບ **ກ້ອງຖ່າຍຮູບ**, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** ໃນລາຍການໂໝດການຖ່າຍຮູບ ແລະ ແຕະ **BIXBY VISION**.
- ໃນແອັບ **ແກເລີຣີ**, ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ 👁.
- ໃນແອັບ **Samsung Internet**, ສຳຜັດຮູບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ **ຊອກຫາດ້ວຍ Bixby Vision**.
- ຖ້າທ່ານເພີ່ມໄອຄອນ Bixby Vision ໃສ່ໜ້າຈໍແອັບແລ້ວ, ເປີດແອັບ **Bixby Vision**.

ການໃຊ້ Bixby Vision

1 ເປີດໃຊ້ Bixby Vision.

2 ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

- **ແປພາສາ**: ຈົດຈຳຂໍ້ຄວາມຈາກເອກະສານ ຫຼື ຮູບ ແລະ ແປມັນ.
- **ຂໍ້ຄວາມ**: ຈົດຈຳຂໍ້ຄວາມຈາກເອກະສານ ຫຼື ຮູບ ແລະ ແຍກມັນອອກມາ.
- **ຄົ້ນພົບ**: ຊອກຫາຮູບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບວັດຖຸທີ່ຖືກຈົດຈຳຫາໆອອນໄລນ໌ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຜົນການຊອກຫາອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ຫລາຍໜ້າຕ່າງ

(ການໃຊ້ຫຼາຍແອັບພ້ອມກັນ)

ການແນະນຳ

ເປີດໃຊ້ສອງແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບໃນເວລາດຽວກັນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.

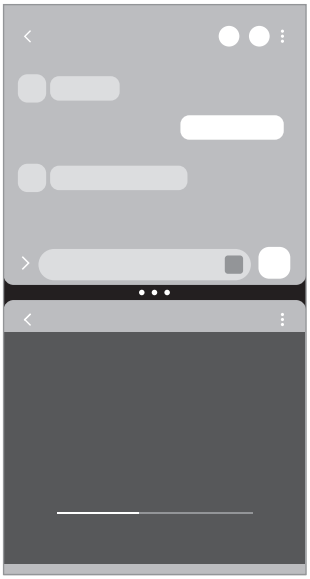

ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ

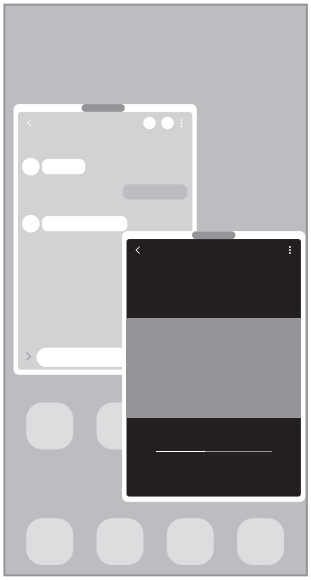

ມຸມມອງປັອບອັບ

ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

ມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ

1 ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.

2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ**.
ຫຼືວ່າ, ລາກແອັບໄປບ່ອນທີ່ **ວາງລົງທີ່ນີ້ເພື່ອເປີດ** ປະກົດຂຶ້ນ.

3 ໃນລາຍການແອັບ, ເລືອກແອັບອື່ນທີ່ຈະເປີດ.

ການເປີດແອັບຈາກຂອບແຜງ

1 ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່, ລາກດ້ານຈັບຂອບແຜງໄປຍັງຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.

2 ລາກແອັບໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນວາງມັນບ່ອນທີ່ **ວາງລົງທີ່ນີ້ເພື່ອເປີດ** ປະກົດຂຶ້ນ.
ແອັບທີ່ເລືອກຈະເປີດໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ.

ທ່ານສາມາດຕັ້ງເພື່ອເປີດແອັບໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກໂດຍການແຕະມັນໝຶ່ງຄັ້ງ. ແຕະ → ແລະ ແຕະ **ແຕະ** ຢູ່ກ້ອງ **ເປີດຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ**. ຖ້າທ່ານແຕະສະວິດ **ສະແດງແອັບຫຼ້າສຸດ** ເພື່ອເປີດມັນ, ທ່ານສາມາດເປີດແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກຈາກຂອບແຜງ.

ການເພີ່ມຄູ່ແອັບ

ເພີ່ມແອັບທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆເປັນຄູ່ແອັບເພື່ອເປີດພວກມັນຮ່ວມກັນໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກດ້ວຍການແຕະຄັ້ງດຽວ.

1 ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ, ແຕະວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບ.

2 ແຕະ ☆.

3 ເລືອກຈຸດທີ່ຕັ້ງເພື່ອເພີ່ມການຈັບຄູ່ແອັບ.
ແອັບທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ ຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ທ່ານເລືອກເປັນການຈັບຄູ່ແອັບ.

ການປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ

ລາກວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບເພື່ອປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງໜ້າຕ່າງ.

ເມື່ອທ່ານລາກວົງມົນລະຫວ່າງໜ້າຕ່າງແອັບໄປຫາຂອບຂອງໜ້າຈໍ, ໜ້າຕ່າງຈະຂະຫຍາຍອອກ.

ມຸມມອງປັອບອັບ

1 ແຕະປຸ່ມຫຼ້າສຸດ ເພື່ອເປີດລາຍການແອັບທີ່ໃຊ້ຫຼ້າສຸດ.

2 ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ, ແຕະໄອຄອນຂອງແອັບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ເປີດໃນມຸມມອງປັອບອັບ**.
ຫຼືວ່າ, ລາກແອັບໄປບ່ອນທີ່ **ວາງລົງທີ່ນີ້ສຳລັບມຸມມອງປັອບອັບ** ປະກົດຂຶ້ນ.
ໜ້າຈໍແອັບຈະປະກົດຂຶ້ນໃນມຸມມອງປັອບອັບ.
ຖ້າທ່ານແຕະປຸ່ມໂຮມໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ໜ້າຕ່າງປັອບອັບຢູ່, ໜ້າຕ່າງຈະຖືກຫຍໍ້ລົງ ແລະ ຖືກສະແດງເປັນໄອຄອນແອັບ. ເພື່ອໃຊ້ໜ້າຕ່າງປັອບອັບອີກຄັ້ງ, ແຕະໄອຄອນແອັບ.

ການເປີດແອັບຈາກຂອບແຜງ

1 ລາກດ້ານຈັບຂອບແຜງໄປຫາຈຸດໃຈກາງຂອງໜ້າຈໍ.

2 ລາກແອັບໄປຊ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນວາງມັນບ່ອນທີ່ **ວາງລົງທີ່ນີ້ສຳລັບມຸມມອງປັອບອັບ** ປະກົດຂຶ້ນ.
ແອັບທີ່ເລືອກຈະເປີດໃນມຸມມອງປັອບອັບ.

ການຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ

ເພື່ອຍ້າຍໜ້າຕ່າງປັອບອັບ, ແຕະແຖບເຄື່ອງມືຂອງໜ້າຕ່າງ ແລະ ລາກມັນໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.

Samsung Internet

ທ່ອງອິນເຕີເນັດເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກມາກ໌ໜ້າເວັບທີ່ມັກຂອງທ່ານເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ພວກມັນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

1 ເປີດແອັບ **Samsung Internet**.

2 ປ້ອນທີ່ຢູ່ເວັບ ຫຼື ຄຳສຳຄັນເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ **ໄປ**.

ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ແຖບເຄື່ອງມື, ຮູດລົງລຸ່ມໜ້ອຍໜຶ່ງໃນໜ້າຈໍ.

ເພື່ອສັບປ່ຽນລະຫວ່າງແຖບ, ແຕະ ຫຼື ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາໃນຊ່ອງທີ່ຢູ່.

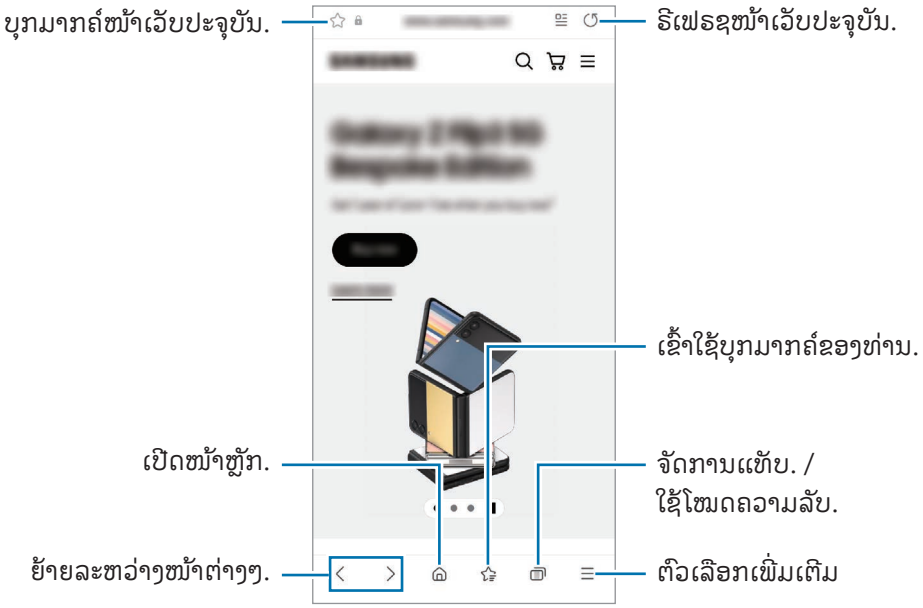

ການໃຊ້ໂໝດຄວາມລັບ

ຖ້າທ່ານຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສຳລັບໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າໃຊ້ປະຫວັດຊອກຫາ, ປະຫວັດການທ່ອງເບິ່ງ, ບຸກມາກ໌ ແລະ ໜ້າທີ່ບັນທຶກໄວ້ຂອງທ່ານ.

1 ແຕະ → **ເປີດ ໂໝດຄວາມລັບ**.

2 ແຕະສະວິດ **ລັອກໂໝດຄວາມລັບ** ເພື່ອເປີດມັນ, ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນ** ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງລະຫັດຜ່ານສຳລັບໂໝດຄວາມລັບ.
ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີຂອງແຖບເຄື່ອງມື. ເພື່ອປິດໂໝດຄວາມລັບ, ແຕະ → **ປິດ ໂໝດຄວາມລັບ**.

ໃນໂໝດຄວາມລັບ, ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ບາງຄຸນລັກສະນະ ເຊັ່ນ: ການແຄັບເຈັໜ້າຈໍ.

Samsung Health

ກ່ຽວກັບ

Samsung Health ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍຂອງທ່ານ. ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການອອກກຳລັງກາຍ, ກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງທ່ານ ແລະ ຕິດຕາມການມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍໂດຍລວມຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປຽບທຽບບັນທຶກການນັບກ້າວຢ່າງຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຊ້ Samsung Health ຄົນອື່ນໆ ແລະ ກວດເບິ່ງເຄັດລັບດ້ານສຸຂະພາບ.

ເຂົ້າເບິ່ງ www.samsung.com/samsung-health ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ການໃຊ້ Samsung Health

ເປີດແອັບ **Samsung Health**. ເມື່ອເປີດໃຊ້ແອັບນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ.

ເພື່ອແກ້ໄຂລາຍການໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Health, ແຕະ ⋮ → **ແກ້ໄຂໜ້າຈໍ**.

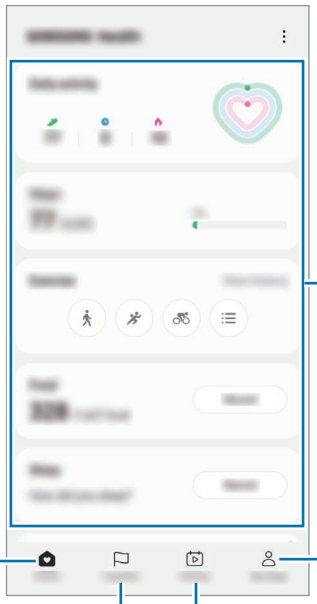

- ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ.
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ບັດກ້າວຢ່າງໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ລົດໄຟ, ການສັ່ນອາດຈະມີຜົນຕໍ່ການນັບກ້າວຢ່າງຂອງທ່ານ.

Samsung Notes

ການແນະນຳ

ສ້າງບັນທຶກໂດຍການປ້ອນຂໍ້ຄວາມຈາກຄີບອດເຂົ້າ ຫຼື ໂດຍການຂຽນດ້ວຍມື ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດແຊກຮູບ ຫຼື ການບັນທຶກສຽງລົງໃນບັນທຶກຂອງທ່ານ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ການສ້າງບັນທຶກ

1 ເປີດແອັບ **Samsung Notes**, ແຕະ ແລະຈາກນັ້ນສ້າງບັນທຶກ.

ທ່ານສາມາດປ່ຽນວິທີປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໂດຍການແຕະ ຫຼື .

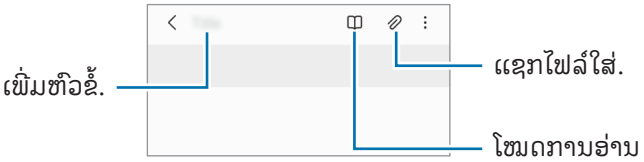

2 ເມື່ອທ່ານສຳເລັດການຂຽນບົດບັນທຶກ, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນເພື່ອບັນທຶກມັນ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກບັນທຶກໃນຮູບແບບໄຟລ໌ອື່ນ, ແຕະ → **ບັນທຶກເປັນໄຟລ໌**.

ການລຶບບັນທຶກ

ສຳຜັດບັນທຶກຄ້າງໄວ້ເພື່ອລຶບ ແລະ ແຕະ **ລຶບອອກ**.

ການຂຽນບັນທຶກດ້ວຍການຂຽນດ້ວຍມື

ໃນໜ້າຈໍນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ (ᴎ) ເພື່ອແຕ້ມ ຫຼື ຂຽນໃນການຂຽນດ້ວຍມືຂອງທ່ານເອງ.

ທ່ານສາມາດປ້ອນການຂຽນດ້ວຍມືຂອງທ່ານໃນຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານຂະຫຍາຍໜ້າຈໍໂດຍການແຍກນິ້ວມືສອງນິ້ວເທິງໜ້າຈໍອອກຈາກກັນ.

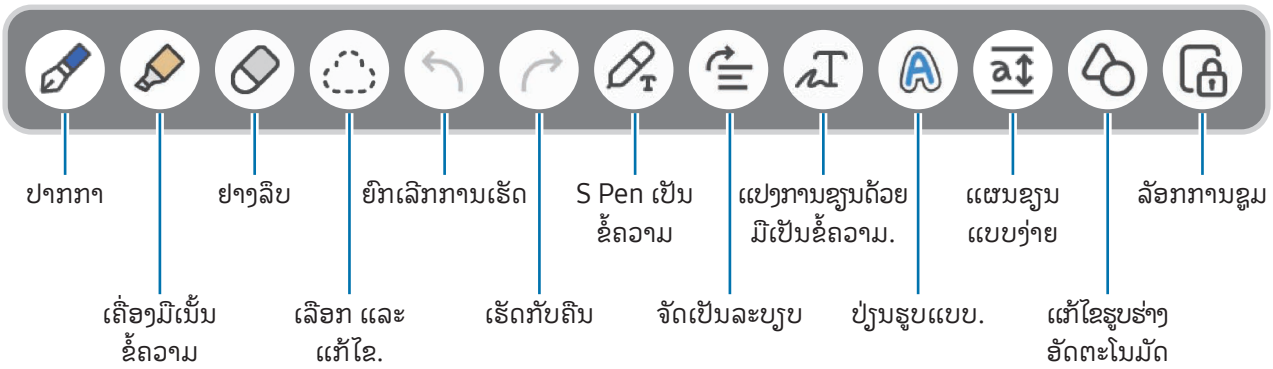

ຖ້າການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍນິ້ວມືໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ໃນໂໝດທີ່ຮອງຮັບ S Pen, ແຕະ ⋮ → **ການແຕ້ມດ້ວຍນິ້ວມືເປີດຢູ່**.

ການໃຊ້ຢາງລຶບ

ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການລຶບການຂຽນດ້ວຍມືຈາກບັນທຶກ, ແຕະ ◇ ແລະ ເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ຈະລຶບ. ຫຼືວ່າ, ເລືອກພື້ນທີ່ໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້.

ເພື່ອປ່ຽນປະເພດຢາງລຶບ, ແຕະ ◇ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

- **ຢາງລຶບເສັ້ນຂີດ**: ລຶບເສັ້ນທີ່ທ່ານເລືອກ.
- **ຢາງລຶບພື້ນທີ່**: ລຶບແຕ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານເລືອກເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງຢາງລຶບໂດຍການລາກແຖບການປັບປ່ຽນຂະໜາດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຢາງລຶບຂະໜາດນ້ອຍ, ທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດລຶບສ່ວນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ການແກ້ໄຂບັນທຶກທີ່ຂຽນດ້ວຍມື

ແກ້ໄຂບັນທຶກທີ່ຂຽນດ້ວຍມືໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກແກ້ໄຂຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ການຕັດ, ການຍ້າຍ ຫຼື ການປັບຂະໜາດ.

1 ເມື່ອມີການຂຽນດ້ວຍມືໃນບັນທຶກ, ແຕະ ◌.

ເພື່ອປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງການເລືອກ, ແຕະ ◌ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

2 ແຕະ ຫຼື ແຕ້ມເສັ້ນຮອບໆການປ້ອນຂໍ້ມູນເພື່ອເລືອກ.

- ເພື່ອຍ້າຍການປ້ອນຂໍ້ມູນໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນ, ເລືອກການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກມັນໄປຍັງຈຸດທີ່ຕັ້ງໃໝ່.
- ເພື່ອປ່ຽນຂະໜາດຂອງການເລືອກ, ແຕະການປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ລາກມຸມກອບທີ່ປະກົດຂຶ້ນ.

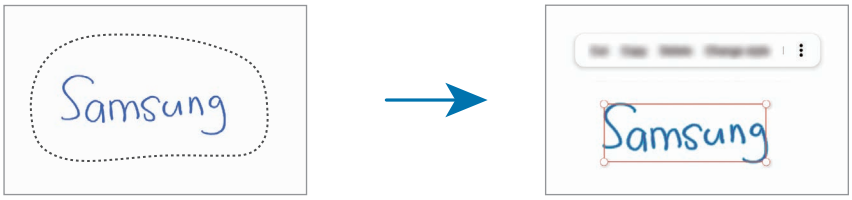

3 ແກ້ໄຂການປ້ອນຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່.

ການແປງການຂຽນດ້ວຍມືເປັນຂໍ້ຄວາມ

ແຕະ ແລະ ຂຽນເທິງໜ້າຈໍດ້ວຍ S Pen. ການຂຽນດ້ວຍມືຈະຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຂໍ້ຄວາມທັນທີ.

ຫຼັງຈາກຂຽນເທິງໜ້າຈໍ, ແຕະ . ຕົວເລືອກຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໜ້າຕ່າງສະແດງຕົວຢ່າງ. ຖ້າທ່ານລາກ ຫຼື , ທ່ານສາມາດເລືອກການຂຽນດ້ວຍມືທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ເພື່ອປ່ຽນແທນການຂຽນດ້ວຍມືດ້ວຍຂໍ້ຄວາມ, ແຕະ **ປ່ຽນ**.

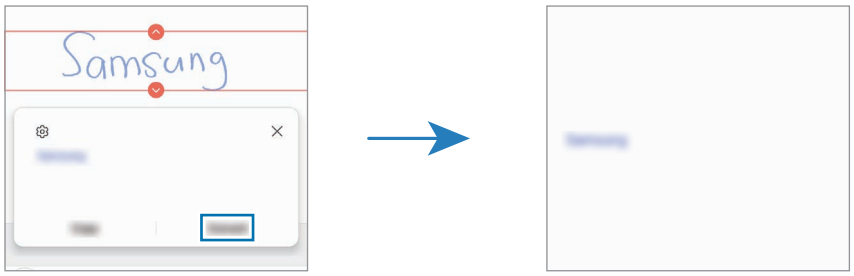

ການຈັດເນື້ອໃນໃນແນວນອນ

ທ່ານສາມາດຈັດການຂຽນດ້ວຍມື ແລະ ການແຕ້ມໃນແນວນອນ.

ຫຼັງຈາກຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ, ແຕະ .

ການປ່ຽນຮູບແບບ

ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບແບບຂອງການຂຽນດ້ວຍມື ແລະ ການແຕ້ມຂອງທ່ານ.

ຫຼັງຈາກຂຽນ ຫຼື ແຕ້ມໃນໜ້າຈໍ, ແຕະ A ສອງຄັ້ງ ແລະ ເລືອກສີ ຫຼື ຄວາມໜາຂອງເສັ້ນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຈາກນັ້ນ, ຊີ້ S Pen ໄປຍັງບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການນຳໃຊ້ຮູບແບບ. ເມື່ອໄອຄອນ → ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນຮູບແບບ.

ການໃຊ້ແຜ່ນຂຽນແບບງ່າຍ

ໃນໜ້າຈໍນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ a↕. ຊ່ອງການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຈະຖືກຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ປະກົດຂຶ້ນເປັນແຜນຂຽນແບບງ່າຍ.

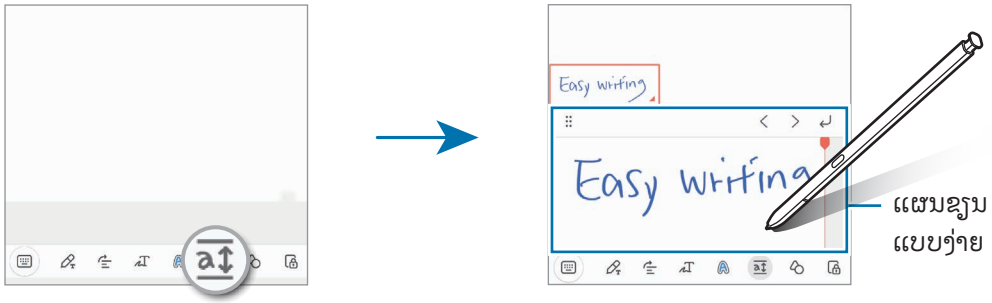

ການແກ້ໄຂຮູບຮ່າງໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ແຕະ ◇ ແລະ ແຕ້ມຮູບຮ່າງ. ຮູບຮ່າງຈະຖືກແກ້ໄຂ.

ການບັນທຶກສຽງໃສ່ບັນທຶກ

ເຮັດການບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສ້າງບັນທຶກ ແລະຈາກນັ້ນເນື້ອໃນຈະຖືກຊິງຄ໌ກັບການບັນທຶກ.

ໃນໜ້າຈໍນັກຂຽນບັນທຶກ, ແຕະ 📎 → **ການບັນທຶກສຽງ** ແລະ ສ້າງບັນທຶກ.

ເລືອກບັນທຶກຈາກລາຍການ ແລະ ແຕະ ▶ ເພື່ອຫຼິ້ນການບັນທຶກ. ຈາກນັ້ນເນື້ອໃນທີ່ທ່ານສ້າງໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍພ້ອມກັນກັບການບັນທຶກ.

ການເພີ່ມບັນທຶກລົງໃສ່ໄຟລ໌ PDF

ເປີດແອັບ **Samsung Notes**, ແຕະ ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໄຟລ໌ PDF. ທ່ານສາມາດເພີ່ມບັນທຶກລົງໃສ່ໄຟລ໌ PDF ໄດ້.

ການປັກໝຸດບັນທຶກໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ

ປັກໝຸດບັນທຶກໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ ເພື່ອກວດເບິ່ງມັນ ຫຼື ເປີດ ຫຼື ແກ້ໄຂມັນ.

1 ເປີດແອັບ **Samsung Notes**.

2 ເລືອກບັນທຶກ ແລະ ແຕະ → **ເພີ່ມໃສ່** → **ໜ້າຈໍຫຼັກ**.
ບັນທຶກຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.

ການຄລິບເນື້ອໃນ

ທ່ານສາມາດເພີ່ມເນື້ອໃນ ເຊັ່ນ: ລິ້ງໜ້າເວັບ ຫຼື ຮູບພາບໃສ່ບັນທຶກ.

1 ເມື່ອມີເນື້ອໃນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄລິບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ **Samsung Internet**, **ຂໍ້ຄວາມ** ຫຼື **ແກເລີຣີ**, ເປີດແອັບ **Samsung Notes** ໃນມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ ຫຼື ໃນມຸມມອງປັອບອັບ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມຸມມອງໜ້າຈໍແຍກ ຫຼື ມຸມມອງປັອບອັບ, ໃຫ້ເບິ່ງ ຫລາຍໜ້າຕ່າງ.

ຫຼືວ່າ, ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກົດປຸ່ມ S Pen ຄ້າງໄວ້ ຫຼື ເປີດແຜງສັ່ງງານໂດຍປັດສຳຜັດ ແລະ ແຕະ **ສ້າງໝາຍເຫດ**.

ຕົວເລືອກທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍຕົວຊ້ຽນບັນທຶກ.

2 ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

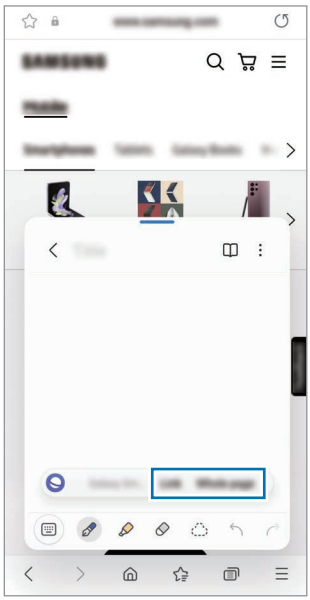

Samsung Members

Samsung Members ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລູກຄ້າ, ເຊັ່ນ ການວິນິໄສບັນຫາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ ສົ່ງຄຳຖາມ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ຂັດຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນກັບບຸກຄົນອື່ນໃນຊຸມຊົນຜູ້ໃຊ້ Galaxy ຫຼື ກວດ ເບິ່ງຂ່າວ ແລະ ເຄັດລັບຫຼ້າສຸດ. **Samsung Members** ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານອາດຈະປະສົບໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

Samsung Kids

ທ່ານສາມາດຈຳກັດການເຂົ້າໃຊ້ຂອງເດັກນ້ອຍໃນບາງແອັບ, ຕັ້ງເວລານຳໃຊ້ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ເພື່ອໃຫ້ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສະໜຸກ ແລະ ປອດໄພແກ່ເດັກນ້ອຍ ເມື່ອພວກເຂົາໃຊ້ອຸປະກອນ.

ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ (**Kids**). ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາ (**Kids**) ໃນແຜງດ່ວນ, ແຕະ ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ. ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ Samsung Kids ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຫຼັງຈາກດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຄືນ ໃໝ່ແລ້ວ, ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ.

ໃນໜ້າຈໍ Samsung Kids, ເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

ວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ ຫຼື PIN ທີ່ສ້າງໄວ້ຈະຖືກໃຊ້ເມື່ອມີການເປີດຄຸນສົມບັດ **ການຄວບຄຸມຂອງ ຜູ້ປົກຄອງ** ຫຼື ມີການປິດ Samsung Kids.

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່

ທ່ານສາມາດກຳນົດການຕັ້ງຄ່າສຳລັບ Samsung Kids ແລະ ກວດເບິ່ງປະຫວັດການນຳໃຊ້.

ໃນໜ້າຈໍ Samsung Kids, ແຕະ → **ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ** ແລະ ປ້ອນລະຫັດປົດລັອກຂອງທ່ານເຂົ້າ.

ການປິດ Samsung Kids

ເພື່ອປິດ Samsung Kids, ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ ຫຼື ແຕະ → **ປິດ Samsung Kids** ແລະ ຈາກນັ້ນປ້ອນລະຫັດປົດລັອກຂອງທ່ານ ເຂົ້າ.

Samsung Global Goals

Global Goals, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍສະພາຜູ້ແທນແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດໃນ ປີ 2015, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ມຸ້ງສ້າງສັງຄົມທີ່ຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ມີອຳນາດໃນການຍຸຕິຄວາມຍາກຈົນ, ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຢຸດການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ.

ດ້ວຍ Samsung Global Goals, ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອອະນາຄົດທີ່ດີ.

Samsung TV Plus

ເລືອກຊ່ອງເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ກັບ TV ແລະ ມ່ວນຊື່ນໄປກັບເນື້ອໃນວິດີໂອຕ່າງໆແບບບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ເປີດແອັບ **Samsung TV Plus**.

ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

Galaxy Shop

ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊໍ່າຊຽງ ແລະ ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ.

ເປີດແອັບ **Galaxy Shop**.

ແອັບນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

Galaxy Wearable

ການໃຊ້ແອັບ Galaxy Wearable, ທ່ານສາມາດຈັດການອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້. ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້, ທ່ານສາມາດກຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແອັບຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ເອງ.

ເປີດແອັບ **Galaxy Wearable**.

ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນ** ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້. ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

PENUP (Galaxy S23 Ultra)

PENUP ເປັນການບໍລິການເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມສຳລັບການແຊຣ໌ງານສິລະປະທີ່ແຕ້ມດ້ວຍ S Pen. ໂພສທ໌ງານສິລະປະ, ກວດເບິ່ງ ງານສິລະປະຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ຮັບເອົາເຄັດລັບການແຕ້ມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ເປີດແອັບ **PENUP**.

ປະຕິທິນ

ຈັດການກຳນົດເວລາຂອງທ່ານໂດຍການປ້ອນເຫດການທີ່ຈະມາເຖິງເຂົ້າໃນຕົວວາງແຜນຂອງທ່ານ.

ການສ້າງເຫດການ

1 ເປີດແອັບ **ປະຕິທິນ** ແລະ ແຕະ ⊕ ຫຼື ແຕະ ວັນທີສອງຄັ້ງ.

ຖ້າວັນທີໄດ້ບັນທຶກເຫດການ ຫຼື ໝ້າວຽກໃນມັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ແຕະວັນທີ ແລະ ແຕະ ⊕.

2 ປ້ອນລາຍລະອຽດເຫດການເຂົ້າ ແລະ ແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການຊິງຄ໌ເຫດການກັບບັນຊີຂອງທ່ານ

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ຈັດການບັນຊີ** ແລະຈາກນັ້ນ ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ດ້ວຍ.

2 ແຕະ **ຊິງຄ໌ບັນຊີ** ແລະ ແຕະສະວິດ **ປະຕິທິນ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ເພື່ອເພີ່ມບັນຊີທີ່ຈະຊິງຄ໌ກັບ, ເປີດແອັບ **ປະຕິທິນ** ແລະ ແຕະ ☰ → ⚙ → **ຈັດການປະຕິທິນ** → +. ຈາກນັ້ນ, ເລືອກບັນຊີທີ່ຈະ ຊິງຄ໌ດ້ວຍ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້. ເມື່ອບັນຊີຖືກເພີ່ມແລ້ວ, ວົງມົນສີຟ້າຈະສະແດງຂຶ້ນຖັດໄປຈາກຊື່ຂອງບັນຊີ.

Reminder

(ການຮັບການແຈ້ງເຕືອນສຳລັບລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດ)

ລົງທະບຽນລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດເປັນການເຕືອນ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.

- ເພື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື.
- ເພື່ອໃຊ້ການເຕືອນຈຸດທີ່ຕັ້ງ, ຈະຕ້ອງເປີດຄຸນສົມບັດ GPS. ການເຕືອນທີ່ຕັ້ງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ການເລີ່ມຕົ້ນການເຕືອນ

ເປີດແອັບ **ປະຕິທິນ** ແລະ ແຕະ ☰ → **Reminder**. ໜ້າຈໍການເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບ ການເຕືອນ (🔔) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.

ການສ້າງການເຕືອນ

1 ເປີດແອັບ **Reminder**.

2 ແຕະ ⊕, ປ້ອນລາຍລະອຽດເຂົ້າ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການສຳເລັດການເຕືອນ

ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ ○ ຫຼື ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ສຳເລັດ**.

ການກູ້ຄືນການເຕືອນ

ກູ້ຄືນການເຕືອນທີ່ສຳເລັດແລ້ວ.

1 ໃນລາຍການເຕືອນ, ແຕະ ☰ → **ສຳເລັດແລ້ວ**.

2 ເລືອກໝວດ ແລະ ແຕະ ✎.

3 ເລືອກການເຕືອນເພື່ອກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ **ຣີສະຕໍ**.
ການເຕືອນຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການເຕືອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນອີກຄັ້ງ.

ການລຶບການເຕືອນ

ເພື່ອລຶບການເຕືອນ, ເລືອກການເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ລຶບ**. ເພື່ອລຶບຫຼາຍໆການເຕືອນ, ສຳຜັດການເຕືອນຄ້າງໄວ້, ໝາຍຕິການເຕືອນທີ່ຈະລຶບ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ລຶບ**.

ບັນທຶກສຽງ

ບັນທຶກ ຫຼື ຟັງການບັນທຶກສຽງ.

1 ເປີດແອັບ **ບັນທຶກສຽງ**.

2 ແຕະ ⏺ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃສ່ໄມໂຄຣໂຟນ.
- ແຕະ ⏸ ເພື່ອຢຸດການບັນທຶກຊົ່ວຄາວ.
- ໃນຂະນະທີ່ເຮັດການບັນທຶກສຽງຢູ່, ແຕະ **ບຸກມາກ໌** ເພື່ອແຊກບຸກມາກ໌ໃສ່.

3 ແຕະ ■ ເພື່ອສຳເລັດການບັນທຶກ.

4 ປ້ອນຊື່ໄຟລ໌ເຂົ້າ ແລະ ແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການປ່ຽນໂໝດການບັນທຶກ

ເລືອກໂໝດຈາກເບື້ອງເທິງສຸດຂອງໜ້າຈໍເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ.

- **ມາດຕະຖານ**: ນີ້ແມ່ນໂໝດການບັນທຶກປົກກະຕິ.
- **ສຳພາດ**: ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຈາກເທິງສຸດຫາລຸ່ມສຸດຂອງອຸປະກອນໃນລະດັບສຽງສູງ ໃນຂະນະທີ່ຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼຸດລະດັບສຽງຈາກດ້ານຂ້າງ.
- **ຄຳເວົ້າເປັນຂໍ້ຄວາມ**: ອຸປະກອນບັນທຶກສຽງຂອງທ່ານ ແລະ ແປງມັນເປັນຂໍ້ຄວາມ ໃນໜ້າຈໍ ໄປພ້ອມໆກັນ. ສຳລັບຜົນຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ ແລະ ເວົ້າດັງໆ ແລະ ແຈ້ງໆໃນສະຖານທີ່ທີ່ງຽບ.

  ຖ້າພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈຳສຽງບໍ່ກົງກັນກັບພາສາທີ່ທ່ານກຳລັງເວົ້າ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ຈົດຈຳສຽງຂອງທ່ານ. ໃນກໍລະນີນີ້, ກ່ອນນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະພາສາປະຈຸບັນ ເພື່ອຕັ້ງພາສາລະບົບບັນທຶກຄວາມຈຳສຽງ.

ການຫຼີ້ນການບັນທຶກສຽງທີ່ເລືອກໄວ້

ເມື່ອທ່ານທວນຄືນການບັນທຶກການສຳພາດ, ທ່ານສາມາດປິດສຽງ ຫຼື ຍົກເລີກປິດສຽງແຫຼ່ງສຽງບາງສ່ວນໃນການບັນທຶກ.

1 ແຕະ **ລາຍການ** ແລະ ເລືອກການບັນທຶກສຽງທີ່ເຮັດໃນໂໝດການສຳພາດ.

2 ເພື່ອປິດແຫຼ່ງສຽງບາງສ່ວນ, ແຕະ ▬ ສຳລັບຫົດທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຽງຈະຖືກປິດ.
ໄອຄອນຈະປ່ຽນເປັນ ▭ ແລະ ສຽງຈະຖືກປິດ.

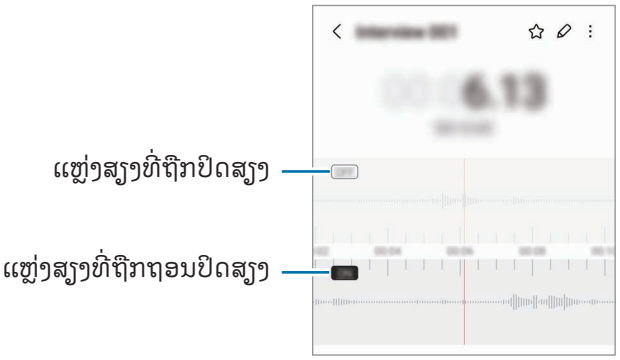

ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ

(ການກວດເບິ່ງ ແລະ ການຈັດການໄຟລ໌)

ເຂົ້າໃຊ້ ແລະ ຈັດການໄຟລ໌ຕ່າງໆທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

ເປີດແອັບ **ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ**.

ເພື່ອກວດຫາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ເພີ່ມບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂຶ້ນ, ແຕະ **ວິເຄາະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ**.

ເພື່ອຊອກຫາໄຟລ໌ ຫຼື ໂຟລເດີ, ແຕະ .

ໂມງ

ຕັ້ງໂມງປຸກ, ກວດເບິ່ງເວລາປະຈຸບັນໃນຫຼາຍເມືອງໃນທົ່ວໂລກ, ຈັບເວລາເຫດການ ຫຼື ຕັ້ງໄລຍະເວລາສະເພາະ.

ເປີດແອັບ **ໂມງ**.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ເຮັດການຄິດໄລ່ທາງຄະນິດສາດ ຫຼື ວິທະຍາສາດຂັ້ນພື້ນຖານ.

ເປີດແອັບ **ເຄື່ອງຄິດເລກ**.

- : ກວດເບິ່ງປະຫວັດການຄິດໄລ່. ເພື່ອລຶບປະຫວັດ, ແຕະ **ລຶບປະຫວັດ**. ເພື່ອປິດປະຫວັດການຄິດເລກ, ແຕະ .
- : ໃຊ້ເຄື່ອງມືການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ. ທ່ານສາມາດແປງຄ່າຕ່າງໆໄດ້, ເຊັ່ນ ເນື້ອທີ່, ຄວາມຍາວ ຫຼື ອຸນຫະພູມ, ເປັນຫົວໜ່ວຍອື່ນ.
- : ສະແດງເຄື່ອງຄິດເລກທາງວິທະຍາສາດ.

Game Launcher

Game Launcher ຮວບຮວມເກມຂອງທ່ານທີ່ດາວໂຫຼດຈາກ **Play Store** ແລະ **Galaxy Store** ລົງໃນບ່ອນດຽວ.

ເປີດແອັບ **Game Launcher** ແລະ ເລືອກເກມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

- ຖ້າ **Game Launcher** ບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **Game Launcher** ເພື່ອເປີດມັນ.
- ເກມທີ່ດາວໂຫຼດໄວ້ຈາກ **Play Store** ແລະ **Galaxy Store** ຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນໜ້າຈໍ Game Launcher ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຖ້າເກມຂອງທ່ານບໍ່ຢູ່ບ່ອນນັ້ນ, ແຕະ **ເກມຂອງຂ້ອຍ** → ⋮ → **ເພີ່ມເກມ**.
- ປະສິດທິພາບຂອງເກມອາດຈະຖືກຈຳກັດ ເພື່ອຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນ ຖ້າອຸນຫະພູມມີສູງກວ່າລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້.

ການເອົາເກມອອກໄປຈາກ Game Launcher

ແຕະ **ເກມຂອງຂ້ອຍ**, ສຳຜັດເກມຄ້າງໄວ້ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ **ເອົາອອກໄປ**.

ການປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ

ທ່ານສາມາດປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານເກມໄດ້.

ເປີດແອັບ **Game Launcher**, ແຕະ **ເພີ່ມເຕີມ** → **Game Booster** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເກມ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

- **ປະສິດທິພາບ**: ສິ່ງນີ້ຈະໂຟກັສໃສ່ການໃຫ້ປະສິດທິພາບໃຊ້ງານສູງແກ່ທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼິ້ນເກມ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ໂໝດນີ້, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ຍ້ອນການໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
- **ມາດຕະຖານ**: ສິ່ງນີ້ຈະດຸນດ່ຽງປະສິດທິພາບໃຊ້ງານ ແລະ ເວລາການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.
- **ຕ້ອປະຢັດແບັດເຕີຣີ**: ສິ່ງນີ້ຈະປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼິ້ນເກມ.

ປະສິດທິພາບການໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແອັບ.

Game Booster

(ການກຳນົດຄ່າສະພາບແວດລ້ອມການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານ)

ທ່ານສາມາດຫຼິ້ນເກມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນດ້ວຍ Game Booster. ທ່ານສາມາດໃຊ້ Game Booster ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມຢູ່.

ເພື່ອເປີດແຜງ Game Booster ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມຢູ່, ແຕະ ໃນແຖບການນຳທາງດ້ານລຸ່ມ. ຖ້າແຖບການນຳທາງດ້ານລຸ່ມຖືກເຊື່ອງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ ເພື່ອສະແດງມັນ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງແຖບການນຳທາງດ້ານລຸ່ມເພື່ອໃຊ້ **ທ່າທາງການຮູດ**, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ແຕະເພື່ອເປີດ Game Booster.**

- : ລັອກໜ້າຈໍສຳຜັດໃນຂະນະທີ່ເກມກຳລັງຖືກຫຼິ້ນຢູ່. ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສຳຜັດ, ລາກໄອຄອນໃນທິດທາງໃດໜຶ່ງ.
- : ເຊື່ອງປຸ່ມໃນແຖບການນຳທາງດ້ານລຸ່ມ. ເພື່ອສະແດງປຸ່ມ, ແຕະ ໃນແຖບການນຳທາງດ້ານລຸ່ມ.
- : ແຄັບເຈີຮູບໜ້າຈໍ.
- : ບັນທຶກເຊສຊັນເກມຂອງທ່ານ. ເພື່ອຢຸດບັນທຶກ, ແຕະ .
- : ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສຳລັບ Game Booster.
- **ໂໝດບຸລິມະສິດ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ບລັອກສາຍໂທເຂົ້າ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນໂມງປຸກ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກມຂອງທ່ານຖືກຂັດຈັງຫວະ.
- **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເກມ**: ປ່ຽນໂໝດການປະຕິບັດງານ.
- **ແປ້ດເຕີຣິ**: ກວດເບິ່ງເວລາການນຳໃຊ້ແປ້ດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່.
- **ອຸນຫະພູມ / ຄວາມຈຳ**: ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສະຖານະໜ່ວຍຄວາມຈຳ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງ ຫຼື ອັດຕາກອບວິດີໂອໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ແລະ ເພື່ອຢຸດແອັບຈາກການແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບໍ່ມີຄວາມຈຳພຽງພໍ.

- ທ່ານສາມາດຕັ້ງໃຫ້ເປີດແຜງ Game Booster ຈາກແຖບການນຳທາງດ້ານລຸ່ມ ໃນຂະນະທີ່ແຖບການນຳທາງດ້ານລຸ່ມຖືກຕັ້ງເປັນ **ທ່າທາງການຮູດ**. ໃນແຜງ Game Booster, ແຕະ → **ບລັອກໃນລະຫວ່າງຫຼິ້ນເກມ** ແລະ ແຕະສະວິດ **ທ່າທາງການນຳທາງດ້ານລຸ່ມ** ເພື່ອເປີດມັນ.
- ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເກມຂອງທ່ານ.

ການເປີດແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ

ທ່ານສາມາດເປີດແອັບໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມ.

ແຕະ ແລະ ເລືອກແອັບຈາກລາຍການແອັບ.

SmartThings

ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການເຄື່ອງໃຊ້ອັດສະລິຍະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT).

ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ເປີດແອັບ **SmartThings** ແລະ ແຕະ **ເມນູ** → **ວິທີໃຊ້**.

1 ເປີດແອັບ **SmartThings**.

2 ແຕະ **ອຸປະກອນ** → **ເພີ່ມອຸປະກອນ** ຫຼື +.

3 ເລືອກອຸປະກອນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ.

- ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ຖືກແຊຣ໌.
- ອຸປະກອນທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ. ຄຸນສົມບັດທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
- ບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເອງ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບປະກັນຂອງຊໍາຊຸງ. ເມື່ອບັນຫາ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງເກີດຂຶ້ນໃນອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ.

ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນ

ແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍໃຊ້ຕົວເລືອກການແຊຣ໌ຕ່າງໆ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການແຊຣ໌ຮູບ.

1 ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ແຕະ < ແລະ ເລືອກວິທີການແຊຣ໌ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອແຊຣ໌ໄຟລ໌ຜ່ານເຄືອຂ່າຍມືຖື.

ການແຊຣ໌ດ່ວນ

ການແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ

ແຊຣ໌ເນື້ອໃນກັບອຸປະກອນໃກ້ຄຽງຜ່ານ Wi-Fi Direct ຫຼື ບລູທູດ ຫຼື ກັບອຸປະກອນບາງເຄື່ອງທີ່ຮອງຮັບ SmartThings.

1 ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ໃນອຸປະກອນອື່ນ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ (**ການແຊຣ໌ດ່ວນ**) ເພື່ອເປີດມັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາ (**ການແຊຣ໌ດ່ວນ**) ໃນແຜງດ່ວນ, ແຕະ + ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ.

3 ແຕະ → **ການແຊຣ໌ດ່ວນ** ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.

4 ຍອມຮັບຄຳຂໍການໂອນໄຟລ໌ໃນອຸປະກອນອື່ນ.

ຄຸນສົມບັດນີ້ບໍ່ຮອງຮັບການແຊຣ໌ວິດີໂອກັບ TV ຫຼື SmartThings ທີ່ຮອງຮັບອຸປະກອນ. ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອໃນ TV, ໃຊ້ ຄຸນສົມບັດ Smart View.

ການຕັ້ງຜູ້ທີ່ສາມາດຊອກຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້

ຕັ້ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊອກຫາ ແລະ ສົ່ງເນື້ອໃນຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນແຕະ (**ການແຊຣ໌ດ່ວນ**).

2 ເລືອກຕົວເລືອກ.

- **ບໍ່ມີໃຜ**: ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນຊອກຫາໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
- **ຜູ້ຕິດຕໍ່ເທົ່ານັ້ນ**: ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຊຳຊຸງໃນຜູ້ຕິດຕໍ່ເທົ່ານັ້ນແຊຣ໌ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
- **ທຸກໆຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ**: ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກອຸປະກອນໃກ້ຄຽງແຊຣ໌ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ແຊຣ໌ຜ່ານລິ້ງເວັບ

ອັບໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ໃສ່ເຊີບເວີ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງຊຳຊຸງ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນຜ່ານລິ້ງເວັບ.

1 ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ແຕະ → **ການແຊຣ໌ດ່ວນ** ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ກ້ອງ **ແຊຣ໌ໃຫ້ກັບອຸປະກອນໃດໜຶ່ງ**.

- **ກ໊ອບປີ້ລິ້ງ**: ແບ່ງປັນລິ້ງທີ່ກ໊ອບປີ້ໃສ່ຄລິບບອດ.
- **ແຊຣ໌ລິ້ງໂດຍໃຊ້ແອັບ**: ແຊຣ໌ລິ້ງໂດຍການເລືອກແອັບ.
- **ແຊຣ໌ໂດຍໃຊ້ລະຫັດ QR**: ແຊຣ໌ລິ້ງກັບລະຫັດ QR ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ.

Music Share

ການແນະນຳ

ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ເພງ, ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ລຳໂພງບລູທູດຂອງທ່ານທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບຄົນອື່ນໄດ້. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຟັງເພງດຽວກັນໃນ Galaxy Buds ຂອງທ່ານ ແລະ Galaxy Buds ຂອງຄົນອື່ນ.

ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດການແຊຣ໌ເພງເທົ່ານັ້ນ.

ການແຊຣ໌ລຳໂພງບລູທູດ

ທ່ານສາມາດຟັງເພງໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ ໂທລະສັບຂອງໝູ່ທ່ານຜ່ານລຳໂພງບລູທູດຂອງທ່ານ.

1 ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ ລຳໂພງບລູທູດຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍແລ້ວ.

ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສຳລັບວິທີທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ.

2 ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ** → **ບລູທູດ** → ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **Music Share** ເພື່ອເປີດມັນ.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເຊັ່ນ ການຕັ້ງວ່າໃຜຈະແຊຣ໌ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍ, ໂດຍການແຕະ **Music Share**.

3 ໃນໂທລະສັບໝູ່ຂອງທ່ານ, ເລືອກລຳໂພງຂອງທ່ານຈາກລາຍການຂອງອຸປະກອນບລູທູດ.

4 ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ຍອມຮັບຄຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ.

ລຳໂພງຂອງທ່ານຈະຖືກແຊຣ໌.

ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນເພງຜ່ານໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເພງທີ່ຫຼິ້ນຜ່ານໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະຖືກຢຸດຊົ່ວຄາວ.

ການຟັງເພງຮ່ວມກັນດ້ວຍ Galaxy Buds

ທ່ານສາມາດຟັງເພງໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານຮ່ວມກັນຜ່ານຫູຟັງຂອງທ່ານ ແລະ ຫູຟັງຂອງໝູ່ທ່ານ.

ຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກຮອງຮັບໃນ Galaxy Buds series ເທົ່ານັ້ນ.

1 ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂທລະສັບແຕ່ລະເຄື່ອງ ແລະ ຄູ່ຂອງຫູຟັງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ.
ເບິ່ງ ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ສຳລັບວິທີທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່.

2 ໃນໂທລະສັບໝູ່ຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ບລູທູດ** → ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **Music Share** ເພື່ອເປີດມັນ.
ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມໄດ້, ເຊັ່ນ ການຕັ້ງວ່າໃຜຈະແຊຣ໌ອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍ, ໂດຍການແຕະ **Music Share**.

3 ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ການສົ່ງອອກມີເດຍ**.

4 ແຕະ **Music Share** ແລະ ເລືອກຫູຟັງໝູ່ຂອງທ່ານຈາກລາຍການອຸປະກອນທີ່ກວດພົບ.

5 ໃນໂທລະສັບໝູ່ຂອງທ່ານ, ຍອມຮັບຄຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່.
ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນເພງຜ່ານໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຟັງມັນຮ່ວມກັນຜ່ານຫູຟັງທັງສອງເບື້ອງ.

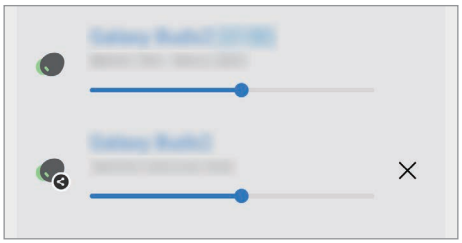

Smart View

(ການສາຍພາບໃນໜ້າຈໍ TV)

ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແດງໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ເປີດໃຊ້ງານການສາຍພາບໜ້າຈໍ.

1 ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ (**Smart View**).

2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະສາຍພາບໜ້າຈໍໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນວິດີໂອກັບ Smart View, ການແກ້ໄຂບັນຫາອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນກັບລຸ້ນຂອງ TV.

ລິ້ງໃສ່ Windows

(ການໃຊ້ອຸປະກອນຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ)

ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບ Windows PC ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານທັນທີ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຖ່າຍ ຫລື ຂໍ້ຄວາມ, ໃນຄອມພິວເຕີ.

ເມື່ອມີສາຍໂທ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາ, ທ່ານສາມາດຮັບພວກມັນໄດ້ໃນຄອມພິວເຕີ.

- ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ເວີຊັນຫຼ້າສຸດຂອງ Windows ແລະ ແອັບ **ລິ້ງໂທລະສັບ** ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ຢ່າງເຕັມທີ່.
- ຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Microsoft ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້. ເມື່ອທ່ານສ້າງບັນຊີ Microsoft, ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການຂອງ Microsoft ທັງໝົດໄດ້, ເຊັ່ນ ແອັບ Microsoft Office ແລະ Windows 10.

ການເຊື່ອມຕໍກັບຄອມພິວເຕີ

1 ເປີດແອັບ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ** → **ລິ້ງໃສ່ Windows**.

2 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອສຳເລັດການເຊື່ອມຕໍ.

ເຂົ້າເບິ່ງ https://aka.ms/setupltw ສຳລັບລາຍລະອຽດຕ່າງໆ.

ການເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີ

ເປີດແອັບ **ລິ້ງໂທລະສັບ** ໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເລືອກໝວດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

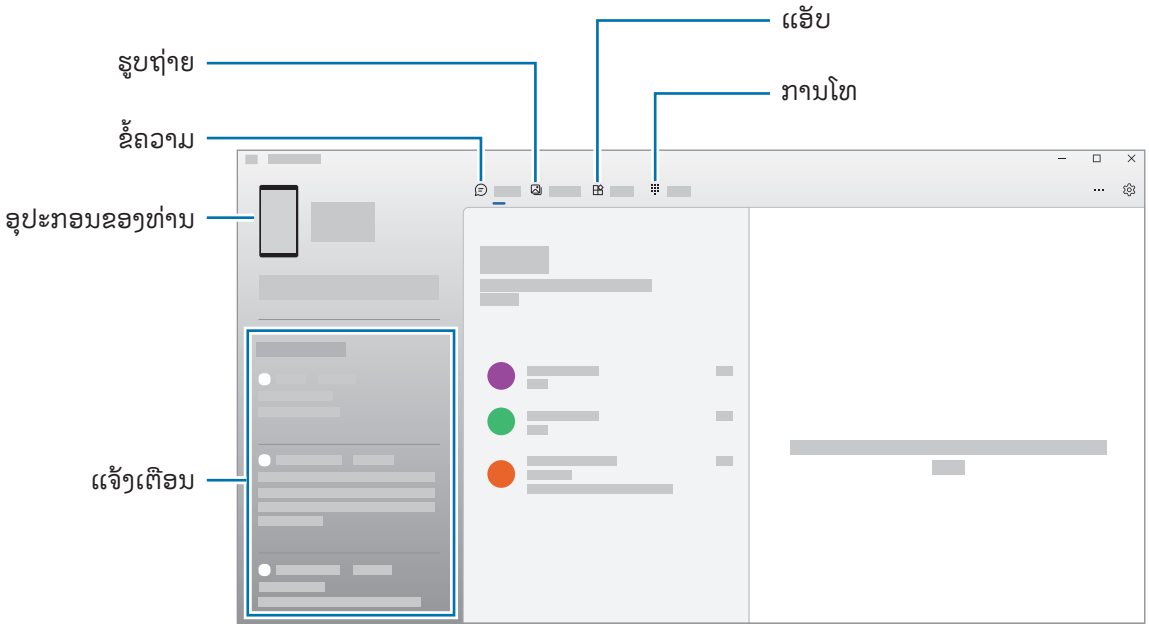

ຄຸນສົມບັດແລະເມນູທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເວີຊັນ ຫຼື ລຸ້ນຊອບແວ.

Samsung DeX

ການແນະນຳ

ການໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບກັບຈໍສະແດງພາຍນອກ ເຊັ່ນ: TV ຫຼື ຈໍພາບ. ເຮັດສຳເລັດໜ້າວຽກທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ສຳເລັດໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ຄີບອດ ແລະ ເມົ້າ. ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້ພ້ອມໆກັນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນ Samsung DeX

ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບໃຊ້ສາຍກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ

ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກໂດຍໃຊ້ຫົວຕໍ HDMI (USB ປະເພດ-C ກັບ HDMI).

ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຖືກຮອງຮັບຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Samsung DeX ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍຊ່ຳຊຽ. ບັນຫາການປະຕິບັດງານ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮອງຮັບຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຄ້ຳປະກັນ.

1 ເຊື່ອມຕໍ່ຫົວຕໍ HDMI ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

2 ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ HDMI ເຂົ້າກັບຫົວຕໍ HDMI ແລະ ເຂົ້າກັບຜອດ HDMI ຂອງ TV ຫຼື ຈໍພາບ.

3 ໃນໜ້າຈໍໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນ**.
ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນໜ້າຈໍໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ໜ້າຈໍ Samsung DeX ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.

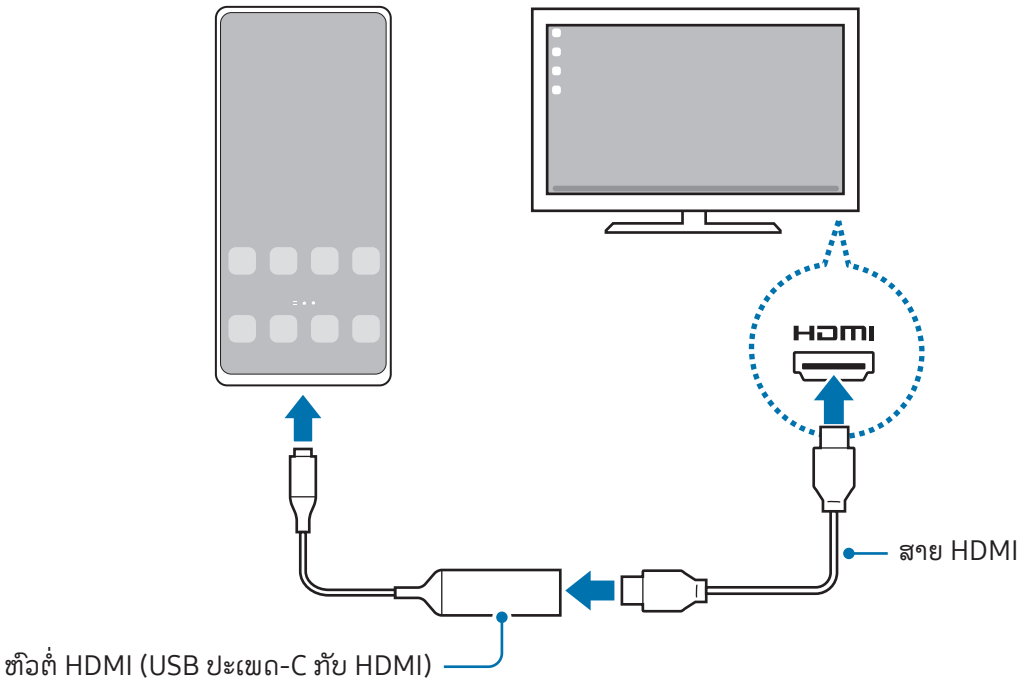

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ TV ແບບໄຮ້ສາຍ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung DeX ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບ TV ແບບໄຮ້ສາຍ.

1 ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ (**DeX**).

2 ເລືອກ TV ຈາກລາຍການອຸປະກອນທີ່ກວດພົບ ແລະ ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນດຽວນີ້**.
TV ບາງໜ່ວຍຈະຖືກກວດພົບເມື່ອໂໝດການສາຍພາບໜ້າຈໍຂອງມັນຖືກເປີດຢູ່ເທົ່ານັ້ນ.

3 ຖ້າໜ້າຕ່າງຄຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນ TV, ໃຫ້ຍອມຮັບຄຳຂໍ.

4 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອສຳເລັດການເຊື່ອມຕໍ່.
ເມື່ອພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ໜ້າຈໍ Samsung DeX ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ TV.

- ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ Samsung Smart TV ທີ່ຜະລິດຫຼັງຈາກປີ 2019.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການສາຍພາບໜ້າຈໍຖືກຮອງຮັບໃນ TV ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ.

ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍ Samsung DeX

ການຄວບຄຸມໃນຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ

ການຄວບຄຸມດ້ວຍຄີບອດ ແລະ ເມົ້າພາຍນອກ

ທ່ານສາມາດສາມາດໃຊ້ຄີບອດ/ເມົ້າແບບໄວເລສໄດ້. ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງອຸປະກອນນັ້ນໆສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

- ທ່ານສາມາດຕັ້ງຕົວຊີ້ເມົ້າໃຫ້ໄຫຼລົງຈາກຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກໄປຍັງໜ້າຈໍຂອງໂທລະສັບ. ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ເລືອກ **Samsung DeX** → **ເມົ້າ ແລະ ແທັກເພດ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກສະວິດທ໌ **ເລື່ອນຕົວຊີ້ໄປຫາໜ້າຈໍໂທລະສັບ** ເພື່ອເປີດມັນ.
- ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄີບອດພາຍນອກໃນໜ້າຈໍໂທລະສັບ.

ການໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນແປ້ນສຳຜັດ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນແປ້ນສຳຜັດໄດ້.

ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ແຕະ ▭ ໃນແຖບການນຳນິດທິດທາງ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງແຖບການນຳນິດທິດທາງເພື່ອໃຊ້ **ທ່າທາງການຮູດ**, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ **ໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນແຜງສຳຜັດ**.

- ຖ້າທ່ານແຕະ ⓘ ສອງຄັ້ງໃນແປ້ນສຳຜັດ, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງທ່າທາງທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ກັບແປ້ນສຳຜັດໄດ້.
- ຖ້າເຄສໂທລະສັບຂອງທ່ານມີຝາປິດດ້ານໜ້າ, ເປີດຝາປິດດ້ານໜ້າເພື່ອໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນແປ້ນສຳຜັດ. ຖ້າຝາປິດດ້ານໜ້າຖືກປິດຢູ່, ແປ້ນສຳຜັດອາດຈະບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຖ້າໜ້າຈໍໂທລະສັບຂອງທ່ານປິດ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ຫຼື ແຕະໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ ເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ.

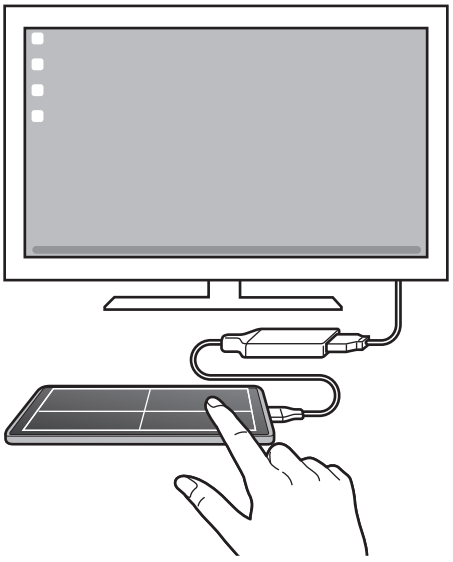

ການໃຊ້ຄີບອດໜ້າຈໍ

ເມື່ອທ່ານປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ສ້າງບັນທຶກ ຫຼື ເຮັດໜ້າວຽກອື່ນໆ, ຄີບອດໜ້າຈໍຈະປະກົດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນໜ້າຈໍໂທລະສັບຂອງທ່ານ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ຄີບອດພາຍນອກ.

ການໃຊ້ Samsung DeX

ໃຊ້ຄຸນສົມບັດຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເຟສທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີ. ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງໂດຍການເປີດໃຊ້ຫຼາຍໆແອັບພ້ອມໆກັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ສະຖານະໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

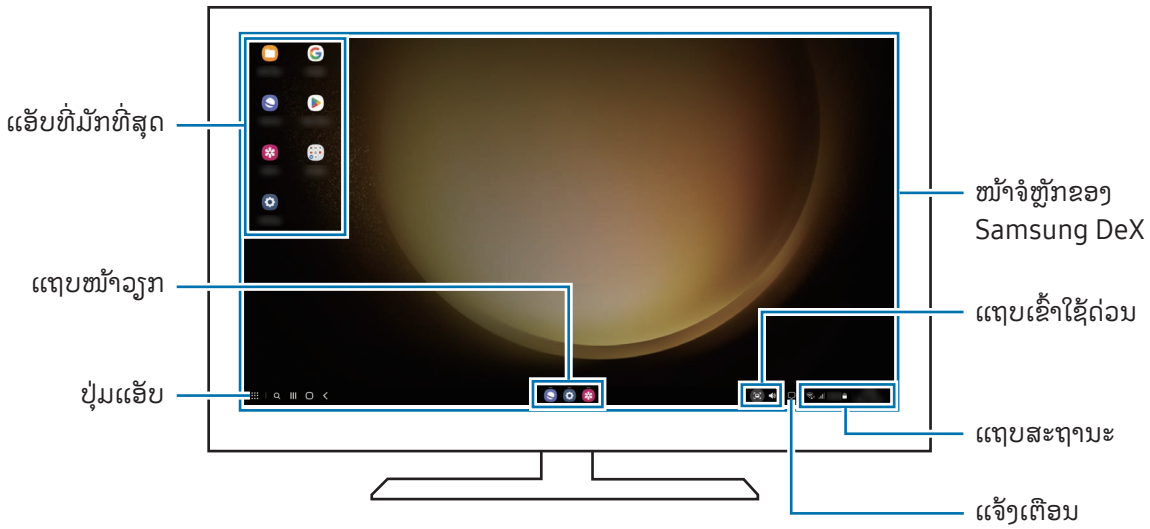

- ແຜນຜັງໜ້າຈໍ Samsung DeX ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ.
- ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ແກ້ໄຂ Samsung DeX, ແອັບທີ່ເປີດໃຊ້ຢູ່ອາດຈະຖືກປິດ.
- ແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ເມື່ອໃຊ້ Samsung DeX.
- ເພື່ອປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍ, ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າສະແດງຂອງ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ.
- ເພື່ອປ່ຽນການສົ່ງສຽງອອກ, ແຕະແຖບສະຖານະ, ເລືອກ **ການສົ່ງອອກມີເດຍ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນ.

ການໃຊ້ Samsung DeX ແລະ ໂທລະສັບພ້ອມໆກັນ

ໃນຂະນທີ່ກຳລັງໃຊ້ Samsung DeX, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແອັບເຍກຕ່າງຫາກໃນຈໍສະແດງຜົນພາຍນອກ ແລະ ໂທລະສັບຂອງທ່ານພ້ອມໆກັນ.

ຕົວຢ່າງ, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເບິ່ງວິດີໂອໃນ TV ຫລື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ, ທ່ານສາມາດແຊັດກັບໝູ່ຂອງທ່ານໃນ messenger ໄດ້.

ໃນ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ, ເປີດແອັບເພື່ອເປີດໃຊ້ໃນໜ້າຈໍ Samsung DeX. ຈາກນັ້ນ, ເປີດແອັບອື່ນໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

ການລັອກໜ້າຈໍ Samsung DeX

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລັອກໜ້າຈໍ Samsung DeX ແລະ ໜ້າຈໍໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ Samsung DeX ຢູ່, ເລືອກ ⋮⋮⋮ → **ລັອກ DeX**.

ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Samsung DeX ຢູ່, ທ່ານບໍ່ສາມາດລັອກໜ້າຈໍ Samsung DeX ແລະ ໜ້າຈໍໂທລະສັບຂອງທ່ານໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ.

ແອັບ Google

Google ໃຫ້ການບັນເທີງ, ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ແລະ ແອັບທຸລະກິດ. ທ່ານອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງມີບັນຊີ Google ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ບາງແອັບ.

ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແອັບເພີ່ມເຕີມ, ເຂົ້າໃຊ້ເມນູແນະນຳຂອງແຕ່ລະແອັບ.

- **Chrome**: ຊອກຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດຫາໜ້າເວັບ.
- **Gmail**: ສົ່ງ ຫຼື ຮັບອີເມລ໌ຜ່ານການບໍລິການ Google Mail.
- **ແຜນທີ່**: ຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານໃນແຜນທີ່, ຊອກຫາແຜນທີ່ໂລກ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງສຳລັບສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຮອບໆທ່ານ.
- **YT Music**: ມ່ວນຊື່ນກັບເພງ ແລະ ວິດີໂອທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ YouTube Music. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າໃຊ້ການສະສົມເພງທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນພວກມັນໄດ້.
- **Google TV**: ຊື້ ຫຼື ເຊົ່າວິດີໂອ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ລາຍການ TV, ຈາກ **Play Store**.
- **Drive**: ຈັດເກັບເນື້ອໃນຂອງທ່ານໃນຄລາວ, ເຂົ້າໃຊ້ມັນຈາກທຸກບ່ອນ ແລະ ແຊຣ໌ມັນກັບຄົນອື່ນ.
- **YouTube**: ເບິ່ງ ຫຼື ສ້າງວິດີໂອ ແລະ ແຊຣ໌ພວກມັນກັບຄົນອື່ນ.
- **ຮູບພາບ**: ຊອກຫາ, ຈັດການ ແລະ ແກ້ໄຂຮູບ ແລະ ວິດີໂອທັງໝົດຂອງທ່ານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆໃນສະຖານທີ່ດຽວ.
- **Google**: ຊອກຫາລາຍການໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- **Meet**: ໂທອອກດ້ວຍວິດີໂອ ຫຼື ສ້າງ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຜ່ານວິດີໂອ.
- **Messages**: ສົ່ງ ແລະ ຮັບຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນ ຫຼື ຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ແລະ ແຊຣ໌ເນື້ອໃນຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບ ແລະ ວິດີໂອ.

ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ຕັ້ງຄ່າ

ການແນະນຳ

ການນຳນຶດການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນເອງ.

ໃນໜ້າຈໍແອັບ, ແຕະ **ຕັ້ງຄ່າ**. ຫຼືວ່າ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ແຕະ ⚙.

ເພື່ອຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການປ້ອນຄຳສຳຄັນເຂົ້າ, ແຕະ 🔍. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາການຕັ້ງຄ່າໂດຍການເລືອກແທັກຢູ່ກ້ອງ **ການແນະນຳ**.

Samsung account

ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການມັນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **Samsung account**.

ການເຊື່ອມຕໍ່

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ແລະ ບລູທູດ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່**.

- **Wi-Fi**: ເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ. ເບິ່ງ Wi-Fi ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ບລູທູດ**: ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່. ເບິ່ງ ບລູທູດ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **NFC ແລະ ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ສຳຜັດ**: ອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC) ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊຳລະ ແລະ ຊື້ປີ້ສຳລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ. ເບິ່ງ NFC ແລະ ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ສຳຜັດ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

- **ແບນວິດພິເສດ (UWB)**: ເປີດຄຸນສົມບັດ UWB.
- **ໂໝດເຮືອບິນ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດຟັງຄ໌ຊັນໄວເລສທັງໝົດໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ການບໍລິການ ທີ່ບໍ່ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ ເທົ່ານັ້ນ.

  ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ສາຍການບິນກຳນົດໃຫ້ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງພະນັກງານປະຈຳເຄື່ອງບິນ. ໃນກໍລະນີບ່ອນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ອຸປະກອນ, ໃຫ້ໃຊ້ມັນໃນໂໝດເຄື່ອງບິນຢູ່ສະເໝີ.
- **ຕົວຈັດການ SIM**: ເປີດໃຊ້ງານແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຜ່ນ SIM ເອງ. ເບິ່ງ ຕົວຈັດການ SIM ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື**: ກຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍມືຖື.
- **ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ**: ຕິດຕາມປະລິມານການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຂີດຈຳກັດເອງ. ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໃຊ້ງານການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖື ເມື່ອປະລິມານຂໍ້ມູນມືຖືທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຮອດຂີດຈຳກັດທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ.

  ທ່ານຍັງສາມາດເປີດຄຸນສົມບັດຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ. ເບິ່ງ ຕົວປະຢັດຂໍ້ມູນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

  ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເລື້ອຍໆ ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ເບິ່ງ ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ຮັອດສະປັອດມືຖື ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ**: ໃຊ້ໂທລະສັບເປັນຮັອດສະປັອດມືຖື ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງໂທລະສັບກັບອຸປະກອນອື່ນໆ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຮັອດສະປັອດມືຖື, ເບິ່ງ ຮັອດສະປັອດມືຖື.

  ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
- **ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ**: ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດອື່ນ. ເບິ່ງ ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

Wi-Fi

ເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຫຼື ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍອື່ນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີໄອຄອນລັອກຕ້ອງການລະຫັດຜ່ານ.

- ເມື່ອອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ອຸປະກອນຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃໝ່ກັບເຄືອຂ່າຍນັ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມັນມີຢູ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີລະຫັດຜ່ານ. ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ແຕະ ⚙ ຖັດຈາກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ແຕະສະວິດ **ເຊື່ອມອີກຄັ້ງອັດຕະໂນມັດ** ເພື່ອປິດມັນ.
- ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ປິດເປີດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ເຣີເຕີ້ໄວເລສຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່.

ການກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ເຊັ່ນ ຄວາມໄວ ແລະ ຄວາມສະຖຽນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ. ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ກ້ອງເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi. ຖ້າມັນບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ ⋮ → **Intelligent Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດ **ສະແດງຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ຂໍ້ມູນຄຸນນະພາບອາດຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

ການແຊຣ໌ລະຫັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi

ຖ້າທ່ານເຮັດຄຳຂໍຫາບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອແຊຣ໌ລະຫັດຜ່ານຂອງມັນ, ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານເຂົ້າ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ລະຫວ່າງອຸປະກອນທີ່ມີລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນຈະຕ້ອງຖືກເປີດຢູ່.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

2 ເລືອກເຄືອຂ່າຍຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

3 ແຕະ **ຂໍລະຫັດຜ່ານ**.

4 ຍອມຮັບຄຳຂໍການແຊຣ໌ໃນອຸປະກອນອື່ນ.
ລະຫັດຜ່ານ Wi-Fi ຖືກປ້ອນເຂົ້າໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານແລ້ວ ແລະ ມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍແລ້ວ.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໂດຍກົງຜ່ານເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຈຸດເຂົ້າໃຊ້.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **Wi-Fi** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

2 ແຕະ ⋮ → **Wi-Fi Direct**.
ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.
ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຄຸນສົມບັດໂດຍ Wi-Fi Direct ຂອງມັນ.

3 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ.
ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄຳຂໍການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi Direct.
ເພື່ອສິ້ນສຸດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ, ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຕັດເຊື່ອມຕໍ່ຈາກລາຍການ.

ບລູທູດ

ໃຊ້ບລູທູດເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ເປີດໃຊ້ງານບລູທູດຢູ່.

ⓘ ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການໃຊ້ບລູທູດ

- ຊຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ, ການສະກັດກັ້ນ ຫຼື ການໃຊ້ຂໍ້ມູນຜິດທີ່ສົ່ງ ຫຼື ຮັບຜ່ານບລູທູດ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈທຸກຄັ້ງວ່າທ່ານແຊຣ໌ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ປອດໄພຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມີສິ່ງກີດຂວາງລະຫວ່າງອຸປະກອນ, ອາດຈະຫຼຸດໄລຍະຫ່າງການປະຕິບັດງານລົງ.
- ບາງອຸປະກອນ, ໂດຍສະເພາະອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກທົດສອບ ຫຼື ຖືກຮັບຮອງໂດຍ Bluetooth SIG, ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ຢ່າໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດສຳລັບຈຸດປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ຕົວຢ່າງ, ການລະເມີດລິຂະສິດການກ໊ອບປີ້ໄຟລ໌ ຫຼື ການແຕະການສື່ສານສຳລັບຈຸດປະສົງທາງການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍ). ຊຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ຄຸນສົມບັດບລູທູດທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ການຈັບຄູ່ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ບລູທູດ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

ອຸປະກອນທີ່ກວດພົບຈະຖືກເຮັດເປັນລາຍການໄວ້.

2 ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະຈັບຄູ່ກັບ.

ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເຂົ້າຫາໂໝດການຈັບຄູ່ບລູທູດ. ເບິ່ງຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງອຸປະກອນອື່ນ.

ໂທລະສັບຂອງທ່ານຈະຖືກອຸປະກອນອື່ນເບິ່ງເຫັນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າບລູທູດເປີດຢູ່.

3 ຍອມຮັບຄຳຂໍການເຊື່ອມຕໍບລູທູດໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນ.

ອຸປະກອນຈະຖືກເຊື່ອມຕໍເມື່ອອຸປະກອນອື່ນຍອມຮັບຄຳຂໍການເຊື່ອມຕໍບລູທູດ.

ເພື່ອຖອນຈັບຄູ່ອຸປະກອນ, ແຕະ ⚙ ຖັດໄປຈາກຊື່ອຸປະກອນ ເພື່ອຖອນຈັບຄູ່ ແລະ ແຕະ **ແຍກຄູ່**.

ການສົ່ງ ແລະ ການຮັບຂໍ້ມູນ

ຫຼາຍແອັບຮອງຮັບການໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານບລູທູດ. ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຜູ້ຕິດຕໍ ຫຼື ໄຟລ໌ມີເດຍ, ກັບອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ. ການກະທຳຕໍໄປນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຂອງການສົ່ງຮູບໃສ່ອຸປະກອນອື່ນ.

1 ເປີດແອັບ **ແກເລີຣີ** ແລະ ເລືອກຮູບ.

2 ແຕະ → **ບລູທູດ** ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ຈະໂອນຮູບໃສ່.

ຖ້າອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈັບຄູ່ກັບບໍ່ຢູ່ໃນລາຍການ, ຂໍໃຫ້ອຸປະກອນເປີດຕົວເລືອກການເບິ່ງເຫັນຂອງມັນ.

3 ຍອມຮັບຄຳຂໍການເຊື່ອມຕໍບລູທູດໃນອຸປະກອນອື່ນ.

NFC ແລະ ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ສຳຜັດ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເພື່ອອ່ານແທັກການສື່ສານຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ໃກ້ (NFC) ທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອເຮັດການຊຳລະ ແລະ ຊື້ປີ້ສຳລັບການຂົນສົ່ງ ຫຼື ເຫດການຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບທີ່ຕ້ອງການ.

ອຸປະກອນມີເສົາອາກາດ NFC ພາຍໃນເຄື່ອງ. ຈັດການອຸປະກອນຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເສົາອາກາດ NFC ເສຍຫາຍ.

ການອ່ານຂໍ້ມູນຈາກແທັກ NFC

ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອອ່ານຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນຈາກແທັກ NFC.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ** ແລະ ແຕະສະວິດ **NFC ແລະ ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ສຳຜັດ** ເພື່ອເປີດມັນ.

2 ວາງພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃກ້ແທັກ NFC.
ຂໍ້ມູນຈາກແທັກຈະປະກົດຂຶ້ນ.

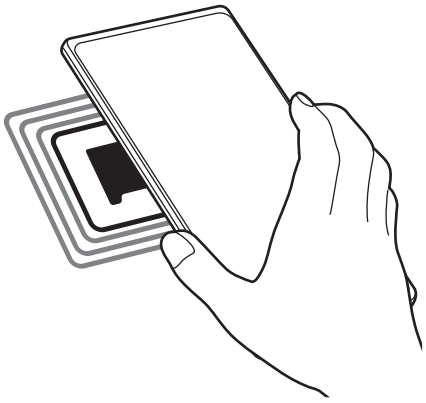

ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນຖືກເປີດຢູ່ ແລະ ປົດລັອກແລ້ວ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ອ່ານແທັກ NFC ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.

ການເຮັດການຊຳລະດ້ວຍຄຸນສົມບັດ NFC

ກ່ອນທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ NFC ເພື່ອເຮັດການຊຳລະ, ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນການບໍລິການການຊຳລະຜ່ານມືຖື. ເພື່ອລົງທະບຽນ ຫຼື ຮັບເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບໍລິການ, ຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ** ແລະ ແຕະສະວິດ **NFC ແລະ ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ສຳຜັດ** ເພື່ອເປີດມັນ.

2 ສຳຜັດພື້ນທີ່ເສົາອາກາດ NFC ເທິງດ້ານຫຼັງຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ເຄື່ອງອ່ານບັດ NFC.

ເພື່ອຕັ້ງແອັບການຊຳລະມາດຕະຖານ, ເປີດໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ** → **NFC ແລະ ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ສຳຜັດ** → **ການຊຳລະແບບບໍ່ສຳຜັດ** → **ການຊຳລະ** ແລະຈາກນັ້ນ ເລືອກແອັບ.

- ລາຍການບໍລິການຊຳລະອາດຈະບໍ່ລວມທັງແອັບການຊຳລະທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ.
- ຖ້າທ່ານອັບເດດແອັບການຊຳລະເງິນ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃໝ່, ການບໍລິການການຊຳລະເງິນທີ່ທ່ານໃຊ້ກ່ອນນັ້ນອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າເປັນກໍລະນີນັ້ນ, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ** → **NFC ແລະ ການຊຳລະເງິນແບບບໍ່ສຳຜັດ** → **ການຊຳລະແບບບໍ່ສຳຜັດ** → **ການຊຳລະ** ຫຼື **ອື່ນໆ** ແລະຈາກນັ້ນ ເລືອກແອັບອື່ນໆແທນແອັບທີ່ອັບເດດແລ້ວ ຫຼື ທີ່ຫາກໍຕິດຕັ້ງໃໝ່ໆ. ຫຼື ຖອນເລືອກແອັບທີ່ເລືອກແລ້ວ.

ຕ໊ອປະຢັດຂໍ້ມູນ

ຫຼຸດການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານລົງໂດຍການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງສົ່ງ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ** → **ຕ໊ອປະຢັດຂໍ້ມູນ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

ເມື່ອຄຸນສົມບັດຕ໊ອປະຢັດຂໍ້ມູນຖືກເປີດ, ໄອຄອນ ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

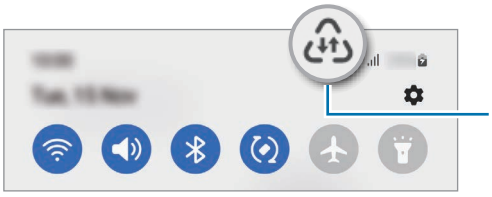

ຄຸນສົມບັດຕ໊ອປະຢັດຂໍ້ມູນເປີດຢູ່

ເພື່ອເລືອກແອັບທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຂໍ້ຈຳກັດ, ແຕະ **ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ຕ໊ອປະຢັດຂໍ້ມູນເປີດຢູ່** ແລະ ເລືອກແອັບ.

ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ

ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເລື້ອຍໆ ເມື່ອເວລາອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.

ຕ໊ວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນສຳລັບແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເກັບຮັກສາໃຫ້ປອດໄພ ຫຼື ການສະຕຣີມແອັບທີ່ສສາມາດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ປິດຄຸນສົມບັດ Wi-Fi, ແອັບຈະເປີດໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖື.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ** → **ແອັບທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນມືຖືເທົ່ານັ້ນ**, ແລະ ແຕະສະວິດທີ່ຢູ່ຂ້າງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ທ່ານອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມເມື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

ຮັອດສະປັອດມິຖີ

ໃຊ້ໂທລະສັບຂອງທ່ານເປັນຮັອດສະປັອດມິຖີ ເພື່ອແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ຮັອດສະປັອດມິຖີ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ** → **ຮັອດສະປັອດມິຖີ**.

2 ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດມັນ.
ໄອຄອນ ປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.
ທ່ານສາມາດປ່ຽນລະດັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໂດຍການແຕະ **ກຳນົດຄ່າ**.

3 ໃນໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນອື່ນ, ຊອກຫາ ແລະ ເລືອກໂທລະສັບຂອງທ່ານຈາກລາຍການເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
ຫຼືວ່າ, ແຕະ **ລະຫັດ QR** ໃນໜ້າຈໍຮັອດສະປັອດມິຖີ ແລະ ສະແກນລະຫັດ QR ດ້ວຍອຸປະກອນອື່ນ.

- ຖ້າບໍ່ພົບຮັອດສະປັອດມິຖີ, ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ແຕະ **ກຳນົດຄ່າ** ແລະ ຕັ້ງ **ແຖບຄື້ນ** ເປັນ **2.4 GHz**, ແຕະ **ຂັ້ນສູງ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ເຄືອຂ່າຍທີ່ຖືກເຊື່ອງ** ເພື່ອປິດມັນ.
- ຖ້າທ່ານເປີດຄຸນສົມບັດ **ຮັອດສະປັອດອັດຕະໂນມັດ**, ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນມືຖືໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ

ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງເພື່ອຄວບຄຸມຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ**.

- **ການສະແກນອຸປະກອນໃກ້ຄຽງ**: ຕັ້ງໂທລະສັບໃຫ້ສະແກນຫາອຸປະກອນໃກ້ຄຽງເພື່ອຄວບຄຸມໃສ່.
- **ການພິມ**: ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ເພີ່ມອັນໜຶ່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອພິມໄຟລ໌. ເບິ່ງ ການພິມ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **VPN**: ຕັ້ງເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວສະເໝືອນຈິງ (VPN) ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ບໍລິສັດ.
- **DNS ສ່ວນຕົວ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມ DNS ສ່ວນຕົວຂຶ້ນ.
- **ອີເທີເນັດ**: ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ສາຍຕໍ່ອີເທີເນັດ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບບມີສາຍ ແລະ ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍ.

ການພິມ

ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສຳລັບການປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ. ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບເຄື່ອງພິມຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື Wi-Fi Direct ແລະ ພິມຮູບ ຫຼື ເອກະສານ.

ບາງເຄື່ອງພິມອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບອຸປະກອນ.

ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມ

ເພີ່ມປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນໃສ່.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** → **ການຕັ້ງຄ່າການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ** → **ການພິມ** → **ດາວໂຫຼດປລັກອິນ**.

2 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມ ແລະ ຕິດຕັ້ງມັນ.

3 ເລືອກປລັກອິນເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງ.
ອຸປະກອນຈະຊອກຫາເຄື່ອງພິມທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ດຽວກັນກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

4 ເລືອກເຄື່ອງພິມທີ່ຈະເພີ່ມ.

ເພື່ອເພີ່ມເຄື່ອງພິມດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ⋮ → **ເພີ່ມເຄື່ອງພິມ**.

ການພິມເນື້ອໃນ

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຂົ້າໃຊ້ເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບ ຫຼື ເອກະສານ, ເຂົ້າໃຊ້ລາຍການຕົວເລືອກ, ແຕະ **ພິມ** → ▼ → **ທຸກເຄື່ອງພິມ...** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກເຄື່ອງພິມ.

ວິທີການພິມອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.

ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ອຸປະກອນທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່**.

- **ການແຊຣ໌ດ່ວນ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແຊຣ໌ດ່ວນ. ເບິ່ງ ການແຊຣ໌ດ່ວນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ສັບປ່ຽນ Buds ອັດຕະໂນມັດ**: ຕັ້ງໃຫ້ Galaxy Buds ສັບປ່ຽນຈາກອຸປະກອນອື່ນເປັນໂທລະສັບຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານໂທອອກ ຫຼື ຮັບສາຍໂທ, ຫຼິ້ນມີເດຍ ແລະອື່ນໆ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໄດ້ສະເພາະເມື່ອທ່ານລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ດຽວກັນໃນອຸປະກອນອື່ນ ແລະ ທ່ານກຳລັງໃສ່ Galaxy Buds ຂອງທ່ານ.
- **ໂທ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນອຸປະກອນອື່ນ**: ເຊື່ອມຕໍ່ແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນແທັບເລັດດ້ວຍເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນ ແລະ ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ດຽວກັນໃນແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບ. ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມບາງອັນອາດຈະບໍ່ມີຢູ່.
- **ສືບຕໍ່ແອັບໃນອຸປະກອນອື່ນ**: ໃຊ້ແອັບຂອງໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.
- **ລິ້ງໃສ່ Windows**: ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບັນທຶກໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານທັນທີ. ເບິ່ງ ລິ້ງໃສ່ Windows ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Multi control**: ໃຊ້ເມົ້າ ແລະ ຄີບອດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄອມພິວເຕີຊຳຊຸງທີ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ.
- **Samsung DeX**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຄືກັນກັບຄອມພິວເຕີ. ເບິ່ງ Samsung DeX ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Smart View**: ເບິ່ງເນື້ອໃນທີ່ຖືກສະແດງໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານໃນໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບ TV ຫຼື ຈໍພາບທີ່ເປີດໃຊ້ງານການສາຍພາບໜ້າຈໍ. ເບິ່ງ Smart View ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Galaxy Wearable**: ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້, ທ່ານສາມາດກຳນົດການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ແອັບຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ເອງ. ເບິ່ງ Galaxy Wearable ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **SmartThings**: ຄວບຄຸມ ແລະ ຈັດການເຄື່ອງໃຊ້ອັດສະລິຍະ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT). ເບິ່ງ SmartThings ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ແອນດຣອຍອັດຕະໂນມັດ**: ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັບພາຫານະ ແລະ ຄວບຄຸມບາງຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຈໍສະແດງຜົນຂອງພາຫານະ.

ໂໝດ ແລະ ອຽກປະຈຳ

ການແນະນຳ

ເລືອກໂໝດຕາມກິດຈະກຳ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ ຫຼື ເພີ່ມຮູບແບບການນຳໃຊ້ທີ່ຊ້ຳກັນຂອງທ່ານເປັນອຽກປະຈຳ ແລະ ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢ່າງສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໂໝດ ແລະ ອຽກປະຈຳ**.

ການໃຊ້ໂໝດ

ການເພີ່ມໂໝດ

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໂໝດ ແລະ ອຽກປະຈຳ** → **ໂໝດ**.

2 ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ **ເພີ່ມໂໝດ** ເພື່ອເພີ່ມໂໝດຂອງທ່ານເອງ.

ການເປີດໃຊ້ໂໝດ

ໂໝດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຂອງພວກມັນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດເປີດໃຊ້ພວກມັນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເມື່ອໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເພື່ອເປີດໃຊ້ໂໝດດ້ວຍຕົນເອງ, ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ **ເປີດ**.

ເພື່ອປິດໂໝດທີ່ເປີດໃຊ້ຢູ່, ແຕະໂໝດ ແລະ ແຕະ **ປິດ**.

ການໃຊ້ອຽກປະຈຳ

ການເພີ່ມອຽກປະຈຳ

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໂໝດ ແລະ ອຽກປະຈຳ** → **ອຽກປະຈຳ**.

2 ແຕະ ⊘ ແລະ ເລືອກອຽກປະຈຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຫຼື ແຕະ + ເພື່ອເພີ່ມອຽກປະຈຳຂອງທ່ານເອງ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ອຽກປະຈຳເປັນແບບກຳນົດເອງ, ແຕະ **ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ**. ຕົວເລືອກນີ້ຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ **ເພີ່ມ**. ທ່ານສາມາດເພີ່ມອຽກປະຈຳໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກເປັນວິດເຈັດ ແລະ ເຂົ້າໃຊ້ມັນໄດ້ໂດຍກົງ.

ການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳ

ວຽກປະຈຳອັດຕະໂນມັດຈະເປີດໃຊ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອກວດພົບເງື່ອນໄຂຂອງພວກມັນ. ສຳລັບວຽກປະຈຳທີ່ທ່ານຕັ້ງເງື່ອນໄຂການເປີດໃຊ້ເປັນ **ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຕົນເອງ**, ທ່ານສາມາດເປີດໃຊ້ພວກມັນແບບກຳນົດເອງໂດຍການແຕະປຸ່ມເມື່ອເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເພື່ອເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ▶ ຖັດໄປຈາກວຽກປະຈຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດໃຊ້. ຫຼືວ່າ, ແຕະວິດເຈັດວຽກປະຈຳໃນໜ້າຈໍຫຼັກ.

ເພື່ອຢຸດການເປີດໃຊ້ວຽກປະຈຳ, ແຕະວຽກປະຈຳຢູ່ກ້ອງ **ແລ່ນຢູ່** ແລະ ແຕະ **ຢຸດ**.

ສຽງແລະການສັ່ນ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບສຽງຕ່າງໆໃນອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ສຽງແລະການສັ່ນ**.

- **ສຽງ / ສັ່ນ / ປິດສຽງ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດສຽງ, ໂໝດການສັ່ນ ຫຼື ໂໝດງຽບ.
- **ສັ່ນໃນຂະນະທີ່ມີສາຍໂທເຂົ້າ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນ ແລະ ຫຼິ້ນສຽງໂທເຂົ້າສຳລັບສາຍໂທເຂົ້າ.
- **ປິດສຽງຊົ່ວຄາວ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ໂໝດງຽບເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງ.
- **ສຽງເອີ້ນເຂົ້າ**: ປ່ຽນສຽງໂທເຂົ້າ.
- **ສຽງການແຈ້ງເຕືອນ**: ປ່ຽນສຽງຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.
- **ສຽງລະບົບ**: ປ່ຽນສຽງເພື່ອໃຊ້ການກະທຳບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ ການສາກອຸປະກອນ.
- **ລະດັບສຽງ**: ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງຂອງອຸປະກອນ.
- **ການສັ່ນເວລາໂທ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການສັ່ນໃນເວລາໂທ.
- **ການສັ່ນເວລາການແຈ້ງເຕືອນ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການສັ່ນຂອງການແຈ້ງເຕືອນ.
- **ການສັ່ນຂອງລະບົບ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສັ່ນສຳລັບການກະທຳ, ເຊັ່ນ ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍສຳຜັດ.
- **ລະດັບການສັ່ນ**: ປັບປ່ຽນການບັງຄັບຂອງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍການສັ່ນ.
- **ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຟັກ**: ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກຂອງອຸປະກອນ. ເບິ່ງ ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຟັກ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

- **ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼີ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໂດຍແຍກກັນໃນອຸປະກອນສຽງອື່ນໆ. ເບິ່ງ ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກ

ຕັ້ງຄຸນນະພາບສຽງ ແລະ ເອັບເຟັກຂອງອຸປະກອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ສຽງແລະການສັ່ນ** → **ຄຸນນະພາບສຽງ ແລະເອັບເຟັກ**.

- **Dolby Atmos**: ເລືອກໂໝດສຽງອ້ອມຮອບທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສຳລັບສຽງປະເພດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ ຮູບເງົາ, ເພງ ແລະ ສຽງເວົ້າ. ດ້ວຍ Dolby Atmos, ທ່ານສາມາດສຳຜັດກັບສຽງທີ່ຍ້າຍໄປອ້ອມຮອບທ່ານ.
- **Dolby Atmos ສຳລັບຫຼີ້ນເກມ**: ສຳຜັດກັບສຽງ Dolby Atmos ທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບເກມໃນຂະນະທີ່ຫຼີ້ນເກມຢູ່.
- **ອີຄ໊ວໄລເຊີ**: ເລືອກຕົວເລືອກສຳລັບປະເພດເພງສະເພາະ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບສຽງທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມ.
- **UHQ upscaler**: ເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມລະອຽດສຽງຂອງເພງ ແລະ ວິດີໂອເມື່ອໃຊ້ຊຸດຫູຟັງແບບໃຊ້ສາຍ.
- **ປັບສຽງ**: ຕັ້ງສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ.

ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດຫູຟັງເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຫຼີ້ນສຽງມີເດຍຈາກແອັບສະເພາະໃນລຳໂພງບລູທູດ ຫຼື ຊຸດຫູຟັງທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.

ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຟັງສຽງແອັບການນຳນິດທິດທາງຜ່ານລຳໂພງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຟັງການຫຼີ້ນຈາກແອັບເພງຜ່ານລຳໂພງບລູທູດຂອງພາຫານະ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ສຽງແລະການສັ່ນ** → **ສຽງແອັບທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

2 ເລືອກແອັບເພື່ອຫຼີ້ນສຽງມີເດຍແບບແຍກກັນ ແລະ ແຕະປຸ່ມກັບຄືນ.

3 ເລືອກອຸປະກອນສຳລັບການຫຼີ້ນສຽງມີເດຍຂອງແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.

ແຈ້ງເຕືອນ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ແຈ້ງເຕືອນ**.

- **ການແຈ້ງເຕືອນແອັບ**: ເລືອກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກ.
- **ການແຈ້ງເຕືອນໜ້າຈໍລັອກ**:ຕັ້ງວິທີສະແດງການແຈ້ງເຕືອນໃນໜ້າຈໍທີ່ລັອກ.
- **ຮູບແບບປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ**: ເລືອກຮູບແບບປັອບອັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ.
- **ຫ້າມລົບກວນ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປິດສຽງທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຖືກອະນຸຍາດ.
- **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ**: ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສຳລັບການແຈ້ງເຕືອນ.

ຈໍສະແດງຜົນ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງ ແລະ ໜ້າຈໍຫຼັກ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ**.

- **ແສງໄຟ / ມືດ**: ເປີດ ຫຼື ປິດໂໝດມືດ.
- **ການຕັ້ງຄ່າໂໝດມືດ**: ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການນຳໃຊ້ຕີມທີ່ມືດ ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມືດ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກຳນົດເວລາສຳລັບການນຳໃຊ້ໂໝດມືດ.

  ຕີມທີ່ມືດອາດຈະນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບບາງແອັບ.

- **ຄວາມແຈ້ງ**: ປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
- **ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຕິດຕາມການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງທ່ານ ແລະ ນຳໃຊ້ພວກມັນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບແສງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
- **ຄວາມແຈ້ງພິເສດ**: ຕັ້ງການສະແດງຜົນໃຫ້ແຈ້ງກວ່າຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ເມື່ອທ່ານປິດຄຸນສົມບັດ **ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້**.
- **ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ**: ປ່ຽນອັດຕາການຣີເຟຣຊຂອງໜ້າຈໍ. ເມື່ອອັດຕາການຣີເຟຣຊຖືກຕັ້ງແລ້ວ, ໜ້າຈໍຈະເລື່ອນໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເບິ່ງ ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

- **ແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມສະບາຍຕາ**: ຫຼຸດຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສາຍຕາລົງໂດຍການຈຳກັດປະລິມານແສງສີຟ້າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດຕັ້ງກຳນົດເວລາສຳລັບການນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.
- **ໂໝດໜ້າຈໍ**: ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍເພື່ອປັບປ່ຽນສີ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງຈໍສະແດງຜົນ. ເບິ່ງ ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ**: ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.
- **ຊູມໜ້າຈໍ**: ສ້າງລາຍການໃນໜ້າຈໍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ນ້ອຍລົງ.
- **ຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ**: ປ່ຽນຄວາມລະອຽດໜ້າຈໍ. ຄວາມລະອຽດທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ພວກມັນຈະໃຊ້ໄຟແບັດເຕີຣີຫຼາຍຂຶ້ນ. ບາງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ອາດຈະປິດເມື່ອທ່ານປ່ຽນແປງຄວາມລະອຽດ.
- **ແອັບໜ້າຈໍເຕັ້ມ**: ເລືອກແອັບເພື່ອໃຊ້ກັບສັດສ່ວນແບບເຕັ້ມໜ້າຈໍ.
- **ຄັດເອົາຫ໌ກ້ອງຖ່າຍຮູບ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເຊື່ອງກ້ອງໜ້າຈາກໜ້າຈໍ.
- **ໝົດເວລາໜ້າຈໍ**: ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໄຟດ້ານຫຼັງຂອງຈໍສະແດງຜົນ.
- **ໂໝດງ່າຍ**: ສັບປ່ຽນເປັນໂໝດງ່າຍເພື່ອສະແດງໄອຄອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ນຳໃຊ້ແຜນຜັງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນໃສ່ໜ້າຈໍຫຼັກ.
- **ຂອບແຜງ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຂອບແຜງ.
- **ແຖບການກຳນົດທິດທາງ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າແຖບການກຳນົດທິດທາງ. ເບິ່ງ ແຖບການກຳນົດທິດທາງ (ປຸ່ມຊອບ) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການປ້ອງກັນການສຳຜັດແບບບັງເອີນ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈໍຈາກການກວດຫາການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສຳຜັດເມື່ອມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມືດ, ເຊັ່ນ ຖົງສົ້ງ ຫຼື ກະເປົາ.
- **ຄວາມໄວການສຳຜັດ**: ເພີ່ມຄວາມໄວການສຳຜັດຂອງໜ້າຈໍຂຶ້ນສຳລັບໃຊ້ກັບການແຕະໜ້າຈໍ.
- **ສະແດງຂໍ້ມູນການສາກ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນການສາກ, ເຊັ່ນ ເປີເຊັນແບັດເຕີຣີທີ່ເຫຼືອຢູ່ເມື່ອໜ້າຈໍປິດຢູ່.
- **Screen saver**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໃຊ້ຮູບພັກໜ້າຈໍເມື່ອອຸປະກອນກຳລັງສາກຢູ່.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ

ອັດຕາການຣີເຟຣຊແມ່ນຈຳນວນຄັ້ງຂອງໜ້າຈໍທີ່ຖືກຣີເຟຣຊໃນທຸກໆວິນາທີ. ໃຊ້ອັດຕາການຣີເຟຣຊສູງເພື່ອປ້ອງກັນໜ້າຈໍຈາກການກະພິບເມື່ອມີການສັບປ່ຽນລະຫວ່າງໜ້າຈໍ. ໜ້າຈໍຈະໝົດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານເລືອກອັດຕາການຣີເຟຣຊ ມາດຕະຖານ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ແບັດເຕີຣີໄດ້ດົນຂຶ້ນ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** → **ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການເຄື່ອນໄຫວ**.

2 ເລືອກອັດຕາການຣີເຟຣຊ.

- **ທີ່ປັບຕົວໄດ້**: ຮັບເອົາພາບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການເລື່ອນທີ່ບໍ່ສະດຸດໂດຍການປັບປ່ຽນອັດຕາຣີເຟຣຊໜ້າຈໍຂອງທ່ານໃຫ້ສູງຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
- **ມາດຕະຖານ**: ໃຊ້ອັດຕາການຣີເຟຣຊມາດຕະຖານໃນສະຖານະການປົກກະຕິ ເພື່ອປະຢັດພະລັງງານແບັດເຕີຣີ.

ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ການປັບປ່ຽນສີຂອງຈໍສະແດງຜົນ

ປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ ຫຼື ປັບປ່ຽນສີຈໍສະແດງຜົນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ການປ່ຽນໂໝດໜ້າຈໍ

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** → **ໂໝດໜ້າຈໍ** ແລະ ເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

- **ສົດໃສ**: ສິ່ງນີ້ຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບຊ່ວງ, ການອີ່ມຕົວ ແລະ ຄວາມຄົມຊັດຂອງສີຂອງຈໍສະແດງຜົນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມດຸນດ່ຽງສີຂອງຈໍສະແດງຜົນຕາມຄ່າສີໄດ້.
- **ຕາມທຳມະຊາດ**: ສິ່ງນີ້ປັບປ່ຽນໜ້າຈໍເປັນໂທນສີແບບທຳມະຊາດ.

- ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນສີຈໍສະແດງຜົນໃນໂໝດ **ສົດໃສ** ເທົ່ານັ້ນ.
- ໂໝດ **ສົດໃສ** ອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບແອັບພາກສ່ວນທີສາມ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມດຸ່ນດຽງສີໜ້າຈໍ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບສີຈໍສະແດງຜົນໂດຍການປັບປ່ຽນໂທນສີໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** → **ໂໝດໜ້າຈໍ** → **ສົດໃສ** ແລະ ປັບປ່ຽນແຖບການປັບປ່ຽນສີຢູ່ພາຍໃຕ້ **ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງສີຂາວ**.

ເມື່ອທ່ານລາກແຖບການປັບປ່ຽນສີໄປຍັງ **ດີຫຼາຍ**, ໂທນສີຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານລາກແຖບໄປຍັງ **ອຸ່ນ**, ໂທນສີແດງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການປັບປ່ຽນໂທນສີໜ້າຈໍຕາມຄ່າສີ

ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດໂທນສີບາງສ່ວນລົງ ໂດຍການປັບປ່ຽນຄ່າຂອງສີແດງ, ສີຂຽວ ຫຼື ສີຟ້າ ເປັນແຕ່ລະສີ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** → **ໂໝດໜ້າຈໍ** → **ສົດໃສ**.

2 ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ**.

3 ປັບປ່ຽນແຖບສີ **R** (ສີແດງ), **G** (ສີຂຽວ) ຫຼື **B** (ສີຟ້າ) ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ໂທນສີໜ້າຈໍຈະຖືກປັບປ່ຽນ.

ວອລເປເປີ ແລະ ຮູບແບບ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າວອລເປເປີສຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ວອລເປເປີ ແລະ ຮູບແບບ**.

ຕິ່ມ

ນຳໃຊ້ຕິ່ມຕ່າງໆກັບອຸປະກອນ ເພື່ອປ່ຽນອົງປະກອບພາບຂອງໜ້າຈໍຫຼັກ ແລະ ໄອຄອນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຕິ່ມ**.

ໜ້າຈໍຫຼັກ

ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າສຳລັບໜ້າຈໍຫຼັກ, ເຊັ່ນ ແຜນຜັງໜ້າຈໍ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍຫຼັກ**.

ໜ້າຈໍລັອກ

ຕົວເລືອກ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບໜ້າຈໍລັອກ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ**.

- **ປະເພດການລັອກໜ້າຈໍ**: ປ່ຽນວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.
- **Smart Lock**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວມັນເອງ ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ເບິ່ງ Smart Lock ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການຕັ້ງຄ່າລັອກທີ່ປອດໄພ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການລັອກໜ້າຈໍສຳລັບວິທີການລັອກທີ່ເລືອກໄວ້.
- **ໜ້າຈໍລັອກ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງຢູ່ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ ແລະ ພາບພື້ນຫຼັງສຳລັບໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
- **ວິດເຈັດ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງລາຍການທີ່ສະແດງເມື່ອທ່ານແຕະໂມງຢູ່ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ.
- **ສຳພັດຄ້າງໄວ້ເພື່ອແກ້ໄຂ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສະແດງຕົວເລືອກການແກ້ໄຂເມື່ອທ່ານສຳຜັດໜ້າຈໍລັອກຄ້າງໄວ້.
- **Always On Display**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍຖືກປິດຢູ່. ເບິ່ງ Always On Display ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ໂມງໂຮມມິງ**: ປ່ຽນໂມງທີ່ຈະສະແດງເຂດເວລາທັງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບ້ານ ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກເມື່ອທ່ານໂຮມມິງ.
- **ກ່ຽວກັບໜ້າຈໍລັອກ**: ກວດເບິ່ງເວີຊັນໜ້າຈໍລັອກ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານກົດໝາຍ.

- ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
- ຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການລັອກໜ້າຈໍທີ່ເລືອກໄວ້.

Smart Lock

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກຕົວເອງ ແລະ ຍັງຄົງປົດລັອກຢູ່ເມື່ອກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານໄດ້ຕັ້ງບ້ານຂອງທ່ານເປັນຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເມື່ອທ່ານຮອດບ້ານອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະກວດພົບຈຸດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ປົດລັອກຕົວເອງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ** → **Smart Lock** ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ.

- ຄຸນສົມບັດນີ້ຈະມີຢູ່ໃຫ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານຕັ້ງວິທີລັອກໜ້າຈໍ.
- ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານເປັນເວລາສີ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້.

Always On Display

(ການສະແດງຂໍ້ມູນເມື່ອໜ້າຈໍປິດຢູ່)

ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ໂມງ ຫຼື ປະຕິທິນ ຫຼື ຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເພງໃນໜ້າຈໍ ເມື່ອມັນປິດຢູ່.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນສຳລັບຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ຫຼື ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ.

Always On Display ຖືກຕັ້ງໃຫ້ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນປະກົດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ຫຼື ເມື່ອຮັບການແຈ້ງເຕືອນ, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ** → **Always On Display** ແລະຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ຄວາມແຈ້ງຂອງ Always On Display ອາດຈະປ່ຽນແປງໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂຂອງແສງໄຟ.

ການເປີດການແຈ້ງເຕືອນໃນ Always On Display

ເມື່ອທ່ານຮັບຂໍ້ຄວາມ, ສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ມູນແອັບ, ໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນໃນ Always On Display. ແຕະໄອຄອນການແຈ້ງເຕືອນສອງຄັ້ງເພື່ອກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນຂອງມັນ.

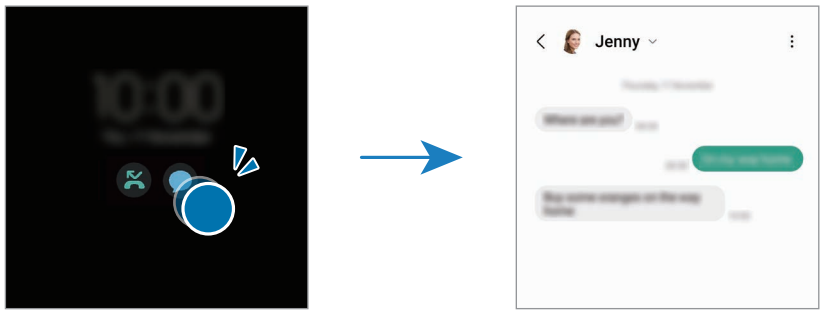

ຖ້າໜ້າຈໍຖືກລັອກ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກມັນເພື່ອກວດເບິ່ງການແຈ້ງເຕືອນ.

ການປິດຄຸນສົມບັດ Always On Display

ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະຈາກນັ້ນ ແຕະ (**Always On Display**) ເພື່ອປິດມັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາ (**Always On Display**) ໃນແຜງດ່ວນ, ແຕະ ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ.

ຫຼືອ່ານ, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ໜ້າຈໍລັອກ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **Always On Display** ເພື່ອປິດມັນ.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຕົວເລືອກ

ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ**.

- **ໜ້າຈໍລັອກ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບໜ້າຈໍທີ່ລັອກ.
- **ບັນຊີ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບບັນຊີຂອງທ່ານ.
- **ຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ**: ເປີດ ຫຼື ປິດຄຸນສົມບັດຊອກຫາມືຖືຂອງຂ້ອຍ. ເຂົ້າເຖິງ smartthingsfind.samsung.com ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸມໂທລະສັບທີ່ເສຍ ຫຼື ຖືກລັກຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງອຸປະກອນທີ່ສາມາດສວມໃສ່ໄດ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂທລະສັບນີ້.
- **ຄວາມປອດໄພຂອງແອັບ**: ສະແກນແອັບ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານປອດໄພຈາກຊອບແວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
- **ອັບເດດ**: ກວດເບິ່ງເວີຊັນຂອງຊອບແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ກວດຫາການອັບເດດ.
- **ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
- **ໄບໂອເມັດຕຣິກ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຂໍ້ມູນໄບໂອເມັດຕຣິກ. ເບິ່ງ ການຈົດຈຳໃບໜ້າ ແລະ ການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມື ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Samsung Pass**: ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານຜ່ານຂໍ້ມູນໄບໂອເມັດຕຣິກຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ Samsung Pass ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ**: ສ້າງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ເພື່ອປົກປ້ອງເນື້ອໃນສ່ວນຕົວ ແລະ ແອັບຂອງທ່ານຈາກຄົນອື່ນ. ເບິ່ງ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ເບິ່ງ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **Private Share**: ແຊຣ໌ໄຟລ໌ກັບຄົນອື່ນໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີບລັອກເຊນ.
- **Samsung Blockchain Keystore**: ຈັດການປຸ່ມສ່ວນຕົວບລັອກເຊນຂອງທ່ານຢ່າງປອດໄພ.
- **ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງຄ່າແອັບຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.
- **ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພອື່ນໆ**: ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ການຈົດຈຳໃບໜ້າ

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍການຈົດຈຳໃບໜ້າຂອງທ່ານ.

- ຖ້າທ່ານໃຊ້ໃບໜ້າຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສຳລັບຄັ້ງຖ້ຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນໃບໜ້າ. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ **ເລື່ອນ** ຫຼື **ບໍ່ມີ**, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອເມັດທຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການໃຊ້ການຈົດຈຳໃບໜ້າ

ກ່ອນໃຊ້ການຈົດຈຳໃບໜ້າເພື່ອປົດລັອກອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ຈົ່ງຄຳນຶງເຖິງຂໍ້ຄວນລະວັງຕໍ່ໄປນີ້.

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກປົດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼື ໂດຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບຂອງທ່ານ.
- ການຈົດຈຳໃບໜ້າມີຄວາມປອດໄພໜ້ອຍກວ່າຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

ສຳລັບການຈົດຈຳໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ

ພິຈາລະນາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເມື່ອໃຊ້ການຈົດຈຳໃບໜ້າ:

- ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂເມື່ອລົງທະບຽນ, ເຊັ່ນ ການໃສ່ແວ່ນຕາ, ໝວກ, ໜ້າກາກ, ໝວດ ຫຼື ການແຕ່ງໜ້າທີ່ໜ້າ
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງສະຫວ່າງພຽງພໍ ແລະ ເລັນສກ້ອງຖ່າຍຮູບສະອາດໃນເວລາລົງທະບຽນ
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບຂອງທ່ານບໍ່ມົວເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ

ການລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານ

ສຳລັບການຈົດຈຳໃບໜ້າທີ່ດີກວ່າ, ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງ ຫຼື ອອກຈາກແສງແດດໂດຍກົງ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ໄບໂອແມັດຕຣິກ** → **ການຈົດຈຳໃບໜ້າ**.

2 ອ່ານຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ **ສືບຕໍ**.

3 ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.

4 ວາງຕຳແໜ່ງໃບໜ້າຂອງທ່ານຢູ່ໃນກອບໃນໜ້າຈໍ.
ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະສະແກນໃບໜ້າຂອງທ່ານ.

- ຖ້າການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແຕະ **ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ** ເພື່ອເອົາໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນຂອງທ່ານອອກໄປ ແລະ ລົງທະບຽນໃບໜ້າຂອງທ່ານອີກຄັ້ງ.
- ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານການຈົດຈຳໃບໜ້າ, ແຕະ **ເພີ່ມຮູບລັກສະນະອື່ນເພື່ອເພີ່ມການຈົດຈຳ** ແລະ ເພີ່ມລັກສະນະທີ່ປະກົດຂຶ້ນອື່ນໆ.

ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍໃບໜ້າຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ໄບໂອແມັດຕຣິກ** → **ການຈົດຈຳໃບໜ້າ**.

2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະສະວິດ **ປົດລັອກດ້ວຍໃບໜ້າ** ເພື່ອເປີດມັນ.

4 ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ເບິ່ງໄປທີ່ໜ້າຈໍ.
ເມື່ອໃບໜ້າຂອງທ່ານຖືກຈົດຈຳແລ້ວ, ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍເພີ່ມເຕີມໃດໜຶ່ງ. ຖ້າໃບໜ້າຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈຳ, ໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

ການລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນ

ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໃບໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ໄບໂອແມັດຕຣິກ** → **ການຈົດຈຳໃບໜ້າ**.

2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະ **ເອົາຂໍ້ມູນໃບໜ້າອອກໄປ** → **ເອົາອອກ**.
ເມື່ອໃບໜ້າທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຖືກລຶບແລ້ວ, ຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກປິດເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມື

ເພື່ອໃຫ້ການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ງານໄດ້, ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

- ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
- ການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືໃຊ້ລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງແຕ່ລະລາຍນິ້ວມື ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືຈະສັບສົນສອງລາຍນິ້ວມືທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເປັນກໍລະນີທີ່ຫາຍາກທີ່ລາຍນິ້ວມືທີ່ແຍກກັນຈະຄ້າຍຄືກັນເຊິ່ງເຊັນເຊີອາດຈະຈົດຈຳພວກມັນເປັນຄືກັນໝົດທຸກຢ່າງ.
- ຟິມກັນແຕກແບບໜາສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານໄດ້. ຖ້າທ່ານໃຊ້ກັນແຕກໜ້າຈໍ, ກວດເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີປ້າຍກຳກັບວ່າເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມີເທິງໜ້າຈໍຫຼືບໍ່. (ເຊັ່ນ ກັນແຕກໜ້າຈໍທີ່ຊໍ່ໆຊ່ວງຂາຍ)
- ຖ້າທ່ານໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານເປັນວິທີລັອກໜ້າຈໍ, ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ໄດ້ເພື່ອປົດລັອກໜ້າຈໍສຳລັບຄັ້ງທຳອິດຫຼັງຈາກເປີດອຸປະກອນ. ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື. ລະວັງຢ່າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ.
- ຖ້າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານບໍ່ຖືກຈົດຈຳ, ປົດລັອກອຸປະກອນໂດຍໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ເມື່ອລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື ແລະ ຈາກນັ້ນລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. ຖ້າລືມຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ອຸປະກອນ ຖ້າທ່ານບໍ່ຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່. ຊ່ຳຊ້ອງຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລືມລະຫັດປົດລັອກ.
- ຖ້າທ່ານປ່ຽນວິທີລັອກໜ້າຈໍເປັນ **ເລື່ອນ** ຫຼື **ບໍ່ມີ**, ເຊິ່ງຈະບໍ່ປອດໄພ, ຂໍ້ມູນໄບໂອເມັດທຣິກທັງໝົດຂອງທ່ານຈະຖືກລຶບ.

ສຳລັບການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືທີ່ດີກວ່າ

ເມື່ອທ່ານສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນອຸປະກອນ, ຈົ່ງຄຳນຶງເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການປະຕິບັດງານຂອງຄຸນສົມບັດ:

- ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຮອຍແຜ່ ຫຼື ແປ້ວ.
- ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືຈາກນິ້ວມືນ້ອຍ ຫຼື ບາງ.
- ເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດງານການຈົດຈຳ, ລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງນິ້ວມືທີ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆທີ່ສຸດ ເພື່ອປະຕິບັດງານນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີເຊັນເຊີຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືຢູ່ພາຍໃນເຄື່ອງ ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ. ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງກັນໜ້າຈໍ ແຕກ ຫຼື ໜ້າຈໍສຳຜັດໃນພື້ນທີ່ເຊັນເຊີຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືບໍ່ມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກວັດຖຸ, ເຊັ່ນ ຫຼຽນ, ລູກກະແຈ, ປາກກາ ແລະ ສາຍສ້ອຍຄໍ.
- ຮັບປະກັນວ່າພື້ນທີ່ເຊັນເຊີຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືທີ່ຢູ່ໃຈກາງສ່ວນລຸ່ມຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ນິ້ວມືຂອງທ່ານສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.
- ຖ້າທ່ານງໍນິ້ວມືຂອງທ່ານ ຫຼື ໃຊ້ປາຍນິ້ວມື, ອຸປະກອນອາດຈະບໍ່ຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ. ກົດໜ້າຈໍເພື່ອໃຫ້ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນຜິວກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມື.

ການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມື

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ໄບໂອແມັດທຣິກ** → **ລາຍນິ້ວມື**.

2 ອ່ານຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ **ສືບຕໍ**.

3 ຕັ້ງວິທີການລັອກໜ້າຈໍ.

4 ແຕະ **ລົງທະບຽນ** ແລະ ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີຈົດຈຳລາຍນິ້ວມື. ຫຼັງຈາກອຸປະກອນກວດພົບນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ຍົກມັນຂຶ້ນ ແລະ ວາງມັນຢູ່ເທິງເຊັນເຊີຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືອີກຄັ້ງ.
ເຮັດຊ້ຳການກະທຳນີ້ຈົນກວ່າລາຍນິ້ວມືຈະຖືກລົງທະບຽນ.

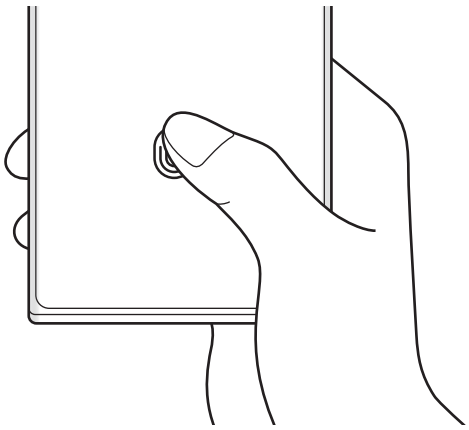

5 ເມື່ອທ່ານສຳເລັດການລົງທະບຽນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ແຕະ **ສຳເລັດ**.
ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງວ່າລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານຖືກລົງທະບຽນໂດຍການແຕະ **ກວດເບິ່ງລາຍນິ້ວມືທີ່ຖືກເພີ່ມ**.

ການປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດປົດລັອກໜ້າຈໍດ້ວຍລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານແທນການໃຊ້ຮູບແບບ, PIN ຫຼື ລະຫັດຜ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ໄບໂອແມັດຕຣິກ** → **ລາຍນິ້ວມື**.

2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະສະວິດ **ປົດລັອກລາຍນິ້ວມື** ເພື່ອເປີດມັນ.

4 ໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກລັອກ, ວາງນິ້ວມືຂອງທ່ານເທິງເຊັນເຊີຈົດຈຳລາຍນິ້ວມື ແລະ ສະແກນລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ.

ການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າໄອຄອນການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມື

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງ ຫຼື ເຊື່ອງໄອຄອນການຈົດຈຳລາຍນິ້ວມືເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ໄບໂອແມັດຕຣິກ** → **ລາຍນິ້ວມື**.

2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ແຕະ **ສະແດງໄອຄອນເມື່ອໜ້າຈໍປິດ** ແລະ ເລືອກຕົວເລືອກ.

ການລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້

ທ່ານສາມາດລຶບລາຍນິ້ວມືທີ່ລົງທະບຽນໄວ້.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ໄບໂອແມັດຕຣິກ** → **ລາຍນິ້ວມື**.

2 ປົດລັອກໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກໜ້າຈໍທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.

3 ເລືອກລາຍນິ້ວມືທີ່ຈະລຶບ ແລະ ແຕະ **ເອົາອອກ**.

Samsung Pass

ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອເມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass ແລະ ກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານ ເມື່ອໃຊ້ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ສ່ວນຕົວ.

- ຄຸນສົມບັດການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ມີຢູ່ສຳລັບເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຊ້ຜ່ານແອັບ **Samsung Internet** ເທົ່ານັ້ນ. ບາງເວັບໄຊທ໌ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.
- ຂໍ້ມູນໄບໂອເມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຈະຖືກບັນທຶກໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກຊິ້ງຄ໌ກັບອຸປະກອນ ຫຼື ເຊີບເວີອື່ນ.

ການລົງທະບຽນ Samsung Pass

ກ່ອນໃຊ້ Samsung Pass, ລົງທະບຽນຂໍ້ມູນໄບໂອເມັດທຣິກຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Pass.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **Samsung Pass**. ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ.

ກວດສອບລະຫັດຜ່ານ Samsung account

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອເມັດທຣິກທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດສອບຕົວຕົນຂອງທ່ານແທນການປ້ອນລະຫັດຜ່ານ Samsung account ຂອງທ່ານເມື່ອ, ຕົວຢ່າງ, ທ່ານຊື້ເນື້ອໃນຈາກ **Galaxy Store**.

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Pass, ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ບັນຊີ ແລະ ການຊິ້ງຄ໌** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ກວດສອບດ້ວຍ Samsung Pass** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບການຕື່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂນມັດ.

1 ໃນໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌, ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງເວັບໄຊທ໌.

2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ທີ່ປະກົດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ, ໃຫ້ໝາຍຕິກ **ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍ Samsung Pass** ແລະ ແຕະ **ຈື່ໄວ້**.

ການໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ແອັບທີ່ຮອງຮັບການຕິ່ມ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານໃສ່ອັດຕະໂນມັດ.

1 ໃນໜ້າລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ, ປ້ອນ ID ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເຂົ້າ ແລະຈາກນັ້ນແຕະປຸ່ມລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງແອັບ.

2 ເມື່ອໜ້າຕ່າງປ້ອບອັບຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຫຼືບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ **ບັນທຶກ**.

ການຈັດການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້

ກວດເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຊ້ Samsung Pass ແລະ ຈັດການຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈໍຫຼັກຂອງ Samsung Pass, ແຕະ **ແອັບ/ເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ** ແລະ ເລືອກເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຈາກລາຍການ.

2 ແຕະ **ແກ້ໄຂ** ແລະ ແກ້ໄຂ ID, ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ແລະ ຊື່ຂອງເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ຂອງແອັບ.
ເພື່ອລຶບຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ຂອງທ່ານ, ແຕະ **ລຶບ**.

ໂດຍໃຊ້ Samsung Pass ກັບເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆ

ເມື່ອໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ທ່ານສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ກັບ Samsung Pass.

ເພື່ອກວດເບິ່ງລາຍການຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ຫຸ້ນສ່ວນ**. ຖ້າບໍ່ມີເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບທີ່ຮອງຮັບ Samsung Pass, **ຫຸ້ນສ່ວນ** ຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ.

- ເວັບໄຊທ໌ ແລະ ແອັບຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.
- ຊໍາຊຽບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍໃດໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກການລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ແອັບຕ່າງໆຜ່ານ Samsung Pass.

ການປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Samsung Pass ເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເຂົ້າ, ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ ຫຼື ຂໍ້ມູນບັດຊຳລະເງິນຂອງທ່ານໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບການປ້ອນເຂົ້າອັດຕະໂນມັດ.

1 ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass, ເລືອກຕົວເລືອກທີ່ຢູ່ກ້ອງ **ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ**.

2 ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າ ແລະ ແຕະ **ບັນທຶກ**.
ດຽວນີ້ ທ່ານສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດຫຣິກທີ່ທ່ານລົງທະບຽນໄວ້ເຂົ້າໃສ່ Samsung Pass ເມື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຂົ້າໃນແອັບທີ່ຮອງຮັບໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ການລຶບຂໍ້ມູນ Samsung Pass ຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດລຶບຂໍ້ມູນໄບໂອແມັດຫຣິກ, ຂໍ້ມູນລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້, ຂໍ້ມູນແອັບທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ກັບ Samsung Pass ຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈໍຫຼັກ Samsung Pass, ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ເບິ່ງອຸປະກອນທັງໝົດໂດຍໃຊ້ Samsung Pass** → ⋮ → **ອອກຈາກ Samsung Pass**.

- Samsung account ຂອງທ່ານຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້ຢູ່.
- ຂໍ້ມູນ Samsung Pass ໃນອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ ຈະຖືກລຶບອີກດ້ວຍ.

ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພປ້ອງກັນເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ, ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ. ທ່ານສາມາດຮັກສາເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພໄດ້ເມື່ອອຸປະກອນຖືກປົດລັອກ.

ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພແມ່ນພື້ນທີ່ປ່ອນເກັບຂໍ້ມູນແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ປອດໄພ. ຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພບໍ່ສາມາດຖືກໂອນໃສ່ອຸປະກອນອື່ນຜ່ານວິທີການແຊຣ໌ທີ່ບໍ່ຜ່ານການອະນຸມັດ, ເຊັ່ນ USB ຫຼື Wi-Fi Direct. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການດຳເນີນລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື ການແກ້ໄຂຊອບແວເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຖືກລັອກໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໄດ້. ກ່ອນບັນທຶກຂໍ້ມູນໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ແບັກອັບກ໊ອບປີ້ຂອງຂໍ້ມູນໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອື່ນທີ່ປອດໄພແລ້ວ.

ການຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ**.

2 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນໜ້າຈໍເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ.
ເມື່ອໜ້າຕ່າງປັອບອັບຖາມວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງປະເພດການລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຄືນໃໝ່ດ້ວຍ Samsung account ຂອງທ່ານປະກົດຂຶ້ນ, ແຕະ **ເປີດໃຊ້ງານ**. ຖ້າທ່ານລືມປະເພດການປົດລັອກ, ທ່ານສາມາດຕັ້ງມັນຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເປີດຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານບໍ່ສາມາດຕັ້ງປະເພດການລັອກຄືນໃໝ່ເມື່ອທ່ານລືມມັນ.
ເມື່ອສຳເລັດການຕັ້ງແລ້ວ. ໜ້າຈໍໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ໄອຄອນແອັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ( ) ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ.

- ເມື່ອແອັບ **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ** ຖືກລັອກ, ທ່ານຈະຕ້ອງປົດລັອກໂດຍໃຊ້ວິທີລັອກທີ່ຕັ້ງມາກ່ອນ.
- ເພື່ອປ່ຽນຊື່ ຫຼື ໄອຄອນຂອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ແຕະ ⋮ → **ທຳນຶດເອງ**.

ການຕັ້ງເງື່ອນໄຂການລັອກອັດຕະໂນມັດສຳລັບໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

1 ເປີດແອັບ **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ** ແລະ ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອັດຕະໂນມັດ**.

2 ເລືອກຕົວເລືອກການລັອກ.

ເພື່ອລັອກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕະ ⋮ → **ລັອກ ແລະ ອອກ**.

ການຍ້າຍເນື້ອໃນໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ຍ້າຍເນື້ອໃນ, ເຊັ່ນ ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອ, ໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດແອັບ **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ** ແລະ ແຕະ ⋮ → **ເພີ່ມໄຟລ໌**.

2 ແຕະ **ຮູບ**, ໝາຍຕິກຮູບ ເພື່ອຍ້າຍ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **ສຳເລັດ**.

3 ແຕະ **ຍ້າຍ**.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກລຶບຈາກໂຟລເດີຕົ້ນສະບັບ ແລະ ຖືກຍ້າຍໃສ່ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ. ເພື່ອກັບປັ້ລາຍການ, ແຕະ **ກັບປັ້**.

ວິທີສຳລັບການຍ້າຍເນື້ອໃນອາດແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດເນື້ອໃນ.

ການຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ຍ້າຍເນື້ອໃນຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ. ການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການຍ້າຍຮູບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພໃສ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.

1 ເປີດແອັບ **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ** ແລະ ແຕະ **ແກເລີຣີ**.

2 ເລືອກຮູບ ແລະ ແຕະ ⋮ → **ຍ້າຍອອກຈາກ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ**.
ລາຍການທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກຍ້າຍໃສ່ **ແກເລີຣີ** ໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນມາດຕະຖານ.

ການເພີ່ມແອັບ

ເພີ່ມແອັບເພື່ອໃຊ້ໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດແອັບ **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ** ແລະ ແຕະ +.

2 ໝາຍຕິກໝຶ່ງແອັບຂຶ້ນໄປທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ ແລະ ແຕະ **ເພີ່ມ**.

ການເອົາແອັບອອກໄປຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ສຳຜັດແອັບທີ່ຈະລຶບຄ້າງໄວ້ ແລະ ແຕະ **ຖອນຕິດຕັ້ງ**.

ການເພີ່ມບັນຊີ

ເພີ່ມ Samsung account ແລະ ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິ້ງຄ໌ກັບແອັບໃນໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ.

1 ເປີດແອັບ **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ** ແລະ ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ຈັດການບັນຊີ** → **ເພີ່ມບັນຊີ**.

2 ເລືອກການບໍລິການບັນຊີ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງບັນຊີ.

ການເຊື່ອງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ທ່ານສາມາດເຊື່ອງທາງລັດໂຟລເດີທີ່ປອດໄພຈາກໜ້າຈໍແອັບ.

ເປີດແອັບ **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ**, ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ເພີ່ມ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ** ເພື່ອປິດມັນ.

ຫຼືອ່ານ, ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນ, ຮູດລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ **(ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ)** ເພື່ອປິດຄຸນສົມບັດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາ **(ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ)** ໃນແຜງດ່ວນ, ແຕະ ⊕ ແລະ ລາກປຸ່ມຢູ່ເທິງເພື່ອເພີ່ມມັນ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສະແດງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພອີກຄັ້ງ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ເພີ່ມ ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ ໃສ່ໜ້າຈໍແອັບ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ

ທ່ານສາມາດຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ລວມທັງເນື້ອໃນ ແລະ ແອັບໃນມັນ.

ເປີດແອັບ **ໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ** ແລະ ແຕະ ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ການຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ** → **ຖອນຕິດຕັ້ງ**.

ເພື່ອແບ້ກອັບເນື້ອໃນກ່ອນຖອນຕິດຕັ້ງໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ໝາຍຕິກ **ຍ້າຍໄຟລ໌ມີເດຍອອກຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ** ແລະ ແຕະ **ຖອນຕິດຕັ້ງ**. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ແບ້ກອັບຈາກໂຟລເດີທີ່ປອດໄພ, ເປີດແອັບ **ໄຟລ໌ຂອງຂ້ອຍ** ແລະ ແຕະ **ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນ** → **Download** → **Secure Folder**.

ບັນທຶກທີ່ບັນທຶກໃນ **Samsung Notes** ຈະບໍ່ຖືກແບ້ກອັບ.

Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ

Wi-Fi ທີ່ປອດໄພເປັນການບໍລິການທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຂອງທ່ານປອດໄພ. ມັນໃສ່ລະຫັດຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ແລະ ປິດໃຊ້ງານການຕິດຕາມແອັບ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ເພື່ອໃຊ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຢ່າງປອດໄພ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ທີ່ບໍ່ປອດໄພໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ເຊັ່ນ ຮ້ານຄາເຟ ຫຼື ສະໜາມບິນ, Wi-Fi ທີ່ປອດໄພຈະຖືກເປີດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໃຜສາມາດແຮັກຂໍ້ມູນເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງທ່ານໄດ້ ຫຼື ຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງທ່ານໃນແອັບແລະເວັບໄຊທ໌.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ** ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ເທິງໜ້າຈໍ ເພື່ອສຳເລັດການຕັ້ງ.

ເມື່ອ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພຖືກເປີດແລ້ວ, ໄອຄອນ 🛡 ຈະປະກົດຂຶ້ນໃນແຖບສະຖານະ.

- ການໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ຊ້າລົງ.
- ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ການເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ

ເລືອກແອັບທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຊັ່ນ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ຫຼື ກິດຈະກຳຂອງທ່ານໃນແອັບ, ຈາກການເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນອື່ນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ** → ⋮ → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ແອັບທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ** ແລະ ແຕະສະວິດຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປ້ອງໂດຍໃຊ້ Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ.

ບາງແອັບອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບຄຸນສົມບັດນີ້.

ການຊື້ແຜນການປົກປ້ອງ

ທ່ານໄດ້ຮັບແຜນການປົກປ້ອງຟຣີສຳລັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi ໃນທຸກໆເດືອນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຊື້ແຜນການປົກປ້ອງແບບຈ່າຍເງິນ ແລະ ມີການປົກປ້ອງແບບອິດແບບບໍ່ຈຳກັດ ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຈຳກັດ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ** → **Wi-Fi ທີ່ປອດໄພ**.

2 ແຕະ **ແຜນການປົກປ້ອງ** → **ຍັບເກຣດ** ແລະ ເລືອກແຜນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ສຳລັບແຜນການປົກປ້ອງບາງຢ່າງ, ທ່ານສາມາດໂອນແຜນການປົກປ້ອງໄປຍັງອຸປະກອນອື່ນທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ Samsung account ຂອງທ່ານ.

3 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ເພື່ອສຳເລັດການຊື້.

ຈຸດທີ່ຕັ້ງ

ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບການອະນຸຍາດຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຈຸດທີ່ຕັ້ງ**.

- **ການອະນຸຍາດແອັບ**: ກວດເບິ່ງລາຍການຂອງແອັບທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໃຊ້ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າການອະນຸຍາດ.
- **ບໍລິການລະບຸຕຳແໜ່ງ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Wi-Fi ຫຼື ບລູທູດ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາທີ່ຄຸນສົມບັດຖືກປິດຢູ່. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່.
- **ການເຂົ້າໃຊ້ຫຼ້າສຸດ**: ກວດເບິ່ງວ່າແອັບໃດຂໍຂໍ້ມູນຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ

ຈັດການຂໍ້ມູນທາງການແພດ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຄຸນສົມບັດສຸກເສີນ, ເຊັ່ນ ການເຕືອນສຸກເສີນແບບໄຮ້ສາຍ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກເສີນ**.

- **ຂໍ້ມູນທາງການແພດ**: ປ້ອນຂໍ້ມູນທາງການແພດຂອງທ່ານເຂົ້າ.
- **ຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນ**: ເພີ່ມຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງທ່ານເຂົ້າ.
- **SOS ສຸກເສີນ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ໂທອອກສຸກເສີນໄປຍັງເບີໂທທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງຫ້າຄັ້ງ.
- **ການແຊຣ໌ສຸກເສີນ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນ, ເຊັ່ນ ຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງທ່ານ ຫຼື ການແຈ້ງເຕືອນແບັດເຕີຣີອ່ອນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫາຜູ້ຕິດຕໍ່ສຸກເສີນຂອງທ່ານສຳລັບບາງຊ່ວງເວລາ.
- **ການເຕືອນແຜ່ນດິນໄຫວ**: ເປີດຄຸນສົມບັດການເຕືອນແຜ່ນດິນໄຫວ.
- **ປິດສຽງການແຈ້ງເຕືອນໃນເວລາຂັບລົດ**: ເປີດຄຸນສົມບັດຫ້າມລົບກວນໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນຂະນະຂັບຂີ່.
- **ບໍລິການສະຖານທີ່ສຸກເສີນ**: ເປີດຄຸນສົມບັດການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງສຸກເສີນ (ELS).
- **ການເຕືອນສຸກເສີນໄອເລສ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການເຕືອນສຸກເສີນແບບໄຮ້ສາຍ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ.

ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ

ຕົວເລືອກ

ຊິງຄ໌, ແບັກອັບ ຫຼື ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Cloud. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີໄດ້, ເຊັ່ນ Samsung account ຫຼື ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ໂອນຂໍ້ມູນໃສ່ ຫຼື ຈາກອຸປະກອນອື່ນຜ່ານ Smart Switch.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ**.

- **ຈັດການບັນຊີ**: ເພີ່ມ Samsung account ແລະ ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ, ເພື່ອຊິງຄ໌ກັບ.
- **Samsung Cloud**: ແບັກອັບຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ ແລະ ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງອຸປະກອນກ່ອນໜ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ມີມັນ. ເບິ່ງ Samsung Cloud ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

- **Google Drive**: ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ມູນແອັບ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານໄວ້ໃຫ້ປອດໄພໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນຂອງທ່ານໄດ້. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ເພື່ອແບັກອັບຂໍ້ມູນ.
- **Smart Switch**: ເປີດ Smart Switch ແລະ ໂອນເນື້ອໃນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ ການໂອນຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນກ່ອນໜ້າຂອງທ່ານ (Smart Switch) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ແບັກອັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃສ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງທີ່ປອດໄພຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ເຊັ່ນ Samsung Cloud ຫຼື ຄອມພິວເຕີ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດກູ້ຄືນມັນ ຖ້າຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ ຍ້ອນມີການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່ແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ.

Samsung Cloud

ແບັກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud ແລະ ກູ້ຄືນມັນພາຍຫຼັງ.

ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ

ທ່ານສາມາດແບັກອັບຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃສ່ Samsung Cloud.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** ແລະ ແຕະ **ແບັກອັບຂໍ້ມູນ** ຢູ່ກ້ອງ **Samsung Cloud**.

2 ແຕະສະວິດຖັດໄປຈາກລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັກອັບ ແລະ ແຕະ **ແບັກອັບດຽວນີ້**.

3 ແຕະ **ສຳເລັດແລ້ວ**.

- ບາງຂໍ້ມູນຈະບໍ່ຖືກແບັກອັບ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກແບັກອັບ, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** ແລະ ແຕະ **ແບັກອັບຂໍ້ມູນ** ຢູ່ກ້ອງ **Samsung Cloud**.
- ເພື່ອກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນແບັກອັບສຳລັບອຸປະກອນອື່ນໃນ Samsung Cloud ຂອງທ່ານ, ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ** → **ຣິສະຕໍຂໍ້ມູນ** ແລະຈາກນັ້ນເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ

ທ່ານສາມາດຣິສະຕໍຂໍ້ມູນແບັກອັບຂອງທ່ານຈາກ Samsung Cloud ໃສ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ບັນຊີ ແລະການແບັກອັບ**.

2 ແຕະ **ຣິສະຕໍຂໍ້ມູນ** ແລະ ເລືອກອຸປະກອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

3 ຕິກເອົາລາຍການທີ່ທ່ານຕ້ອງການກູ້ຄືນ ແລະ ແຕະ **ຣີຟື້ນກັບຄືນ**.

ກູກເກິ້ລ

ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສຳລັບບາງຄຸນສົມບັດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍ Google.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ກູກເກິ້ລ**.

ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ

ຕົວເລືອກ

ເປີດຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄວບຄຸມພວກມັນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ**.

- **ແລັບ**: ໃຊ້ຄຸນສົມບັດໃໝ່ຂອງອຸປະກອນ.
- **S Pen**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບໃຊ້ S Pen. ເບິ່ງ S Pen (Galaxy S23 Ultra) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ**: ເລືອກແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດເພື່ອເປີດໃຊ້ໂດຍໃຊ້ປຸ່ມດ້ານຂ້າງ. ເບິ່ງ ການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ**: ເປີດຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ. ເບິ່ງ ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ທ່າທາງ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ໂໝດມືຂ້າງດຽວ**: ເປີດໂໝດການປະຕິບັດງານດ້ວຍມືຂ້າງດຽວເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນດ້ວຍມືຂ້າງດຽວ.
- **ຄຳແນະນຳອັດສະລິຍະ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ເລືອກໄວ້ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບ, ເຊັ່ນ ເຫດການ ແລະ ທີ່ຢູ່ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມພວກມັນເປັນເຫດການໃນປະຕິທິນ ຫຼື ເພື່ອໃຊ້ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບເອົາຄຳແນະນຳສຳລັບການກະທຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະປ້ອນເຂົ້າຕາມປະຫວັດການນຳໃຊ້ແອັບຂອງທ່ານ.

  ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບເອົາຖືກຈັດເກັບ ແລະ ຖືກໃຊ້ໃນອຸປະກອນນີ້ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.

- **ຮູບໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກໜ້າຈໍ.
- **ສະແດງຜູ້ຕິດຕໍເມື່ອແຊຣ໌ເນື້ອໃນ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງຜູ້ຄົນທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍແລ້ວໃນແຜງຕົວເລືອກການແຊຣ໌ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດແຊຣ໌ເນື້ອໃນໂດຍກົງ.

- **ເອັບເຟັກໂທວິດີໂອ**: ຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ປ່ຽນພື້ນຫຼັງ ຫຼື ບລັອກສຽງບົບກວນໃນພື້ນຫຼັງໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ. ເບິ່ງ ເອັບເຟັກໂທວິດີໂອ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

  - ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຢູ່ໃນບາງແອັບເທົ່ານັ້ນ.
  - ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.

- **Game Launcher**: ເປີດ Game Launcher. ເບິ່ງ Game Launcher ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ຄວາມແຈ້ງຂອງວິດີໂອ**: ເພີ່ມຄຸນນະພາບຮູບຂອງວິດີໂອຂອງທ່ານ ເພື່ອມ່ວນຊື່ນກັບສີທີ່ສົດໃສ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ.

  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນບາງແອັບ.

- **Dual Messenger**: ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສຳລັບແອັບຕ໊ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ. ເບິ່ງ Dual Messenger ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ

ເປີດຄຸນສົມບັດການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະທ່າທາງ**.

- **ຍົກຂຶ້ນເພື່ອປຸກ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຈັບມັນຂຶ້ນມາ.
- **ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອເປີດໜ້າຈໍ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເປີດໜ້າຈໍໂດຍການແຕະບ່ອນໃດໜຶ່ງເທິງໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ ໃນຂະນະທີ່ໜ້າຈໍປິດຢູ່.
- **ແຕະສອງຄັ້ງເພື່ອປິດໜ້າຈໍ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດໜ້າຈໍໂດຍການແຕະພື້ນທີ່ວ່າງເປົ່າໃນໜ້າຈໍຫຼັກ ຫຼື ໜ້າຈໍລັອກສອງຄັ້ງ.
- **ຮັກສາໃຫ້ໜ້າຈໍເປີດຢູ່ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເບິ່ງ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປິດການສະແດງໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງເບິ່ງມັນ.
- **ເຕືອນເມື່ອໂທລະສັບຖືກຈັບຂຶ້ນມາ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເຕືອນທ່ານຖ້າທ່ານມີສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃໝ່ ເມື່ອທ່ານຈັບອຸປະກອນຂຶ້ນມາ.

  ຄຸນສົມບັດນີ້ອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ຖ້າໜ້າຈໍຖືກເປີດ ຫຼື ອຸປະກອນບໍ່ຢູ່ໃນພື້ນຜິວທີ່ຮາບພຽງ.

- **ປິດສຽງດ້ວຍທ່າທາງ**: ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງບາງຢ່າງໂດຍການໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ທ່າທາງ.
- **ໃຊ້ຝາມືປັດເພື່ອແລັບເຈ**: ເລືອກອຸປະກອນເພື່ອແລັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ເມື່ອທ່ານຮູດມືຂອງທ່ານໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຜ່ານໜ້າຈໍ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຮູບທີ່ຖືກແລັບເຈີໃນ **ແກເລີຣີ**. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແລັບເຈີຮູບຖ່າຍໜ້າຈໍ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງອັນ.

ການສັ່ນ ຫຼື ການມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອຸປະກອນຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈສຳລັບບາງຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີ.

ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ປ່ຽນພື້ນຫຼັງ ຫຼື ບລັອກສຽງບິບກວນໃນພື້ນຫຼັງໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ** ແລະ ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ. ໄອຄອນ ຈະຖືກເພີ່ມໃນໜ້າຈໍຂອງແອັບໂທວິດີໂອ.

ການໃຊ້ເອັບເຝັກໂທວິດີໂອ

ໃນໜ້າຈໍຂອງແອັບໂທວິດີໂອ, ແຕະ .

- **ຕັ້ງຄ່ານໃໝ່ທັງໝົດ**: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.
- **ພື້ນຫຼັງ**: ປ່ຽນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພື້ນຫຼັງມົວໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ.
- **ໃບໜ້າ**: ນຳໃຊ້ເອັບເຝັກຄວາມງາມກັບໃບໜ້າ.
- **ໂທນສີ**: ປັບໂທນສີ ແລະ ຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍ.
- **ການຈັດຂອບອັດຕະໂນມັດ**: ເປີດ ຫຼື ປິດຄຸນສົມບັດການຈັດກອບອັດຕະໂນມັດ. ເມື່ອທ່ານເປີດຄຸນສົມບັດນີ້, ອຸປະກອນຈະປ່ຽນມຸມຖ່າຍຮູບ ແລະ ຊູມໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການຈົດຈຳ ແລະ ການຕິດຕາມຜູ້ຄົນໃນລະຫວ່າງການໂທວິດີໂອ.
- **ໂໝດໄມ**: ບລັອກສຽງລົບກວນຈາກພື້ນຫຼັງເພື່ອໃຫ້ສຽງທີ່ຊັດເຈນຂຶ້ນ.
  - **ມາດຕະຖານ**: ເອົາສຽງລົບກວນອອກ ເພື່ອໃຫ້ມັນມີສຽງຄືກັນກັບການໂທດ້ວຍສຽງປົກກະຕິ.
  - **ໂຟກັສດ້ວຍສຽງ**: ໂຟກັສທີ່ສຽງທີ່ເຂົ້າມາຈາກທິດທາງຂອງກ້ອງໜ້າ.
  - **ສຽງທັງໝົດ**: ສົ່ງສຽງທັງໝົດຮອບຕົວທ່ານ, ເຊັ່ນ ສຽງເພງ.
- : ເລືອກ ຫຼື ເພີ່ມສີ ຫຼື ຮູບພື້ນຫຼັງເພື່ອໃຊ້ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ.

- ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລຸ້ນ.
- ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງມີຢູ່ເມື່ອທ່ານໃຊ້ກ້ອງໜ້າເທົ່ານັ້ນ.

Dual Messenger

ຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ ແລະ ໃຊ້ສອງບັນຊີແບບແຍກກັນສຳລັບແອັບຕ້ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມດຽວກັນ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **Dual Messenger**.
ແອັບທີ່ຮອງຮັບຈະປະກົດຂຶ້ນ.

2 ແຕະສະວິດທ໌ຂອງແອັບ ເພື່ອຕິດຕັ້ງເພື່ອຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ.
ແອັບທີສອງຈະຖືກຕິດຕັ້ງ. ໄອຄອນແອັບທີສອງຈະຖືກສະແດງດ້ວຍ .

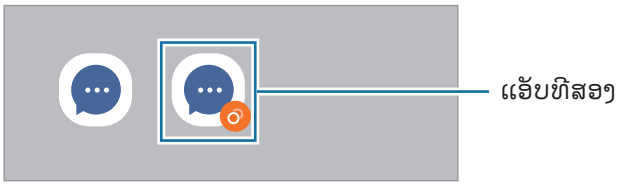

- ຄຸນສົມບັດ Dual Messenger ອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບແອັບ.
- ບາງຄຸນສົມບັດຂອງແອັບອາດຈະຖືກຈຳກັດສຳລັບແອັບທີສອງ.

ການຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີສອງ

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄຸນສົມບັດຂັ້ນສູງ** → **Dual Messenger**.

2 ແຕະສະວິດຂອງແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖອນຕິດຕັ້ງ ແລະ ແຕະ **ຖອນຕິດຕັ້ງ**.
ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບ.

ຖ້າທ່ານຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທຳອິດ, ແອັບທີສອງຈະຖືກລຶບເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ

ກວດເບິ່ງປະຫວັດຂອງການໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ຄຸນສົມບັດເພື່ອປ້ອງກັນອຸປະກອນຂອງທ່ານຈາກການລົບກວນຊີວິດຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດຕັ້ງການຄວບຄຸມຂອງພໍ່ແມ່ສຳລັບລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຈັດການການໃຊ້ດິຈິຕອລຂອງພວກເຂົາ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການມີສຸຂະພາບດີແບບດິຈິຕອລ ແລະ ການຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ**.

- **ເປົ້າໝາຍເວລາໜ້າຈໍ**: ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າວັນໜຶ່ງທ່ານຈະໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ.
- **ເຄື່ອງຕັ້ງເວລາຂອງແອັບ**: ຈຳກັດເວລາການນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະວັນສຳລັບແຕ່ລະແອັບໂດຍການຕັ້ງຕົວຕັ້ງເວລາ. ເມື່ອທ່ານຮອດຂີດຈຳກັດ, ແອັບຈະຖືກປິດ ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ມັນໄດ້.
- **ຈໍພາບການຂັບຂີ່**: ເປີດການຕິດຕາມການຂັບຂີ່ເພື່ອຕິດຕາມຈຳນວນເວລາທີ່ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຂັບຂີ່.
- **ຈໍຕິດຕາມລະດັບສຽງ**: ເປີດການຕິດຕາມລະດັບສຽງເພື່ອປ້ອງກັນການໄດ້ຍິນຂອງທ່ານ.
- **ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ປົກຄອງ**: ຈັດການການໃຊ້ດິຈິຕອລຂອງລູກຂອງທ່ານ.

ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ

ການແນະນຳ

ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນໃຫ້ພາບລວມຂອງສະຖານະແບັດເຕີຣີ, ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ, ຄວາມຈຳ ແລະ ຄວາມປອດໄພລະບົບຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປັບອຸປະກອນໃຫ້ເໝາະສົມໄດ້.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອຸປະກອນຂອງທ່ານ

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ເພີ່ມປະສິດທິພາບດຽວນີ້**.

ຄຸນສົມບັດການເພີ່ມປະສິດທິພາບດ່ວນປັບປຸງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຜ່ານການກະທຳຕໍ່ໄປນີ້.

- ການປິດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ.
- ການຈັດການການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
- ການສະແກນແອັບ ແລະ ມາລແວທີ່ເຄຍຊ໋ໍ້ໄວ້.

ແບັດເຕີຣີ

ກວດເບິ່ງໄຟ ແລະ ເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ຂອງແບັດເຕີຣີ ເພື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ. ສຳລັບອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບໄຟແບັດເຕີຣີຕ່ຳ, ປະຢັດໄຟແບັດເຕີຣີໂດຍການເປີດຄຸນສົມບັດການປະຢັດໄຟ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ແບັດເຕີຣີ**.

- **ການປະຢັດໄຟ**: ເປີດໂໝດປະຢັດໄຟ ເພື່ອຂະຫຍາຍເວລາການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີ.
- **ຂີດຈຳກັດການນຳໃຊ້ພື້ນຫຼັງ**: ຈຳກັດການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີສຳລັບແອັບທີ່ທ່ານບໍ່ໃຊ້ເລື້ອຍໆ.
- **ການແຊຣ໌ໄຟແບບໄວເລສ**: ສາກອຸປະກອນອື່ນດ້ວຍແບັດເຕີຣີໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ເບິ່ງ ການແຊຣ໌ໄຟແບບໄວເລສ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີເພີ່ມເຕີມ**: ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສຳລັບແບັດເຕີຣີ.

- ເວລາການນຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອຈະສະແດງເວລາທີ່ເຫຼືອຢູ່ກ່ອນໄຟແບັດເຕີຣີຈະໝົດ. ເວລາການນຳໃຊ້ທີ່ເຫຼືອອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຈາກບາງແອັບທີ່ໃຊ້ໂໝດການປະຢັດໄຟ.

ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ

ກວດເບິ່ງສະຖານະຂອງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກໃຊ້ ແລະ ມີຢູ່.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ**. ເພື່ອລຶບໄຟລ໌ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອີກຕໍ່ໄປ, ເລືອກໝວດ. ຈາກນັ້ນ, ສຳຜັດຄ້າງໄວ້ ຫຼື ເລືອກລາຍການ ແລະ ແຕະ **ລຶບ** ຫຼື **ຖອນການຕິດຕັ້ງ**.

- ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຕົວຈິງຂອງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນເຄື່ອງຈະໜ້ອຍກວ່າຄວາມຈຸທີ່ລະບຸໄວ້ ເພາະວ່າລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ແອັບມາດຕະຖານຄອບຄອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ. ຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ອາດຈະປ່ຽນແປງເມື່ອທ່ານອັບເດດອຸປະກອນ.
- ທ່ານສາມາດເບິ່ງຄວາມຈຸທີ່ມີຢູ່ຂອງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍໃນເຄື່ອງໃນສ່ວນຂໍ້ກຳນົດສຳລັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຊໍາຊຸງ.

ຄວາມຈຳ

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ຄວາມຈຳ**.

ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວອຸປະກອນຂອງທ່ານຂຶ້ນໂດຍການຢຸດແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ໃນພື້ນຫຼັງ, ໝາຍຕິກແອັບຈາກລາຍການແອັບ ແລະ ແຕະ **ລ້າງດຽວນີ້**.

ການປ້ອງກັນອຸປະກອນ

ກວດເບິ່ງສະຖານະຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດສະແກນຫາມາລແວໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ການປ້ອງກັນອຸປະກອນ** → **ສະແກນໂທລະສັບ**.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ

ທ່ານສາມາດຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ດຳເນີນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກໃຊ້ງານ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດ** ແລະ ແຕະ ສະວິດ **ປິດເປີດຄືນໃໝ່ເມື່ອຕ້ອງການ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ອັບເດດຊອບແວ

ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເຟີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ອັບເດດຊອບແວ**.

ການວິນິໄສ

ທົດສອບອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ Samsung Members.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ການວິນິໄສ**. ເລືອກລາຍການທີ່ຈະທົດສອບ ຫຼື ແຕະ **ທົດສອບທັງໝົດ** ເພື່ອທົດສອບລາຍການທັງໝົດ.

ໂໝດການບຳລຸງຮັກສາ

ເປີດໂໝດການບຳລຸງຮັກສາເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອື່ນກຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ ເມື່ອທ່ານສົ່ງມັນໄປສ້ອມແປງ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການດູແລແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນ** → **ໂໝດການບຳລຸງຮັກສາ** → **ເປີດ**.

ແອັບ

ຈັດການແອັບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຂອງພວກມັນ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນການນຳໃຊ້ຂອງແອັບ, ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການອະນຸຍາດຂອງພວກມັນ ຫຼື ຖອນຕິດຕັ້ງ ຫຼື ປິດໃຊ້ງານແອັບທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ແອັບ**.

ການຈັດການທົ່ວໄປ

ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າລະບົບໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານເອງ ຫຼື ຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການຈັດການທົ່ວໄປ**.

- **ພາສາ**: ເລືອກພາສາຂອງອຸປະກອນ. ເບິ່ງ ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
- **ພາສາແອັບ**: ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ສຳລັບແຕ່ລະແອັບ.
- **ຂໍ້ຄວາມເປັນຄຳເວົ້າ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄຳເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອ TalkBack ເປີດຢູ່, ເຊັ່ນ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.
- **ການໃສ່ສຽງເຂົ້າໄປ**: ດາວໂຫຼດຊຸດພາສາເພື່ອໃຊ້ຄຸນສົມບັດການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍສຽງແບບອອບລາຍ.
- **ວັນ ແລະ ເວລາ**: ເຂົ້າໃຊ້ ຫຼື ແກ້ໄຂການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຄວບຄຸມວິທີທີ່ອຸປະກອນຈະສະແດງເວລາ ແລະ ວັນທີ.

  ຖ້າແບັດເຕີຣີຍັງຄົງມີໄຟຢູ່ຈົນເຕັມ, ເວລາ ແລະ ວັນທີຈະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
- **ການຕັ້ງຄ່າ ຄີບອດຊ່ຳຊ້ອງ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຄີບອດຊ່ຳຊ້ອງ.
- **ລາຍການຄີບອດ ແລະ ມາດຕະຖານ**: ເລືອກຄີບອດທີ່ຈະໃຊ້ໂດຍມາດຕະຖານ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າຄີບອດ.
- **ຄີບອດຈິງ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຄີບອດພາຍນອກ.
- **ເມົ້າ ແລະ ແທັກເພດ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບເມົ້າ ຫຼື ແປ້ນຕິດຕາມພາຍນອກ.
- **ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຕື່ມໃສ່ອັດຕະໂນມັດ**: ເລືອກການບໍລິການຕື່ມໃສ່ອັດຕະໂນມັດທີ່ຈະໃຊ້.
- **ຕັ້ງຄືນໃໝ່**: ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ຫຼື ເຮັດການຕັ້ງຂໍ້ມູນໂຮງງານຄືນໃໝ່.
- **ການບໍລິການແບບກຳນົດເອງ**: ຕັ້ງເພື່ອຮັບເອົາການບໍລິການທີ່ເຮັດເປັນແບບສ່ວນຕົວຕາມຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີທີ່ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- **ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ**: ຖາມຄຳຖາມ ຫຼື ກວດເບິ່ງຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ.

ການເພີ່ມພາສາອຸປະກອນ

ທ່ານສາມາດເພີ່ມພາສາເພື່ອໃຊ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

1 ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ການຈັດການທົ່ວໄປ** → **ພາສາ** → **ເພີ່ມພາສາ**.

ເພື່ອກວດເບິ່ງພາສາທັງໝົດທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້, ແຕະ ⋮ → **ທຸກພາສາ**.

2 ເລືອກພາສາທີ່ຈະເພີ່ມ.

3 ເພື່ອຕັ້ງພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ເປັນພາສາມາດຕະຖານ, ແຕະ **ຕັ້ງເປັນມາດຕະຖານ**. ເພື່ອຮັກສາການຕັ້ງຄ່າພາສາປະຈຸບັນ, ແຕະ **ຮັກສາປະຈຸບັນໄວ້**.
ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ລາຍການພາສາຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນແປງພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ເລືອກໄວ້ຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ເບື້ອງເທິງສຸດຂອງລາຍການ.

ເພື່ອປ່ຽນພາສາມາດຕະຖານຈາກລາຍການພາສາຂອງທ່ານ, ເລືອກພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ແຕະ **ນຳໃຊ້**. ຖ້າແອັບບີ້ຮອງຮັບພາສາມາດຕະຖານ, ພາສາທີ່ຮອງຮັບຖັດໄປຢູ່ໃນລາຍການຈະຖືກໃຊ້.

ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້

ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ອຸປະກອນ. ເບິ່ງ ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້**.

ອັບເດດຊອບແວ

ອັບເດດຊອບແວອຸປະກອນຂອງທ່ານຜ່ານການບໍລິການເຟີມແວຜ່ານອາກາດ (FOTA). ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດກຳນົດເວລາການອັບເດດຊອບແວ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ອັບເດດຊອບແວ**.

- **ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕິດຕັ້ງ**: ກວດຫາ ແລະ ຕິດຕັ້ງອັບເດດດ້ວຍຕົນເອງ.
- **ດາວໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຜ່ານ Wi-Fi**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອດາວໂຫຼດອັບເດດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍກັບເຄືອຂ່າຍ Wi-Fi.
- **ອັບເດດຫຼ້າສຸດ**: ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັບເດດຊອບແວຫຼ້າສຸດ.

ຖ້າອັບເດດຊອບແວສຸກເສີນຖືກປ່ອຍອອກເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອບລັອກໄພຄຸກຄາມດ້ານຄວາມປອດໄພປະເພດໃໝ່, ພວກມັນຈະຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການເຫັນດີຂອງທ່ານ.

ຂໍ້ມູນອັບເດດຄວາມປອດໄພ

ອັບເດດຄວາມປອດໄພມີໄວ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ ແລະ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ສຳລັບອັບເດດຄວາມປອດໄພສຳລັບລຸ້ນຂອງທ່ານ, ເຂົ້າເບິ່ງ security.samsungmobile.com.

ເວັບໄຊທ໌ຮອງຮັບບາງພາສາເທົ່ານັ້ນ.

ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ

ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ໃນໜ້າຈໍການຕັ້ງຄ່າ, ແຕະ **ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ**.

ເພື່ອປ່ຽນຊື່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ແຕະ **ແກ້ໄຂ**.

- **ຂໍ້ມູນສະຖານະ**: ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ສະຖານະແຜ່ນ SIM, Wi-Fi ທີ່ຢູ່ MAC ແລະ ເລກລຳດັບ.
- **ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ**: ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃບອະນຸຍາດ open source.
- **ຂໍ້ມູນຊອບແວ**: ເຂົ້າໃຊ້ຂໍ້ມູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນ, ເຊັ່ນ ເວີຊັນລະບົບປະຕິບັດການຂອງມັນ ແລະ ເວີຊັນເຟີມແວ.
- **ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ**: ກວດເບິ່ງສະຖານະ ແລະ ຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີຂອງອຸປະກອນ.

ແຈ້ງການການນຳໃຊ້

ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບການໃຊ້ອຸປະກອນ

ກະລຸນາອ່ານຄູ່ມືນີ້ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ.

- ຄຳອະທິບາຍຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານຂອງອຸປະກອນ.
- ບາງເນື້ອໃນອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ, ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງລຸ້ນ ຫຼື ຊອບແວຂອງອຸປະກອນ.
- ອຸປະກອນອາດຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເມື່ອໃຊ້ແອັບ ຫຼື ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ.
- ເນື້ອໃນ (ເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ) ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການນຳໃຊ້ CPU ແລະ ຄວາມຈຳສູງ ຈະກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານໂດຍລວມຂອງອຸປະກອນ. ແອັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອໃນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການລະບຸລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນຖືກໃຊ້ງານຢູ່.
- ຊຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານທີ່ເກີດຈາກແອັບທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນນອກເໜືອຈາກຊຳຊຸງ.
- ຊຳຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດ້ານການປະຕິບັດງານ ຫຼື ຄວາມເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ທີ່ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າການລົງທະບຽນທີ່ຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ຊອບແວລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຖືກປັບປ່ຽນ. ການພະຍາຍາມທີ່ຈະກຳນົດລະບົບປະຕິບັດການເອງອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນ ຫຼື ແອັບໃຊ້ງານຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຊອບແວ, ແຫຼ່ງສຽງ, ວອລເປເປີ, ຮູບ ແລະ ມີເດຍອື່ນທີ່ໃຫ້ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານແບບຈຳກັດ. ການແຍກ ແລະ ການໃຊ້ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງດ້ານການຄ້າ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນໆເປັນການລະເມີດກົດໝາຍລິຂະສິດ. ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕໍ່ກັບການໃຊ້ມີເດຍແບບຜິດກົດໝາຍ.
- ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການບໍລິການດາຕ້າ ເຊັ່ນ: ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການອັບໂຫຼດ ແລະ ການດາວໂຫຼດ, ການຊິງຄ໌ອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ການໃຊ້ການບໍລິການຈຸດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ກັບແຜນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ສຳລັບການໂອນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ຂໍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Wi-Fi.
- ແອັບມາດຕະຖານທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນອາດຈະມີການອັບເດດ ແລະ ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແຈ້ງການກ່ອນ.
- ການແກ້ໄຂລະບົບປະຕິບັດການຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ການຕິດຕັ້ງຊອບແວຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການອາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກີດຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ມູນເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍໄດ້. ການກະທຳເຫຼົ່ານີ້ເປັນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງໃບອະນຸຍາດຂອງຊຳຊຸງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງທ່ານເປັນໂມຄະ.

- ທ່ານສາມາດເຫັນໜ້າຈໍສຳຜັດໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ບ່ອນແສງແດດກາງແຈ້ງທີ່ຈ້າ ໂດຍການປັບປ່ຽນຊ່ວງຄວາມຄົມຊັດໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມໂດຍລວມ. ຍ້ອນວ່າລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການສະແດງການຟີກແບບຄົງທີ່ເປັນໄລຍະເວລານານອາດເຮັດໃຫ້ເກີດພາບຊ້ອນ (ໜ້າຈໍໄໝ້) ຫຼື ເງົາມົດໄດ້.
  - ຂໍແນະນຳບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ການຟີກແບບຄົງທີ່ໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍເປັນໄລຍະເວລາດົນ ແລະ ປິດໜ້າຈໍສຳຜັດເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນ.
  - ທ່ານສາມາດຕັ້ງໜ້າຈໍສຳຜັດ ເພື່ອປິດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານກຳລັງບໍ່ໃຊ້ມັນ. ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** → **ໝົດເວລາໜ້າຈໍ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຄວາມຍາວຂອງເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ອຸປະກອນລໍຖ້າກ່ອນປິດໜ້າຈໍສຳຜັດ.
  - ເພື່ອຕັ້ງໜ້າຈໍສຳຜັດໃນການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອມຂ້າງ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຈໍສະແດງຜົນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຄວາມແຈ້ງທີ່ປັບໄດ້** ເພື່ອເປີດມັນ.
- ອຸປະກອນບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຄະນະກຳມະການການສື່ສານຂອງລັດຖະບານກາງ (FCC), ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ລຸ້ນ.

  ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຖືກອະນຸຍາດໂດຍ FCC ແລ້ວ, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງ FCC ID ຂອງອຸປະກອນໄດ້. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ FCC ID, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ກ່ຽວກັບໂທລະສັບ** → **ຂໍ້ມູນສະຖານະ**. ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ມີ FCC ID, ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ອຸປະກອນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼື ດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ແລະ ອາດຈະນຳໄປຍັງສະຫະລັດອາເມລິກາສຳລັບໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເທົ່ານັ້ນ.
- ຫ້າມໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແຖບຄື້ນກວ້າງພິເສດ (UWB) ເມື່ອຢູ່ເທິງເຮືອບິນ ຫຼື ກ້ຳປັ່ນ. ເມື່ອທ່ານເປີດໂໝດເຮືອບິນ, ຄຸນສົມບັດ UWB ຈະຖືກປິດ. (Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+)
- ແບນວິດທີ່ຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
- ການມີຢູ່ຂອງເຄືອຂ່າຍ 5G ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເທດ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຜູ້ໃຊ້.

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານມີແມ່ເຫຼັກ. ເກັບມັນໃຫ້ຫ່າງຈາກບັດເຄຣດິດ, ອຸປະກອນການແພດທີ່ຝັງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແມ່ເຫຼັກ. ໃນກໍລະນີຂອງອຸປະກອນທາງການແພດ, ຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ຫ່າງອອກຫຼາຍກວ່າ 15 cm. ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານຖ້າທ່ານສົງໄສວ່າມີການແຊກແຊງໃດໆກັບອຸປະກອນທາງການແພດຂອງທ່ານ ແລະ ປຶກສາແພດ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທາງການແພດຂອງທ່ານ.

ໄອຄອນກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳ

ຄຳເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕົວທ່ານເອງ ຫຼື ຜູ້ອື່ນ

ການເຕືອນ: ສະຖານະການທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆ

ແຈ້ງການ: ໝາຍເຫດ, ເຄັດລັບການນຳໃຊ້ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ບັນທຶກກ່ຽວກັບເນື້ອໃນແພັກເກດ ແລະ ອຸປະກອນເສີມ

ເບິ່ງຄຳແນະນຳເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຫຍໍ້ສຳລັບເນື້ອໃນແພັກເກດ.

- ລາຍການທີ່ມາພ້ອມກັບອຸປະກອນ ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່ໃດໜຶ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບພາກພື້ນ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.
- ລາຍການທີ່ມາພ້ອມຖືກອອກແບບສຳລັບອຸປະກອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນອື່ນ.
- ຮູບຮ່າງ ແລະ ການລະບຸລາຍລະອຽດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຈ້ງກ່ອນ.
- ທ່ານສາມາດຊື້ອຸປະກອນເສີມເພີ່ມເຕີມຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍຊໍາຊຽງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ. ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນກ່ອນຊື້.
- ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ຮັບຮອງຈາກຊໍາຊຽງເທົ່ານັ້ນ. ການໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມການຮັບປະກັນ.
- ການມີຢູ່ຂອງອຸປະກອນເສີມທັງໝົດອາດມີການປ່ຽນແປງ ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດທັງໝົດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມທີ່ມີຢູ່, ໃຫ້ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຊໍາຊຽງ.
- ຊຸດຫູຟັງ (USB ປະເພດ-C) ທີ່ຮອງຮັບເຟັນຮັບທາງດິຈິຕອລສາມາດໃຊ້ກັບອຸປະກອນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອຸປະກອນອາດຈະເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ກັບຊຸດຫູຟັງທີ່ໃຊ້ວິທີການສົ່ງອອກສຽງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼື ທີ່ຜະລິດໂດຍຜູ້ຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການຮັກສາບ່ໃຫ້ຖືກນ້ຳແລະຝຸ່ນ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານກັນນ້ຳ ແລະ ກັນຝຸ່ນໄດ້ ແລະ ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານສາກົນດັ່ງຕ່ໄປນີ້.

- ການຮັບຮອງການຈັດອັນດັບການກັນນ້ຳ IP68: ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງມາດຕະຖານ IEC 60529, ມັນໄດ້ຖືກທົດສອບໃນນ້ຳຈືດ 1,5 m ເປັນເວລາ 30 ນາທີ ໂດຍບ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໃດໆ.

ທ່ານຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການກັນນ້ຳ ແລະ ກັນຝຸ່ນຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

- ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນສຳຜັດກັບນ້ຳໃນສະ ຫຼື ນ້ຳທະເລ.
- ຖ້າອຸປະກອນໄດ້ຖືກສຳຜັດກັບນ້ຳທີ່ບ່ສະອາດ ຫຼື ຂອງແຫຼວອື່ນໆ ເຊັ່ນ ນ້ຳສະບູ, ນ້ຳມັນ, ນ້ຳຫອມ, ຄີມກັນແດດ, ນ້ຳຢາລ້າງມື, ຜະລິດຕະພັນເຄມ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງສຳອາງ ຫຼື ຂອງແຫຼວທ່ີ່ມ່ເຫຼ້ືາ, ອະນາໄມອຸປະກອນດ້ວຍນ້ຳຈືດທ່ີ່ບ່ໄຫຼ, ເຊັ່ດມັນດ້ວຍຜ້ານຸ້ມ ແລະ ສະອາດ ແລະ ຈາກນັ້ນເຊັ່ດມັນໃຫ້ແຫ້ງຢ່າງລະອຽດກ່ອນໃຊ້ງານເພ່ືອຮັກສາລະດັບການກັນນ້ຳ.
- ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນສຳຜັດກັບ ນ້ຳທ່ີ່ໄຫຼແຮງ. ແຮງດັນນ້ຳທ່ີ່ເພ່ີ້ມຂ່ຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນອາດເກ່ີນລະດັບການກັນນ້ຳທ່ີ່ຮັບປະກັນໄດ້.
- ໃນສະຖານທ່ີ່ ເຊັ່ນ ການອ່ບອາຍນ້ຳ ຫຼື ຫ້ອງອ່ບອາຍນ້ຳ, ປະສິດທ່ິພາບການກັນນ້ຳອາດເສ່ຍຫາຍ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງກະທັນຫັນ.
- ຖ້າອຸປະກອນຖືກກະແທກຈາກພາຍນອກ ຫຼື ເສ່ຍຫາຍ, ການກັນນ້ຳຂອງອຸປະກອນອາດຫຼຸດລ່ງ.

ຖ້າອຸປະກອນຖືກນ້ຳ ຫຼື ສ່ິງທ່ີ່ເປ່ນມ່ນລະພ່ດ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ:

- ເຊັ່ດອຸປະກອນດ້ວຍຜ້ານຸ້ມ ແລະ ສະອາດ ແລະ ຈາກນັ້ນເຊັ່ດມັນໃຫ້ແຫ້ງຢ່າງລະອຽດ.
- ຖ້າໄມໂຄຣໂຟນ ຫຼື ລຳໂພງ່ບ່ແຫ້ງໝ່ດ, ມັນອາດຈະສ່ົ່ງຜ່ນໃຫ້ສຽງ່ບ່ຊັດເຈນໃນລະຫວ່າງການໂທ.
- ໜ້າຈໍສຳຜັດ ແລະ ຄຸນສ່ມບັດອ່ື່ນໆອາດຈະໃຊ້ງານ່ບ່ໄດ້ຢ່າງເປ່ນປ່ກະຕິຖ້າອຸປະກອນຖືກໃຊ້ໃນນ້ຳ.
- ຢ່າເຊ່ື່ອມຕ່ເຄ່ື່ອງສາກ ຫຼື ອຸປະກອນເສ່ມໃດໜ່ຶ່ງຈ່ນກວ່າອຸປະກອນຈະແຫ້ງໝ່ດ. ອຸປະກອນສາມາດເສ່ຍຫາຍໄດ້ຖ້າອຸປະກອນເສ່ມ ຫຼື ເຄ່ື່ອງສາກຖືກເຊ່ື່ອມຕ່ເມ່ື່ອແຈ້ກອະເນກປະສ່ງ່ຍ່ງ່ບ່ແຫ້ງເທ່ື່ອ.

ສະຖານະການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນອຸປະກອນ

ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກແບັດເຕີຣີ

ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກອາດຈະຮ້ອນ. ໃນລະຫວ່າງສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນ, ອຸປະກອນອາດຈະຮູ້ສຶກຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອສຳຜັດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸໃຊ້ງານ ຫຼື ການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານປົກກະຕິຂອງອຸປະກອນ. ຖ້າແບັດເຕີຣີຮ້ອນເກີນໄປ, ຄວາມໄວການສາກອາດຈະຫຼຸດລົງ ຫຼື ເຄື່ອງສາກອາດຈະຢຸດສາກ.

ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:

- ຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສາກຈາກອຸປະກອນ ແລະ ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່. ລໍຖ້າໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນລົງ ແລະ ຈາກນັ້ນເລີ່ມຕົ້ນສາກອຸປະກອນອີກຄັ້ງ.
- ຖ້າສ່ວນລຸ່ມຂອງອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າສາຍ USB ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເສຍຫາຍ. ປ່ຽນແທນສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍດ້ວຍສາຍໃໝ່ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກຊໍາຊຸງ.
- ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ, ຢ່າວາງວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ວັດຖຸໂລຫະ, ແມ່ເຫຼັກ ແລະ ບັດທີ່ມີແຖບແມ່ເຫຼັກໄວ້ລະຫວ່າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງສາກແບບໄວເລສ.

ຄຸນສົມບັດການສາກແບບໄວເລສ ຫຼື ການສາກດ່ວນມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໃຊ້ງານ

ເມື່ອທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໃຊ້ມັນເປັນເວລານານ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນເປັນການຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນການໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ. ປິດແອັບໃດໜຶ່ງທີ່ແລ່ນຢູ່ ແລະ ຢ່າໃຊ້ອຸປະກອນເປັນເວລາໄລຍະໜຶ່ງ.

ໃຫ້ເບິ່ງຕົວຢ່າງສະຖານະການຕໍ່ໄປນີ້ ເຊິ່ງອຸປະກອນອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ.

- ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງຄ່າອີກຫຼັງຈາກຊື້ ຫຼື ເມື່ອກຳລັງຣີສະຕໍຣີສະຕໍຂໍ້ມູນ
- ເມື່ອກຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່

- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ແອັບທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ກຳລັງໃຊ້ແອັບເປັນໄລຍະເວລານານ
  - ເມື່ອກຳລັງຫຼິ້ນເກມຄຸນນະພາບສູງເປັນໄລຍະເວລານານ
  - ເມື່ອກຳລັງບັນທຶກວິດີໂອເປັນໄລຍະເວລານານ
  - ເມື່ອກຳລັງສະຕຣີມວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຄວາມແຈ້ງສູງສຸດ
  - ເມື່ອກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ TV
- ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ (ຫຼື ເມື່ອກຳລັງເປີດໃຊ້ຫຼາຍແອັບໃນພື້ນຫຼັງ)
  - ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ຫລາຍໜ້າຕ່າງ
  - ເມື່ອກຳລັງອັບເດດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກວິດີໂອ
  - ເມື່ອກຳລັງດາວໂຫຼດໄຟລ໌ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງໂທວິດີໂອ
  - ເມື່ອກຳລັງບັນທຶກວິດີໂອໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບການນຳທິດທາງ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປະລິມານຫຼາຍສຳລັບການຊິ້ງຄ໌ກັບຄລາວ, ອີເມລ໌ ຫຼື ບັນຊີອື່ນໆ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ແອັບການນຳທິດທາງໃນລົດ ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນຖືກວາງຖືກແສງແດດໂດຍກົງ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ຮ້ອດສະປ໊ອດມືຖື ແລະ ຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມໂຍງ
- ເມື່ອກຳລັງໃຊ້ອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ບໍ່ມີສັນຍານ
- ເມື່ອກຳລັງສາກແບັດເຕີຣີດ້ວຍສາຍ USB ທີ່ເສຍຫາຍ
- ເມື່ອແຈັກອະເນກປະສົງຂອງອຸປະກອນເສຍຫາຍ ຫຼື ສຳຜັດກັບວັດຖຸແປກປອມ, ເຊັ່ນ ຂອງແຫຼວ, ຝຸ່ນ, ຜົງໂລຫະ ແລະ ໄສ້ສໍດຳ
- ເມື່ອທ່ານກຳລັງໂຣມມິງ

ເຮັດສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ:

- ໃຫ້ອຸປະກອນອັບເດດດ້ວຍຊອບແວຫຼ້າສຸດຕໍ່ໄປ.
- ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ. ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່.
- ປິດ Wi-Fi, GPS ແລະ ຄຸນສົມບັດບລູທູດ ເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພວກມັນ.
- ປິດແອັບທີ່ມີການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
- ລຶບໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຫຼື ແອັບທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້.
- ຫຼຸດຄວາມແຈ້ງໜ້າຈໍລົງ.
- ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ ຫຼື ຮູ້ສຶກຮ້ອນເປັນໄລຍະເວລານານ, ຢ່າໃຊ້ມັນໄລຍະໜຶ່ງ. ຖ້າອຸປະກອນສືບຕໍ່ຮ້ອນຂຶ້ນ, ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊຽ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ

ຖ້າທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍ ຍ້ອນອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ຢຸດໃຊ້ອຸປະກອນ.

ເມື່ອອຸປະກອນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປະຕິບັດງານອາດຈະຖືກຈຳກັດ ຫຼື ອຸປະກອນອາດຈະປິດເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງ. ຄຸນສົມບັດມີຢູ່ໃນລຸ້ນທີ່ຮອງຮັບເທົ່ານັ້ນ.

- ຖ້າອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປ, ຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍ, ອັດຕາການຣີເຟຣຊໜ້າຈໍ ແລະ ຄວາມໄວຂອງການປະຕິບັດງານຈະຖືກຈຳກັດເພື່ອຫຼຸດອຸນຫະພູມອຸປະກອນລົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າໄອຄອນສັນຍານການສາກແບັດເຕີຣີຈະປະກົດຂຶ້ນ, ການສາກອາດຈະຊ້າ. ເມື່ອການສາກຢຸດ ຍ້ອນອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນສູງຂຶ້ນ, ໄອຄອນຕົວຊີ້ບອກແບັດເຕີຣີຈະກະພິບ.
- ຖ້າອຸປະກອນຮອດອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນຈະປະກົດຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງອຸປະກອນ, ບັນຫາ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໜ້າຈໍ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງແບັດເຕີຣີ. ແອັບທີ່ແລ່ນຢູ່ຈະຖືກປິດ ແລະ ຄຸນສົມບັດການໂທ ແລະ ຄຸນສົມບັດອື່ນໆທັງໝົດຈະຖືກຈຳກັດ, ຍົກເວັ້ນການໂທສຸກເສີນ, ຈົນກວ່າອຸປະກອນຈະເຢັນລົງ.
- ຖ້າຂໍ້ຄວາມທີ່ສອງປະກົດຂຶ້ນ ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນອຸປະກອນ, ອຸປະກອນຈະປິດ. ຫ້າມໃຊ້ອຸປະກອນຈົນກວ່າອຸນຫະພູມຂອງອຸປະກອນເຢັນລົງຕ່ຳກວ່າລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້. ຖ້າຂໍ້ຄວາມເຕືອນທີ່ສອງປະກົດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂທສຸກເສີນ, ການໂທຈະບໍ່ຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍການຢຸດຕິແບບບັງຄັບ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມການປະຕິບັດງານ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນ ຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມໃນເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້. ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼີກຫຼ່ຽງການເຮັດໃຫ້ອາຍຸໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີສັ້ນລົງ, ການເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສູນເສຍ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້.

- ຢ່າເກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ.
- ຢ່າໃຫ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານສຳຜັດກັບແສງແດດໂດຍກົງເປັນເວລານານ.
- ຫ້າມໃຊ້ ຫຼື ເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ເປັນເວລານານ ໃນບໍລິເວນທີ່ຮ້ອນຫຼາຍ, ເຊັ່ນ ພາຍໃນລົດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ.
- ຢ່າວາງອຸປະກອນໃນພື້ນທີ່ໃດໜຶ່ງທີ່ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປ, ເຊັ່ນ ເທິງເສື່ອຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ.
- ຫ້າມເກັບຮັກສາອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃກ້ ຫຼື ໃນເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ໄມໂຄຣເວຟ ອຸປະກອນແຕ່ງກິນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຖັງບັນຈຸແຮງດັນສູງ.
- ຢ່າໃຊ້ສາຍທີ່ເປືອກນອກຫຼຸດອອກ ຫຼື ເສຍຫາຍ ແລະ ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງສາກ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃດໆທີ່ເສຍຫາຍ ຫຼື ໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.

ພາກຊ້ອນທ້າຍ

ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້

ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້

ປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍຄຸນສົມບັດທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນໃຊ້ງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງສາຍຕາ, ການໄດ້ຍິນ ແລະ ຄວາມຊຳນິຊຳນານທີ່ຫຼຸດລົງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້**. ເພື່ອກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດທີ່ແນະນຳ ແລະ ຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່, ແຕະ **ແນະນຳສຳລັບທ່ານ**. ເພື່ອປິດຄຸນສົມບັດທີ່ໃຊ້ຢູ່, ແຕະ **ປິດ**.

TalkBack (ການໂຕ້ຕອບກັບດ້ວຍສຽງ)

ການເປີດ ຫຼື ປິດ TalkBack

ເມື່ອທ່ານເປີດ TalkBack, ອຸປະກອນຈະເລີ່ມຕົ້ນຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ. ເມື່ອທ່ານແຕະຄຸນສົມບັດທີ່ເລືອກໄວ້ໜຶ່ງຄັ້ງ, ອຸປະກອນຈະອ່ານຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈໍດັງໆ. ການແຕະຄຸນສົມບັດສອງຄັ້ງຈະເປີດຄຸນສົມບັດ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **TalkBack** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ເພື່ອເປີດມັນ.

ເພື່ອປິດ TalkBack, ແຕະສະວິດ ແລະ ແຕະບ່ອນໃດກໍໄດ້ເທິງໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.

ເພື່ອກວດເບິ່ງວິທີການໃຊ້ TalkBack, ແຕະ **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ສອນການນຳໃຊ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ**.

ບາງຄຸນສົມບັດຈະບໍ່ມີຢູ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ TalkBack.

ການຄວບຄຸມໜ້າຈໍດ້ວຍທ່າທາງນິ້ວມື

ທ່ານສາມາດໃຊ້ທ່າທາງນິ້ວມືຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ TalkBack.

ເພື່ອກວດເບິ່ງ ແລະ ກຳນົດທ່າທາງນິ້ວມືທີ່ມີຢູ່ເອງ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **TalkBack** → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ປັບແຕ່ງທ່າທາງນິ້ວມື**.

ການໃຊ້ເມນູການອ່ານ

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ TalkBack, ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍນິ້ວສາມນິ້ວ. ເມນູການອ່ານຈະປະກົດຂຶ້ນ ແລະ ອຸປະກອນຈະອ່ານຕົວເລືອກຄັ່ງໆ. ຮູດໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາດ້ວຍນິ້ວສາມນິ້ວ ເພື່ອເລື່ອນຜ່ານຕົວເລືອກ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນສຽງຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມເພື່ອໃຊ້ຕົວເລືອກ ຫຼື ປັບປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຕົວເລືອກ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນ **ອັດຕາການເວົ້າ**, ທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນຄວາມໄວຂອງຄຳເວົ້າໂດຍການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ.

ການເພີ່ມ ແລະ ການຈັດການການໝາຍຮູບ

ທ່ານສາມາດກຳນົດການໝາຍໃສ່ຮູບໃນໜ້າຈໍ. ອຸປະກອນຈະອ່ານການໝາຍດັ່ງໆເມື່ອຮູບຖືກເລືອກ. ເພີ່ມການໝາຍໃສ່ຮູບທີ່ບໍ່ມີການໝາຍໂດຍການຮູດຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ລົງລຸ່ມ, ຈາກນັ້ນໄປເບື້ອງຂວາ. ຈາກນັ້ນ, ແຕະ **ເພີ່ມປ້າຍກຳກັບ** ເມື່ອເມນູ TalkBack ປະກົດຂຶ້ນ.

ເພື່ອຈັດການການໝາຍ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **TalkBack** → **ການຕັ້ງຄ່າ** → **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ** → **ປ້າຍກຳກັບແບບກຳນົດເອງ**.

ການກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສຳລັບ TalkBack

ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າສຳລັບ TalkBack ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງທ່ານ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **TalkBack** → **ການຕັ້ງຄ່າ**.

- **ຄຸນສົມບັດໃໝ່ໃນ TalkBack**: ກວດຫາການອັບເດດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງໃນ TalkBack.
- **ການຄັ້ງຄ່າການປ່ຽນຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງເວົ້າ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຳລັບຄຸນສົມບັດຂໍ້ຄວາມ-ເປັນ-ຄຳເວົ້າ ທີ່ໃຊ້ເມື່ອ TalkBack ເປີດຢູ່, ເຊັ່ນ ພາສາ, ຄວາມໄວ ແລະ ອື່ນໆ.
- **ການເວົ້າລາຍລະອຽດ**: ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະອຽດເອງສຳລັບການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍສຽງ.
- **ສຽງ ແລະ ການສັ່ນ**: ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າສຽງ ແລະ ການສັ່ນສຳລັບ TalkBack.
- **ປັບແຕ່ງຕົວອັດແທກໂຟກັສ**: ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນຂອງຕົວຊີ້ບອກແບບໂຟກັສທີ່ປະກົດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານແຕະລາຍການໜາຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນສີຂອງຕົວຊີ້ບອກອີກດ້ວຍ.
- **ປັບແຕ່ງທ່າທາງນິ້ວມື**: ກວດເບິ່ງທ່າທາງລາຍນິ້ວມືຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມໜ້າຈໍໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ TalkBack ແລະ ກຳນົດການຕັ້ງຄ່າເອງສຳລັບທ່າທາງ.
- **ປັບແຕ່ງເມນູ**: ເລືອກເມນູ TalkBack ແລະ ເມນູການອ່ານທີ່ຈະໃຊ້.
- **ແປ້ນພິມອັກສອນນູນ**: ປ້ອນຕົວອັກສອນເຂົ້າໃນໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ຄີບອດໜັງສືໂພງສຳລັບຄົນຕາບອດ 6-ຈຸດ.
- **ຈໍສະແດງຜົນຕົວອັກສອນນູນ**: ເຊື່ອມຕໍ່ຄີບອດໜັງສືໂພງສຳລັບຄົນຕາບອດ ແລະ ປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ.

- **ສອນການນຳໃຊ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ**: ຮຽນຮູ້ວິທີການໃຊ້ TalkBack.
- **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ**: ກຳນົດຄ່າການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງສຳລັບ TalkBack.
- **ເປີດ TalkBack ໃນ Galaxy Store**: ເປີດ TalkBack ຈາກ **Galaxy Store** ແລະ ກວດຫາການອັບເດດ.

ການປ້ອນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າໂດຍໃຊ້ຄີບອດ

ເພື່ອສະແດງຄີບອດ ແຕະຊ່ອງການປ້ອນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ແຕະບ່ອນໃດກໍໄດ້ໃນໜ້າຈໍສອງຄັ້ງ.

ເມື່ອທ່ານສຳຜັດຄີບອດດ້ວຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ອຸປະກອນອ່ານປຸ່ມຕົວອັກສອນພາຍໃຕ້ນິ້ວມືຂອງທ່ານດັງໆ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍິນຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ປ່ອຍນິ້ວມືຂອງທ່ານອອກຈາກໜ້າຈໍເພື່ອເລືອກມັນ. ຕົວອັກສອນໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າ ແລະ ອຸປະກອນອ່ານຂໍ້ຄວາມດັງໆ.

ການປ້ອນຕົວອັກສອນເພີ່ມເຕີມ

ສຳຜັດປຸ່ມໃນຄີບອດຄ້າງໄວ້ ເພື່ອປ້ອນຕົວອັກສອນພິເສດທີ່ມີຢູ່ສຳລັບປຸ່ມ. ໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈະປະກົດຂຶ້ນຂ້າງເທິງປຸ່ມທີ່ສະແດງຕົວອັກສອນທີ່ມີຢູ່. ເພື່ອເລືອກຕົວອັກສອນ, ລາກນິ້ວມືຂອງທ່ານໃນໜ້າຕ່າງປັອບອັບຈົນກວ່າທ່ານໄດ້ຍິນຕົວອັກສອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະປ່ອຍມັນ.

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເວົ້າ

ເວົ້າການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄີບອດດັງໆ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ອ່ານສິ່ງທີ່ທ່ານປ້ອນເຂົ້າໃນຄີບອດດັງໆ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເວົ້າ** → **ເວົ້າການປ້ອນຂໍ້ມູນດ້ວຍຄີບອດດັງໆ**, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ, ແລະຈາກນັ້ນ ເລືອກຕົວເລືອກ.

ໂດຍໃຊ້ຄຳອະທິບາຍສຽງ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຫຼີ້ນຄຳອະທິບາຍສຽງເມື່ອຫຼີ້ນວິດີໂອທີ່ມີຄຳອະທິບາຍສຽງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເວົ້າ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຄຳອະທິບາຍດ້ວຍສຽງ** ເພື່ອເປີດມັນ.

Bixby Vision ສຳລັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້

ເມື່ອທ່ານເປີດຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ Bixby Vision, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Bixby Vision ເພີ່ມເຕີມ.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເວົ້າ** → **Bixby Vision ສຳລັບຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

2 ແຕະ **ເປີດ Bixby Vision**.

3 ເລືອກຄຸນສົມບັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

- **ຕົວອະທິບາຍສາກພາບ**: ວິເຄາະສາກທີ່ທ່ານໄດ້ແຄັບເຈີ ແລະ ອະທິບາຍມັນດ້ວຍສຽງ.
- **ຕົວລະບຸວັດຖຸ**: ຈົດຈຳວັດຖຸ ແລະ ອະທິບາຍພວກມັນດ້ວຍສຽງ.
- **ເຄື່ອງອ່ານຂໍ້ຄວາມ**: ຈົດຈຳຂໍ້ຄວາມ ແລະ ອ່ານພວກມັນດັງໆ.
- **ເຄື່ອງກວດສີ**: ກວດຫາສີຂອງວັດຖຸ ແລະ ເວົ້າມັນດັງໆ.

ບາງຄຸນສົມບັດອາດຈະບໍ່ມີຢູ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຫຼື ລຸ້ນ.

ການເພີ່ມການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ

ທ່ານສາມາດໃຊ້ປ້າຍສຽງ ເພື່ອແຍກວັດຖຸທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນອອກໂດຍການຄັດຕິດປ້າຍໃສ່ພວກມັນ. ທ່ານສາມາດ ບັນທຶກ ແລະ ກຳນົດການບັນທຶກສຽງໃສ່ປ້າຍສຽງ NFC ທີ່ເປີດໃຊ້ງານຢູ່. ການບັນທຶກສຽງຖືກຫຼີ້ນຄືນເມື່ອທ່ານວາງອຸປະກອນຂອງ ທ່ານໃກ້ກັບການ໌ດ.

ເປີດຄຸນສົມບັດ NFC ກ່ອນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເວົ້າ** → **ປ້າຍສຽງ**.
ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງຈະເປີດ.

2 ແຕະ ⏺ ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນບັນທຶກ. ເວົ້າໃສ່ໄມໂຄຣໂຟນ.

3 ເມື່ອທ່ານສຳເລັດການບັນທຶກ, ແຕະ **ສຳເລັດແລ້ວ** ເພື່ອຢຸດ.

4 ຖືດ້ານຫຼັງອຸປະກອນຂອງທ່ານຢູ່ເທິງປ້າຍສຽງ.
ຂໍ້ມູນໃນການບັນທຶກສຽງຈະຖືກຂຽນໃສ່ປ້າຍສຽງ.

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ

ໂໝດສະແດງ

ປ່ຽນໂໝດສະແດງສີ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກໂໝດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ກ້ອງ **ໂໝດສະແດງ**.

ການໃຊ້ຕົ້ມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ

ນຳໃຊ້ຕົ້ມຊັດເຈນທີ່ສະແດງເນື້ອໃນທີ່ເປັນສີຮຸ່ງໃນພື້ນຫຼັງທີ່ມືດ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** → **ຕົ້ມຄວາມຄົມຊັດສູງ** ແລະ ຈາກນັ້ນ ເລືອກຕົ້ມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການໃຊ້ຕົວໜັງສືທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ

ປັບປ່ຽນສີ ແລະ ໂຄງຮ່າງຂອງຕົວໜັງສື ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ພື້ນຫຼັງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ **ຕົວໜັງສືທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການໃຊ້ຄີບອດທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ

ປ່ຽນສີຂອງຄີບອດຊໍ້າຊ້ອງເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດລະຫວ່າງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ພື້ນຫຼັງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ແປ້ນພິມທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການສະແດງຮູບຮ່າງປຸ່ມ

ສະແດງຮູບຮ່າງປຸ່ມທີ່ມີກອບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນໂດດເດັ່ນຂຶ້ນ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ປຸ່ມໄຮໄລທ໌** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການຢ້ອນສີຈໍສະແດງຜົນ

ປັບປຸງການເບິ່ງເຫັນໜ້າຈໍ ເພື່ອແນະນຳຜູ້ໃຊ້ຈົດຈຳຂໍ້ຄວາມໃນໜ້າຈໍ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ການປັ້ນສີ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ສີ

ປັບປ່ຽນວິທີສະແດງສີໃນໜ້າຈໍ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແຍກສີ. ອຸປະກອນຈະປ່ຽນສີເປັນສີທີ່ສາມາດຈົດຈຳໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** → **ການເຊື່ອມຕໍ່ສີ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ. ເລືອກຕົວເລືອກ.

ຕົວກັ່ນຕອງສີ

ປັບປ່ຽນສີຂອງໜ້າຈໍ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອ່ານຂໍ້ຄວາມ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** → **ຕົວກັ່ນຕອງສີ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ. ເລືອກສີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ເພື່ອປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງ, ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ພາຍໃຕ້ **ຄວາມມົວແສງ**.

ການຫຼຸດເອັບເຟັກການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້າຈໍລົງ

ຫຼຸດເອັບເຟັກພາບເຄື່ອນໄຫວລົງ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໜ້າຈໍ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ເອົາການເຄື່ອນໄຫວອອກໄປ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການຫຼຸດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເອັບເຟັກຄວາມມົວລົງ

ຫຼຸດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເອັບເຟັກຄວາມມົວລົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນໃນໜ້າຈໍເບິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຫຼຸດຄວາມໂປ່ງແສງ ແລະ ຄວາມມົວລົງ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍມືດລົງ

ເຮັດໃຫ້ໜ້າຈໍທີ່ຢູ່ລຸ່ມການຕັ້ງຄ່າຄວາມເຈ້ຍຕ່ຳສຸດມືດລົງເພື່ອປະສົບການເບິ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ມືດພິເສດ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ

ຂະຫຍາຍໜ້າຈໍ ແລະ ຊູມເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ສະເພາະ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** → **ການຂະຫຍາຍໃຫຍ່** → **ທາງລັດ ການຂະຫຍາຍໃຫຍ່** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ. ຈາກນັ້ນໝາຍຕິກເອົາການກະທຳທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍກົງ.

- **ແຕະປຸ່ມຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້**: ຊູມເຂົ້າໂດຍການແຕະ ໃນແຖບການນຳນິດທິດທາງ.
- **ກົດປຸ່ມເພີ່ມ ແລະ ຫຼຸດລະດັບສຽງຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາ 3 ວິນາທີ**: ຊູມເຂົ້າໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງພ້ອມກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາ 3 ວິນາທີ.
- **ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມເພີ່ມລະດັບສຽງ**: ຊູມເຂົ້າໂດຍການກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມກັນ.
- **ແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງ**: ຊູມເຂົ້າໂດຍການແຕະໜ້າຈໍສາມຄັ້ງ.

ທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃນໜ້າຈໍໂດຍໃຊ້ໜ້າຕ່າງເຄື່ອງຂະຫຍາຍ. ເພື່ອຍ້າຍເຄື່ອງຂະຫຍາຍ, ລາກຂອບຂອງກອບເຄື່ອງຂະຫຍາຍ.

ເພື່ອສຳຫຼວດໜ້າຈໍ, ລາກດ້ວຍນິ້ວສອງນິ້ວຜ່ານໜ້າຈໍທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ.

ເພື່ອປັບປ່ຽນອັດຕາສ່ວນການຊູມ, ຢັບເຂົ້າດ້ວຍນິ້ວສອງນິ້ວໃນໜ້າຈໍທີ່ຖືກຂະຫຍາຍ ຫຼື ຂະຫຍາຍພວກມັນອອກ.

- ເມື່ອທ່ານຂະຫຍາຍທັງໜ້າຈໍ, ຄີບອດ ແລະ ແຖບການນຳນິດທິດທາງໃນໜ້າຈໍບໍ່ສາມາດຖືກຂະຫຍາຍໄດ້.
- ເມື່ອຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກເປີດແລ້ວ, ການປະຕິບັດງານຂອງບາງແອັບອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ການໃຊ້ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ

ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບເປັນແວ່ນຂະຫຍາຍເພື່ອຂະຫຍາຍວັດຖຸ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** → **ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ** → **ທາງລັດ ເຄື່ອງຂະຫຍາຍ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ. ຈາກນັ້ນໝາຍຕິກເອົາການກະທຳທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍກົງ. ເມື່ອທ່ານດຳເນີນການກະທຳ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບຈະເຮັດວຽກຄືກັບແວ່ນຂະຫຍາຍ.

ການປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ສີຂອງຕົວຊີ້

ຂະຫຍາຍຕົວຊີ້ ເມື່ອໃຊ້ເມົ້າ ຫຼື ແປ້ນສຳຜັດພາຍນອກ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນສີຂອງຕົວຊີ້ໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** → **ຂະໜາດ ແລະ ສີຕົວຊີ້**.

ການປ່ຽນຕົວໜັງສື

ປ່ຽນຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຕົວໜັງສື.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** → **ຂະໜາດ ແລະ ຮູບແບບຟອນ**.

ການປ່ຽນການຊູມໜ້າຈໍ

ສ້າງລາຍການໃນໜ້າຈໍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຫຼື ນ້ອຍລົງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການເບິ່ງເຫັນ** → **ຊູມໜ້າຈໍ**.

ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ

ການຖອດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ

ຕັ້ງໃຫ້ອຸປະກອນແຄັບເຈີຄຳເວົ້າໂດຍໃຊ້ໄມໂຄຣໂຟນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແປງມັນເປັນຂໍ້ຄວາມເທິງໜ້າຈໍ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ** → **ການຖອດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ** → **ທາງລັດ ການຖອດຂໍ້ຄວາມດ່ວນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດໃຊ້ງານມັນ. ໝາຍຕິກເອົາການກະທຳທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍກົງ. ຈາກນັ້ນ, ດຳເນີນການກະທຳເພື່ອຖອດສຽງຄຳເວົ້າ.

ຄຳບັນຍາຍສົດ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ກວດຫາຄຳເວົ້າ ແລະ ສ້າງຄຳອະທິບາຍໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອທ່ານຫຼິ້ນເນື້ອໃນມີເດຍ, ເຊັ່ນ ວິດີໂອ ຫຼື ພອດແຄສທ໌.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ** → **ຄຳບັນຍາຍສົດ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ໃຊ້ຄຳບັນຍາຍສົດ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການຕັ້ງຄ່າຄຳອະທິບາຍຮູບ

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ** → **ການຕັ້ງຄ່າຄຳອະທິບາຍຮູບ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ສະແດງຄຳອະທິບາຍຮູບ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ເລືອກຕົວເລືອກສຳລັບການກຳນົດຄ່າຂອງການຕັ້ງຄ່າຄຳອະທິບາຍຮູບ.

ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ

ຕັ້ງອຸປະກອນຂອງທ່ານໃຫ້ກວດຫາສຽງ, ເຊັ່ນ ສຽງປົບຂອງເຄື່ອງກວດຫາຄວັນ ຫຼື ເດັກນ້ອຍຮ້ອງໄຫ້. ອຸປະກອນຈະສັ່ນ ເມື່ອມັນກວດພົບສຽງ ແລະ ການເຕືອນຈະຖືກບັນທຶກເປັນການບັນທຶກ.

ໃນຂະນະທີ່ຄຸນສົມບັດນີ້ເປີດຢູ່, ການຈົດຈຳສຽງຈະບໍ່ເຮັດວຽກ.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ** → **ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ** → **ເປີດ ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ**.

2 ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເທິງໜ້າຈໍເພື່ອເປີດຄຸນສົມບັດການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍສຽງ.
ເມື່ອສຽງຖືກກວດພົບແລ້ວ, ບັນທຶກຈະຖືກສະແດງຂຶ້ນໃນເສັ້ນເວລາ. ເພື່ອກວດເບິ່ງບັນທຶກ, ແຕະ <.

3 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປິດຄຸນສົມບັດນີ້, ແຕະ ⚙ ແລະ ແຕະສະວິດ **ໃຊ້ການແຈ້ງເຕືອນສຽງ** ເພື່ອປິດມັນ.

ການຮອງຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ເພີ່ມຄຸນນະພາບສຽງ ເພື່ອໃຊ້ງານໄດ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ** → **ການຮອງຮັບເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດ **ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງສຽງ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ຂະຫຍາຍສຽງອ້ອມຮອບ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອຂະຫຍາຍສຽງຮອບໆທ່ານຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຍິນສຽງດີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ຊຸດຫູຟັງຢູ່.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ** → **ຂະຫຍາຍສຽງອ້ອມຮອບ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະ ສະວິດ **ທາງລັດ ຂະຫຍາຍສຽງອ້ອມຮອບ** ເພື່ອເປີດມັນ.

2 ໝາຍຕິກເອົາການກະທຳທີ່ຈະໃຊ້ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍກົງ.

3 ເຊື່ອມຕໍ່ຊຸດຫູຟັງກັບອຸປະກອນ ແລະ ໃສ່ພວກມັນ.

4 ດຳເນີນການກະທຳ.

Adapt Sound

ປັບການຕັ້ງຄ່າສຽງໃຫ້ເໝາະສົມ ເພື່ອຊອກຫາຄຸນນະພາບສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ໃຊ້ມັນສຳລັບການໂທ ຫຼື ຟັງເພງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ** → **Adapt Sound** ແລະ ຈາກນັ້ນປັບການຕັ້ງຄ່າສຽງໃຫ້ເໝາະສົມ.

ການປິດສຽງທັງໝົດ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ປິດສຽງຂອງອຸປະກອນທັງໝົດ, ເຊັ່ນ ສຽງມີເດຍ ແລະ ສຽງຂອງຜູ້ໂທໃນລະຫວ່າງການໂທ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ປິດສຽງທັງໝົດ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ສຽງໂມໂນ

ສຽງອອກແບບໂມໂນລວມສຽງສະເຕເຣໂອເຂົ້າເປັນໜຶ່ງສັນຍານທີ່ຖືກຫຼິ້ນຜ່ານລຳໂພງຊຸດຫູຟັງທັງໝົດ. ໃຊ້ສິ່ງນີ້ຖ້າທ່ານມີອາການບົກຜ່ອງທາງການໄດ້ຍິນສຽງ ຫຼື ຖ້າຫູຟັງຂ້າງດຽງສະດວກສະບາຍກວ່າ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ສຽງໂມໂນ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ການປັບປ່ຽນຄວາມສົມດຸນສຽງ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອປັບປ່ຽນຄວາມສົມດຸນສຽງ.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການປັບປຸງການໄດ້ຍິນ**.

2 ລາກແຖບການປັບປ່ຽນຢູ່ກ້ອງ **ຄວາມດຸນດ່ຽງສຽງຊ້າຍ/ຂວາ** ໄປຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ແລະ ປັບປ່ຽນຄວາມສົມດຸນສຽງ.

ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ

ສະວິດທົ່ວໄປ

ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມໜ້າຈໍສຳຜັດໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະວິດທ໌ພາຍນອກ ຫຼື ໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອນໄຫວຫົວ ແລະ ທ່າທາງໃບໜ້າ.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ** → **ສະວິດທົ່ວໄປ**.

2 ອ່ານຄຳແນະນຳ ໃນໜ້າຈໍ ແລະ ແຕະ **ສຳເລັດແລ້ວ**.

3 ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດມັນ.

4 ຖ້າສະວິດທົ່ວໄປບໍ່ຖືກລົງທະບຽນໃນອຸປະກອນ, ແຕະ **ເພີ່ມປຸ່ມສະຫຼັບ** ແລະ ຕັ້ງສະວິດເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ.

ເພື່ອເປີດຄຸນສົມບັດສະວິດທົ່ວໄປ, ຈະຕ້ອງລົງທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສະວິດທ໌ໃນອຸປະກອນ.

ເພື່ອຕັ້ງສະວິດໃຫ້ຄວບຄຸມອຸປະກອນ, ແຕະສະວິດຢູ່ກ້ອງ **ປຸ່ມສະຫຼັບ**.

ເພື່ອປິດຄຸນສົມບັດນີ້, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມໆກັນ.

ເມນູຊ່ວຍ

ການສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍສຳລັບເຂົ້າໃຊ້ແອັບ, ຄຸນສົມບັດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ. ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມອຸປະກອນໂດຍການແຕະເມນູຕົວຊ່ວຍໃນໄອຄອນ.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ** → **ເມນູຊ່ວຍ**.

2 ແຕະສະວິດ ເພື່ອເປີດມັນ.
ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນຢູ່ລຸ່ມສຸດເບື້ອງຂວາຂອງໜ້າຈໍ.
ເພື່ອປັບປຸງນລະດັບຄວາມໂປ່ງແສງຂອງໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ, ລາກແຖບການປັບປຸງນຢູ່ພາຍໃຕ້ **ຄວາມໂປ່ງໃສ**.

ການເຂົ້າໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍ

ໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນເປັນໄອຄອນລອຍສຳລັບການເຂົ້າໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍຈາກໜ້າຈໍໃດໜຶ່ງ.

ເມື່ອທ່ານແຕະໄອຄອນທາງລັດແບບຊ່ວຍ, ໄອຄອນຈະຂະຫຍາຍຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລະ ເມນູແບບຊ່ວຍຈະປະກົດຂຶ້ນໃນໄອຄອນ. ແຕະ ລູກສອນເບື້ອງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ຫຼື ຮູດໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ ເພື່ອເລືອກເມນູອື່ນ.

ການໃຊ້ເມນູແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອສະແດງເມນູແບບຊ່ວຍທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສຳລັບແອັບທີ່ເລືອກໄວ້.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ເມນູຊ່ວຍ → ເລືອກແອັບທີ່ຈະສະແດງເມນູຕາມບໍລິບົດດ້ວຍ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຖັດຈາກແອັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດ.

Voice Access

ໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້ເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນຂອງທ່ານດ້ວຍສຽງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → Voice Access** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ.

ການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ

ປ່ຽນວິທີສຳລັບການຮັບ ຫຼື ການວາງສາຍ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ຮັບ ແລະວາງສາຍ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດຂອງວິທີທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ

ເປີດໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ ເພື່ອຈຳກັດການໂຕ້ຕອບຂອງອຸປະກອນຕໍ່ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່.

1 ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ**.

2 ແຕະສະວິດ **ທາງລັດ ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ** ເພື່ອເປີດມັນ.

3 ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມກັນ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບຢູ່.

4 ປັບປ່ຽນຂະໜາດຂອງກອບ ຫຼື ແຕ້ມເສັ້ນອ້ອມຮອບພື້ນທີ່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈຳກັດ.

5 ແຕະ **ສຳເລັດ**.
ອຸປະກອນຈະສະແດງພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈຳກັດ. ພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຈຳກັດຈະບໍ່ສະແດງອາການໂຕ້ຕອບ ເມື່ອທ່ານສຳຜັດມັນ ແລະ ປຸ່ມອຸປະກອນຈະຖືກບລັອກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານສາມາດປິດລັອກຟັງຄ໌ຊັນສຳລັບປຸ່ມດ້ານຂ້າງ, ປຸ່ມລະດັບສຽງ ແລະ ຄີບອດໃນໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ.

ເພື່ອປິດໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມລະດັບສຽງແຮງພ້ອມໆກັນ.

ເພື່ອຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ລັອກໜ້າຈໍຫຼັງຈາກປິດໂໝດການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ການຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ລັອກໜ້າຈໍເມື່ອປິດໃຊ້ງານ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ສຳຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງໄວ້

ຕັ້ງເວລາການຈົດຈຳສຳລັບການສຳຜັດໜ້າຈໍຄ້າງໄວ້.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ສຳຜັດການເລື່ອນເວລາຄ້າງໄວ້** ແລະ ຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

ແຕະໄລຍະເວລາ

ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງສຳຜັດໜ້າຈໍເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນຈົດຈຳມັນຕາມການແຕະ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ແຕະໄລຍະເວລາ**, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

ບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ການສຳພັດທີ່ຊ້ຳຄືນ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຈົດຈຳການແຕະຄັ້ງທຳອິດເທົ່ານັ້ນພາຍໃນເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເມື່ອທ່ານແຕະໜ້າຈໍຊ້ຳໆກັນ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ບໍ່ໃສ່ໃຈຕໍ່ການສຳພັດທີ່ຊ້ຳຄືນ**, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

ການດຳເນີນການອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກຕົວຊີ້ຢຸດ

ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອເລືອກລາຍການໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເມື່ອທ່ານວາງຕົວຊີ້ເມົ້າຢູ່ເທິງລາຍການ. ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສາມາດກຳນົດການກະທຳທີ່ຈະໃຊ້ເມື່ອທ່ານຍ້າຍຕົວຊີ້ໄປທີ່ມຸມຂອງໜ້າຈໍ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ການດຳເນີນການອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກຕົວຊີ້ຢຸດ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ຄລິກອັດຕະໂນມັດ** ເພື່ອເປີດມັນ. ເພື່ອກຳນົດການກະທຳທີ່ມຸມ, ເລືອກຕົວເລືອກຢູ່ກ້ອງ **ການກະທຳຢູ່ທີ່ມຸມ** ແລະ ເລືອກການກະທຳ.

ປຸ່ມສະຕິກກີ

ຕັ້ງປຸ່ມຂະຫຍາຍຂອງຄີບອດພາຍນອກ, ເຊັ່ນປຸ່ມ Shift, Ctrl ຫຼື Alt, ເພື່ອຄົງການກົດໄວ້. ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ທາງລັດຄີບອດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການກົດສອງປຸ່ມໃນເວລາດຽວກັນ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ປຸ່ມສະຕິກກີ** ເພື່ອເປີດມັນ.

ປຸ່ມຊ້າ

ຕັ້ງເວລາການຈົດຈຳສຳລັບການກົດປຸ່ມໃນຄີບອດພາຍນອກ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ປຸ່ມຊ້າ**, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ ແລະ ຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

ປຸ່ມສະທ້ອນຄືນ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ຈົດຈຳຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານກົດປຸ່ມພາຍໃນເວລາທີ່ຕັ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອທ່ານກົດປຸ່ມດຽວກັນຊ້ຳໆຫຼາຍເທື່ອ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ → ການໂຕ້ຕອບ ແລະ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ → ປຸ່ມສະທ້ອນຄືນ**, ແຕະສະວິດເພື່ອເປີດມັນ ແລະຈາກນັ້ນຕັ້ງເວລາ.

ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ

ການເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໂດຍກົງ

ຕັ້ງໃຫ້ເປີດຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ໂດຍກົງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ**. ແຕະ **ປຸ່ມຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ເລືອກການກະທຳ** ຫຼື ເລືອກ **ປຸ່ມຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມເພີ່ມລະດັບສຽງ** ຫຼື **ປຸ່ມເພີ່ມ ແລະ ຫຼຸດລະດັບສຽງລົງ** ແລະຈາກນັ້ນໝາຍຕິກເອົາຄຸນສົມບັດຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້.

ການຕັ້ງການແຈ້ງເຕືອນດ້ວຍແສງ

ຕັ້ງອຸປະກອນໃຫ້ກະພິບເປັນແສງແຟຼດ ຫຼື ໃນໜ້າຈໍ ເມື່ອສຽງໂມງປຸກດັງຂຶ້ນ ຫຼື ເມື່ອທ່ານມີການແຈ້ງເຕືອນ, ເຊັ່ນ ສາຍໂທເຂົ້າ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມໃໝ່.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ** → **ການແຈ້ງເຕືອນແຟຼດ** ແລະ ຈາກນັ້ນແຕະສະວິດທ໌ຢູ່ຂ້າງຕົວເລືອກທີ່ທ່ານຕ້ອງການເປີດ.

ເວລາທີ່ຈະເຮັດການດຳເນີນການ

ຕັ້ງໄລຍະເວລາທີ່ຈະສະແດງໜ້າຕ່າງປັອບອັບທີ່ຂໍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນການ, ເຊັ່ນ ການແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ການຄວບຄຸມລະດັບສຽງ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ** → **ເວລາທີ່ຈະເຮັດການດຳເນີນການ** ແລະຈາກນັ້ນເລືອກຕົວເລືອກ.

ແອັບທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລ້ວ

ກວດເບິ່ງການບໍລິການຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້ທີ່ຕິດຕັ້ງໃນອຸປະກອນ.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຊ້** → **ແອັບທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລ້ວ**.

ການແກ້ໄຂບັນຫາ

ກ່ອນຕິດຕໍສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊຽ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ກະລຸນາລອງແກ້ໄຂບັນຫາຕໍໄປນີ້. ບາງສະຖານະການອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງສາມາດໃຊ້ Samsung Members ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະປະເຊີນໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

ເມື່ອທ່ານເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງໃຊ້ອຸປະກອນ, ມັນຈະເຕືອນບອກໃຫ້ທ່ານປ້ອນໜຶ່ງໃນລະຫັດຕໍໄປນີ້:

- ລະຫັດຜ່ານ: ເມື່ອຄຸນສົມບັດການລັອກອຸປະກອນຖືກເປີດ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນລະຫັດຜ່ານທີ່ທ່ານຕັ້ງສໍາລັບອຸປະກອນເຂົ້າ.
- PIN: ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຫຼື ເມື່ອຂໍ້ກໍານົດ PIN ຖືກເປີດ, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ເຂົ້າ. ທ່ານສາມາດປິດຄຸນສົມບັດນີ້ໂດຍການໃຊ້ເມນູລັອກແຜ່ນ SIM.
- PUK: ແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM ຂອງທ່ານຖືກບລັອກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜົນມາຈາກການປ້ອນ PIN ຂອງທ່ານເຂົ້າຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄັ້ງ. ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PUK ທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານຈັດໃຫ້.
- PIN2: ເມື່ອທ່ານເຂົ້າໃຊ້ເມນູທີ່ຕ້ອງມີ PIN2, ທ່ານຈະຕ້ອງປ້ອນ PIN2 ທີ່ມາພ້ອມກັບແຜ່ນ SIM ຫຼື USIM. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະສະແດງຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຜິດພາດກ່ຽວກັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ການບໍລິການ

- ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍ, ຂໍ້ຄວາມການຂັດຂ້ອງອາດຈະປະກົດຂຶ້ນຊໍ້າໆກັນ.
- ທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບາງຕົວເລືອກໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການສະໝັກໃຊ້. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕໍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ເປີດ

ເມື່ອແບັດເຕີຣີໝົດໄຟແລ້ວ, ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະບໍ່ເປີດ. ສາກແບັດເຕີຣີໃຫ້ເຕັມກ່ອນເປີດອຸປະກອນ.

ໜ້າຈໍສຳຜັດຈະຕອບສະໜອງຢ່າງຊ້າໆ ຫຼື ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ

- ຖ້າທ່ານແນບກັນແຕກໜ້າຈໍ ຫຼື ອຸປະກອນເສີມທີ່ເລືອກໄດ້ເຂົ້າກັບໜ້າຈໍ, ໜ້າຈໍສຳຜັດອາດຈະບໍ່ໃຊ້ງານຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ຖ້າທ່ານກຳລັງສວມໃສ່ຖົງມື, ຖ້າມືຂອງທ່ານບໍ່ສະອາດໃນຂະນະທີ່ສຳຜັດໜ້າຈໍສຳຜັດ ຫຼື ຖ້າທ່ານແຕະໜ້າຈໍດ້ວຍວັດຖຸມີຄົມ ຫຼື ລາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ໜ້າຈໍສຳຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິ.
- ໜ້າຈໍສຳຜັດອາດຈະໃຊ້ງານຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ຊຸ່ມ ຫຼື ເມື່ອສຳຜັດກັບນ້ຳ.
- ປິດເປີດອຸປະກອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ ເພື່ອລຶບບັນຫາຂອງຊອບແວຊົ່ວຄາວ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນລຸ້ນຫຼ້າສຸດ.
- ຖ້າໜ້າຈໍສຳຜັດມີຮອຍຂີດ ຫຼື ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປຫາສູນລິການຂອງຊຳຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຢຸດທຳງານ ຫຼື ມີບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ

ລອງການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ໄປນີ້. ຖ້າບັນຫາຍັງຄົງບໍ່ຖືກແກ້ໄຂ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊຳຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ການປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ທຳງານ ຫຼື ຄ້າງ, ທ່ານອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປິດແອັບ ຫຼື ປິດອຸປະກອນ ແລະ ເປີດມັນຄືນໃໝ່.

ການບັງຄັບໃຫ້ປິດເປີດຄືນໃໝ່

ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານຄ້າງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ, ກົດປຸ່ມດ້ານຂ້າງ ແລະ ປຸ່ມຫຼຸດລະດັບສຽງໃນເວລາດຽວກັນຄ້າງໄວ້ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 7 ວິນາທີ ເພື່ອປິດເປີດມັນຄືນໃໝ່.

ການຕັ້ງອຸປະກອນຄືນໃໝ່

ຖ້າວິທີເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້, ໃຫ້ດຳເນີນການຕັ້ງຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່.

ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ** ແລະ ແຕະ **ການຈັດການທົ່ວໄປ** → **ຕັ້ງຄືນໃໝ່** → **ຕັ້ງຄ່າໂຮງງານຄືນໃໝ່** → **ຕັ້ງຄືນໃໝ່** → **ລຶບທັງໝົດ**. ກ່ອນດຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຂໍ້ມູນຂອງໂຮງງານຄືນໃໝ່, ຢ່າລືມເຮັດການແບັກອັບສຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

ສາຍໂທບໍ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ເຄືອຂ່າຍມືຖືທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈຳກັດການໂທສຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານກຳລັງໂທອອກ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງການຈຳກັດການໂທສຳລັບເບີໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າມາ.

ຄົນອື່ນໆບໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງທີ່ທ່ານເວົ້າໃນສາຍໂທ

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ປິດໄມໂຄຣໂຟນໃນຕົວເຄື່ອງ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄມໂຄຣໂຟນຢູ່ໃກ້ກັບປາກຂອງທ່ານ.
- ຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກມັນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ສຽງສະທ້ອນໃນລະຫວ່າງການໂທ

ປັບປ່ຽນລະດັບສຽງໂດຍການກົດປຸ່ມລະດັບສຽງຂຶ້ນ ຫຼື ຍ້າຍໄປໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ.

ເຄືອຂ່າຍມືຖື ຫຼື ອິນເຕີເນັດຖືກຕັດເຊື່ອມຕໍ່ເລື້ອຍໆ ຫຼື ຄຸນນະພາບສຽງບໍ່ດີ

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ບລັອກເສົາອາກາດພາຍໃນເຄື່ອງຂອງອຸປະກອນ.
- ເມື່ອທ່ານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີສັນຍານອ່ອນ ຫຼື ຮັບສັນຍານບໍ່ດີ, ທ່ານອາດຈະສູນເສຍການຮັບສັນຍານ. ທ່ານອາດຈະມີບັນຫາການເຊື່ອມຕໍ່ ຍ້ອນບັນຫາທີ່ມີກັບສະຖານີຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ຍ້າຍໃສ່ພື້ນທີ່ອື່ນ ແລະ ລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ.
- ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່, ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍແບບໄວເລສອາດຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ ຍ້ອນບັນຫາທີ່ມີກັບເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ.

ແປ້ດເຕີຣີບໍ່ສາກຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ສຳລັບເຄື່ອງສາກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຊໍາຊຸງ)

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງສາກຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ເຂົ້າໄປຫາສູນລິການຂອງຊໍາຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ປ່ຽນແປ້ດເຕີຣີ.

ແບັດເຕີຣີໝົດໄວກວ່າເມື່ອຊື້ຕອນທຳອິດ

- ເມື່ອທ່ານປະອຸປະກອນ ຫຼື ແບັດເຕີຣີໃສ່ບ່ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມເຢັນຫຼາຍ ຫຼື ຮ້ອນຫຼາຍ, ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດອາດຈະຫຼຸດລົງ.
- ຈະເພີ່ມການໃຊ້ແບັດເຕີຣີຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ບາງຄຸນສົມບັດ ຫຼື ແອັບ, ເຊັ່ນ GPS, ເກມ ຫຼື ອິນເຕີເນັດ.
- ແບັດເຕີຣີເປັນວັດສະດຸສິ້ນເປືອງ ແລະ ການສາກທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈະສັ້ນລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.

ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບ

ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ໄຟແບັດເຕີຣີທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຊ້ງານແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງເມື່ອເປີດກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ສາກແບັດເຕີຣີ.
- ເຮັດໃຫ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ປິດເປີດອຸປະກອນຄືນໃໝ່. ຖ້າທ່ານຍັງຄົງມີບັນຫາກັບແອັບກ້ອງຖ່າຍຮູບຫຼັງຈາກລອງໃຊ້ເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, ຕິດຕໍ່ຫາສູນບໍລິການຂອງຊໍາຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ຄຸນນະພາບຮູບຖ່າຍຕ່ໍາກວ່າການສະແດງຕົວຢ່າງ

- ຄຸນນະພາບຂອງຮູບຖ່າຍຂອງທ່ານອາດແຕກຕ່າງກັນ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບສິ່ງຮອບຂ້າງ ແລະ ເທັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ທ່ານໃຊ້.
- ຖ້າທ່ານຖ່າຍຮູບໃນພື້ນທີ່ທີ່ມືດ, ໃນຕອນກາງຄືນ ຫຼື ໃນຫ້ອງ, ອາດຈະມີສຽງລົບກວນຂອງຮູບເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ຮູບອາດຈະຢູ່ນອກຈຸດໂຟກັສ.

ຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງຈະປະກົດຂຶ້ນ ເມື່ອເປີດໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍ

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຫຼິ້ນໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍບໍ່ໄດ້ ເມື່ອທ່ານເປີດພວກມັນໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລອງປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເຮັດໃຫ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນເປົ່າຫວ່າງໂດຍການໂອນໄຟລ໌ໃສ່ຄອມພິວເຕີ ຫຼື ລຶບໄຟລ໌ຈາກອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄຟລ໌ເພງບໍ່ການຈັດການສິດດິຈິຕອລ (DRM)-ທີ່ຖືກປ້ອງກັນໄວ້. ຖ້າໄຟລ໌ຖືກປົກປ້ອງໂດຍ DRM, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ປຸ່ມທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຫຼິ້ນໄຟລ໌.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບແບບໄຟລ໌ຖືກຮອງຮັບໂດຍອຸປະກອນ. ຖ້າຮູບແບບໄຟລ໌ບໍ່ຖືກຮອງຮັບ, ເຊັ່ນ DivX ຫຼື AC3, ຕິດຕັ້ງແອັບທີ່ຮອງຮັບມັນ. ເພື່ອກວດເບິ່ງຮູບແບບໄຟລ໌ທີ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານຮອງຮັບ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຊໍາຊຸງ.

- ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນ. ຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອທີ່ແຄັບເຈີໂດຍອຸປະກອນອື່ນອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
- ອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະຮອງຮັບໄຟລ໌ມັລຕິມີເດຍທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການເພີ່ມເຕີມ. ບາງເນື້ອໃນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນອິນເຕີເນັດ, ເຊັ່ນ ສຽງໂທເຂົ້າ, ວິດີໂອ ຫຼື ວອລເປເປີ, ອາດຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ບລູທູດກຳລັງໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ດີ

ຖ້າຊອກບໍ່ເຫັນອຸປະກອນບລູທູດອື່ນ ຫຼື ມີບັນຫາໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການປະຕິບັດງານ, ລອງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າອຸປະກອນທີ່ທ່ານປະສົງທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ພ້ອມທີ່ຈະຖືກສະແກນ ຫຼື ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວຫຼືບໍ່.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນບລູທູດອື່ນຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດບລູທູດສູງສຸດ (10 m).
- ໃນໂທລະສັບ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ການເຊື່ອມຕໍ່** ແລະຈາກນັ້ນແຕະສະວິດ **ບລູທູດ** ເພື່ອເປີດມັນອີກຄັ້ງ.
- ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ເປີດ **ຕັ້ງຄ່າ**, ແຕະ **ການຈັດການທົ່ວໄປ** → **ຕັ້ງຄືນໃໝ່** → **ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່** → **ຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່** → **ຕັ້ງຄືນໃໝ່** ເພື່ອຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່. ທ່ານອາດຈະສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລົງທະບຽນໄວ້ ເມື່ອດຳເນີນການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່.

ຖ້າເຄັດລັບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການຂອງຊຳຊຸງ ຫຼື ສູນບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ແຖບການປັບປ່ຽນຄວາມແຈ້ງຂອງໜ້າຈໍບໍ່ປະກົດຂຶ້ນໃນແຜງການແຈ້ງເຕືອນ

ເປີດແຜງການແຈ້ງເຕືອນໂດຍການລາກແຖບສະຖານະລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກນັ້ນລາກແຜງການແຈ້ງເຕືອນລົງລຸ່ມ. ແຕະ ⋮ → **ແຜນຜັງແຜງດ່ວນ** → **ການຄວບຄຸມຄວາມແຈ້ງ** → **ສະແດງຕະຫຼອດເວລາ**.

ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກັບຄອມພິວເຕີ

- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍ USB ທີ່ທ່ານກຳລັງໃຊ້ຢູ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
- ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕິດຕັ້ງໄດຣ໌ເວີທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັບເດດໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານແລ້ວ.

ອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້

ສັນຍານ GPS ອາດຖືກບົດບັງໃນບາງຈຸດທີ່ຕັ້ງ ເຊັ່ນ: ໃນອາຄານ. ຕັ້ງອຸປະກອນເພື່ອໃຊ້ Wi-Fi ຫຼື ເຄືອຂ່າຍມືຖື ເພື່ອຊອກຫາຈຸດທີ່ຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້.

ຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໃນອຸປະກອນໄດ້ສູນເສຍແລ້ວ

ເຮັດການແປ້ກອັບສຳເນົາຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນທັງໝົດທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດກູ້ຄືນຂໍ້ມູນ ຖ້າມັນຖືກເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍ. ຊໍາຊຸງບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນ.

ຊ່ອງວ່າງນ້ອຍໆປະກົດຂຶ້ນອ້ອມຮອບດ້ານນອກຂອງເຄສອຸປະກອນ

- ຊ່ອງວ່າງນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ຈໍາເປັນໃນການຜະລິດ ແລະ ການໂຍກ ຫຼື ການສັ່ນຂອງບາງສ່ວນນ້ອຍໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
- ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ແຮງຂັດສີລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງວ່າງນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ.

ບໍ່ມີພື້ນທີ່ວ່າງພຽງພໍໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂອງອຸປະກອນ

ລຶບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ເຊັ່ນ ແຄຊ, ໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດການດູແລອຸປະກອນ ຫຼື ລຶບແອັບ ຫຼື ໄຟລ໌ທີ່ບໍ່ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເພີ່ມພື້ນທີ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຂຶ້ນ.

ປຸ່ມໂຮມບໍ່ປະກົດຂຶ້ນ

ແຖບການນໍາທິດທາງທີ່ມີປຸ່ມໂຮມອາດຈະຫາຍໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ແອັບ ແລະ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງ. ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ແຖບການນໍາທິດທາງ, ລາກຂຶ້ນເທິງຈາກເບື້ອງລຸ່ມສຸດຂອງໜ້າຈໍ.

ລິຂະສິດ

ລິຂະສິດ © 2023 Samsung Electronics Co., Ltd.

ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລິຂະສິດລະຫວ່າງປະເທດ.

ຫ້າມຜະລິດຊ້ຳ, ແຈກຢາຍ, ແປ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງຄູ່ມືນີ້ໃນຮູບແບບໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງທາງອີເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື ທາງເຄື່ອງຈັກ, ລວມທັງການອັດເອກະສານ, ການບັນທຶກ ຫຼື ການຈັດເກັບໃນບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ລະບົບການກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ.

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

- ຊຳຊຸງ ແລະ ໂລໂກ້ຊຳຊຸງເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG, Inc. ທົ່ວໂລກ.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ Wi-Fi ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຖືກລົງທະບຽນຂອງ Wi-Fi Alliance.
- ຜະລິດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈາກ Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos ແລະ ສັນຍາລັກ D ຄູ່ ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Dolby Laboratories.
- ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ລິຂະສິດອື່ນໆທັງໝົດເປັນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຂົາ.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com